

OBSAH

ÚVOD	267
Symboly použité v tomto návodu.....	267
Písmena v závorkách.....	267
Problémy a opravy	267

BEZPEČNOST	267
Základní bezpečnostní upozornění.....	268
Použití v souladu s určením.....	268
Návod k použití	268

POPIS SPOTŘEBIČE	268
Popis spotřebiče	268
Popis zásobníku mléka a příslušenství ..	268
Popis ovládacího panelu	268

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE.....	269
Kontrola dopravy.....	269
Instalace spotřebiče.....	269
Zapojení spotřebiče	269

AUTOMATICKÉ OSVĚTLENÍ PLOCHY PRO OHŘEV ŠÁLKŮ.....	269
--	------------

INSTALACE (ZABUDOVÁNÍ).....	270
------------------------------------	------------

PRVNÍ UVEDENÍ SPOTŘEBIČE DO CHODU	272
--	------------

AĽZAPNUTÍ A PŘEDEHŘÍVÁNÍ	272
---------------------------------------	------------

PŘÍPRAVA KÁVY (SE ZRNKOVOU KÁVOU)	273
--	------------

ZMĚNA MNOŽSTVÍ KÁVY V ŠÁLKU	274
--	------------

SEŘÍZENÍ KÁVOMLÝNKU	274
----------------------------------	------------

PŘÍPRAVA KÁVY ESPRESSO S PŘEDEM UMLETOU KÁVOU (MÍSTO ZRNKOVÉ)	275
--	------------

VÝDEJ HORKÉ VODY.....	275
------------------------------	------------

ZMĚNA MNOŽSTVÍ HORKÉ VODY	275
----------------------------------	------------

PŘÍPRAVA CAPPUCCINA (NAPĚNĚNÉHO MLÉKA A KÁVY) ...	275
--	------------

PŘÍPRAVA NAPĚNĚNÉHO MLÉKA (BEZ KÁVY)	276
---	------------

ZMĚNA MNOŽSTVÍ KÁVY A MLÉKA PRO CAPPUCCINO	277
---	------------

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	277
Čištění stroje	277
Čištění spařovače	277
Čištění zásobníku mléka.....	278

ZMĚNA A NASTAVENÍ PARAMETRŮ MENU	278
---	------------

Nastavení hodin	278
Nastavení času pro automatické zapnutí.....	279
Odvápnění.....	279
Změna teploty kávy.....	280
Změna délky zapnutí.....	280
Programování tvrdosti vody	280
Návrat na nastavení hodnot z výroby (reset)	280
Procedura mytí.....	280

ZMĚNA JAZYKA	280
---------------------------	------------

HLÁŠENÍ ZOBRAZOVANÁ NA DISPLEJI	281
--	------------

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	283
------------------------------	------------

TECHNICKÉ ÚDAJE.....	285
-----------------------------	------------

LIKVIDACE	285
------------------------	------------

ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na kávu a cappuccino

Přejeme vám hodně příjemných chvil s vaším novým spotřebičem.

Udělejte si pár volných minut k pročení tohoto návodu k použití.

Zamezíte tím možnému riziku nebo poškození spotřebiče.

Symbole používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je naprosto nutné řídit se těmito upozorněními. Chyby způsobené nedodržáním uvedených pokynů mohou způsobit elektrické výboje, vážné popáleniny, opaření, požár anebo škody na přístroji.



Nebezpečí !

Nerespektování může být příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



Pozor!

Nerespektování může být příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.



Nebezpečí opaření !

Nerespektování může být příčinou opaření a popálení.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na rady a informace důležité pro uživatele.

Písmena v závorce

Písmena v závorce odpovídají písmenům legendy, která je uvedena v Popisu spotřebiče (str. 3).

Problémy a řešení

V případě problémů v chodu spotřebiče je třeba nejprve zkusit najít jejich řešení podle upozornění, která jsou uvedena v odstavcích "Hlášení zobrazovaná na displeji" na str. 21 a "Řešení problémů" na str. 23.

Pokud se nepodaří tímto způsobem odstranit závadu v chodu, je třeba požádat telefonicky o bližší informace zákaznický servis na čísle uvedeném na listu "zákaznický servis".

Pokud vaše země není na tomto listu uvedena, je třeba zatelefonovat na číslo uvedené v záruce.

Pro případné opravy je třeba kontaktovat výhradně Technický servis.

Adresy jsou uvedeny v záručním osvědčení, které je přiloženo k přístroji.

BEZPEČNOST

Základní bezpečnostní opatření



Nebezpečí ! Vzhledem k tomu, že spotřebič funguje na elektrický proud, nelze zcela vyloučit, že způsobí zásah elektrickým proudem.

Je proto třeba dodržovat následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se spotřebiče, pokud máte mokré ruce.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Zabezpečte, aby zásuvka elektrického proudu byla volně přístupná, protože pouze takto je možné v případě potřeby vytáhnout zástrčku.
- Pokud je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky, zatáhněte přímo za zástrčku. Nikdy netahejte za přívodní šňůru, mohla by se poškodit.
- Pro úplné odpojení spotřebiče je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- V případě poruchy na přístroji se nesnažte jej opravovat. Vypněte spotřebič vytážením zástrčky ze zásuvky a obraťte se na Technický servis.
- V případě poruchy nebo závady na zástrčce nebo na přívodním kabelu je nechte vyměnit výhradně v Technickém servisu, předejte tak jakémukoliv riziku.



Nebezpečí ! Obalový materiál (plastové sáčky a pěnový polystyrén) uschovejte v bezpečné vzdálenosti od dosahu dětí.



Nebezpečí ! Nedovolte používání spotřebiče osobám (ani dětem) s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi, pokud nejsou pod pečlivým dohledem a instruovány osobou, která je zodpovědná za jejich bezpečnost. Děti je třeba mít pod dozorem a zajistit, aby spotřebič nepoužívaly ke hrám.



Pozor ! Riziko popálení! Tento spotřebič produkuje během svého provozu horkou vodu a může vytvářet horkou páru.

Zabraňte kontaktu se stříkající vodou a s horkou párou. Při používání spotřebiče se nedotýkejte horkých ploch. Používejte otočné knoflíky nebo držadla



Neopírejte se o kávovar, jakmile je vysunutý ven ze skříňky. Nepokládejte na spotřebič předměty obsahující kapaliny, hořlavé nebo leptavé látky, ukládejte příslušenství potřebné pro přípravu kávy (například odměrku) do úložného prostoru na příslušenství.

Nepokládejte na spotřebič velké předměty, které mohou zablokovat jeho pohyb, nebo nestabilní předměty.



Jakmile je spotřebič vytažený, nepřipravujte na něm nápoje, teplou vodu nebo páru: před vytažením přístroje vždy vyčkejte, až je mimo funkci. Nedodržení tohoto pokynu může poškodit zařízení.

Použití v souladu s určením

Tento spotřebič je vyroben pro přípravu kávy a pro ohřívání nápojů.

Jakékoliv jiné použití je nevhodné.

Tento spotřebič není vhodný pro komerční využití.

Výrobce nezodpovídá za škody způsobené nevhodným použitím spotřebiče.

Návod k použití

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny.

- Pečlivě uschovejte tento návod. Pokud je spotřebič předán jiným osobám, je třeba odevzdat společně s ním i tento návod k použití
- Nedodržování těchto pokynů může mít za následek úrazy nebo poškození spotřebiče. Výrobce nezodpovídá za škody způsobené v důsledku nedodržování tohoto návodu k použití.

POPIS SPOTŘEBIČE

Popis spotřebiče

(str. 3 - **A**)

- A1. Tácek na pokládání šálků
- A2. Servisní dvířka
- A3. Otevírací zásuvka
- A4. Nádrž na sběr kávové sedliny
- A5. Spařovač
- A6. Osvětlení
- A7. Ovládací panel
- A8. Tryska na horkou vodu a páru
- A9. Nádrž na vodu
- A10. Dávkovač kávy (s nastavitelnou výškou)
- A11. Vanička na sběr kapek
- A12. Víko nádrže na kávová zrnka
- A13. Nádrž na kávová zrnka
- A14. Regulační knoflík pro stupeň hrubosti mletí
- A15. Dvířka pro násypku namleté kávy
- A16. Místo pro uložení odměrky
- A17. Násypka pro sypání namleté kávy
- A18. Síťový kabel
- A19. Hlavní vypínač ON/OFF
- A20. Vanička na odkládání předmětů

Popis zásobníku mléka a příslušenství

(str. 3 - **B**)

- B1. Jezdec napěňovače mléka
- B2. Rukojeť zásobníku mléka
- B3. Tlačítko CLEAN
- B4. Ponorná trubička na mléko
- B5. Hubice výpusti napěněného mléka
- B6. Zařízení pro napěnění mléka
- B7. Dávkovač horké vody
- B8. Odměrka na dávkování

Popis kontrolního panelu

(str. 3 - **C**)

Některé z tlačítek na panelu mají dvojí funkci: druhá funkce je v popisu uvedena v závorce .

- C1. Displej: návod pro používání spotřebiče uživatelem.
- C2. Kontrolka menu
- C3. Tlačítko pro aktivaci nebo vypínání nastavování parametrů menu
- C4. Tlačítko pro volbu předemleté kávy (Při vstupu do MENU: stisknutím

tlačítka "NEXT" se zobrazuje následující parametr MENU).

- C5. Tlačítko  vyplachování: vykoná krátký cyklus vyplachování pro předejření spařovací jednotky. (Při vstupu do MENU: stisknutím tlačítka "CHANGE" se mění parametry menu).
- C6. Tlačítko pro výdej horké vody. (Při vstupu do MENU: stisknutím tlačítka "OK" se potvrzují parametry menu).
- C7. Tlačítko  : pro zapnutí a vypnutí spotřebiče.
- C8. Tlačítko pro volbu chuti kávy
- C9. Tlačítko pro výdej jedné nebo dvou šálků silné kávy (ristretto)
- C10. Tlačítko pro výdej jednoho nebo dvou šálků normální kávy
- C11. Tlačítko pro výdej jednoho nebo dvou šálků dlouhé kávy (s větším obsahem vody)
- C12. Tlačítko pro výdej cappuccina nebo napěněného mléka

PŘÍPRAVNÉ KONTROLY

Kontrola po přepravě

Po odstranění obalových materiálů zkontrolujte stav spotřebiče a přítomnost všech přídatných zařízení.

Nepoužívejte spotřebič, pokud jsou na něm zjevné vady. Obráťte se na Technický servis.

Instalování spotřebiče



Pozor!

Při instalaci spotřebiče je třeba dodržet následující bezpečnostní opatření:

- Instalaci musí provádět kvalifikovaný technik podle místních platných norem (viz odstavec „ZABUDOVÁNÍ“)
- Součásti obalů (plastové sáčky, polystyrén atd.) nesmějí být ponechány v dosahu dětí, protože jsou potenciálním zdrojem nebezpečí.
- Nikdy neumísťujte spotřebič v prostředí, kde se teploty rovnají nebo jsou nižší než 0 °C (pokud ve spotřebiči zamrzne voda, může dojít k jeho poškození).
- Doporučujeme co nejdříve provést personalizované nastavení pro tvrdost vody podle

instrukcí v kapitole "PROGRAMOVÁNÍ TVRDOTI VODY"

Připojení spotřebiče



Nebezpečí! Ověřte, zda napětí v přívodní síti je shodné s hodnotou uvedenou na štítku spotřebiče.

Spotřebič smí být připojen pouze k zástrčce el. proudu, která má minimální příkon 10A a je opatřena vhodným uzemněním.

V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou kompatibilní, nechejte vyměnit zásuvku za jiný, vhodný typ kvalifikovaným elektrikářem.

Aby byly dodrženy směrnice týkající se bezpečnosti, pro instalaci je třeba použít vypínač osazený na všech pólech s minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm.

Nepoužívejte násobné zásuvky nebo prodlužovací šňůry.

Při prvním použití pečlivě dodržujte detailní instrukce uvedené v následujících odstavcích, naučíte se tak ovládat spotřebič správným způsobem.

AUTOMATICKÉ OSVĚTLENÍ TÁCKU NA ODKLÁDÁNÍ ŠÁLKŮ

Během výdeje kávy, páry, horké vody přístroj automaticky osvětluje dávkovač a tácek na pokládání šálků.

Po ukončení funkce zůstává přístroj osvětlen a zároveň se spouští chladicí ventilátor, který zabraňuje tvorbě kondenzátu uvnitř skříňky; po několika minutách se automaticky vypnou světla a zastaví ventilátor.



Poznámka: Přístroj dokončí tuto funkci i při vypnutí tlačítkem .





INSTALACE (ZABUDOVÁNÍ)

Zkontrolujte minimální rozměry potřebné pro správnou instalaci elektrospotřebiče.


Kávovar musí být instalován v nosném sloupu a tento sloup musí být upevněn na zed' pomocí unášecích třmenů dostupných na trhu.

Pozor:

- Důležité: Při instalaci a údržbě musí být přístroj odpojený od elektrické sítě.
- Kuchyňský nábytek nacházející se v přímém kontaktu se zařízením musí odolávat teplotě (min. 65°C).
- Pro zajištění správné ventilace musí být na dně skříňky otevřen otvor (viz rozměry na obrázku).

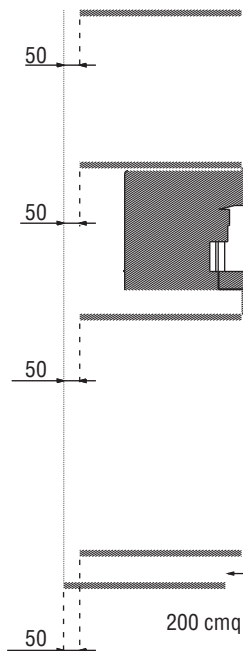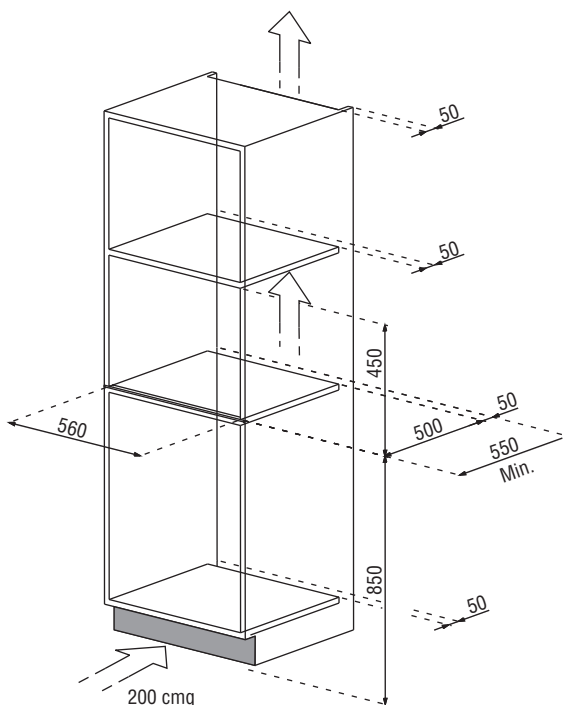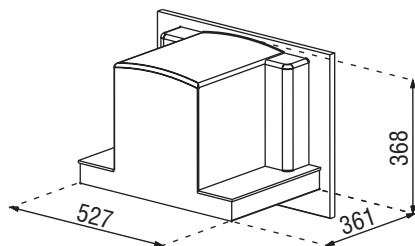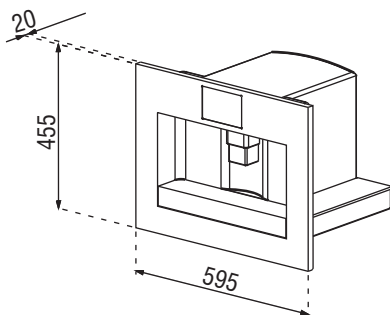


1

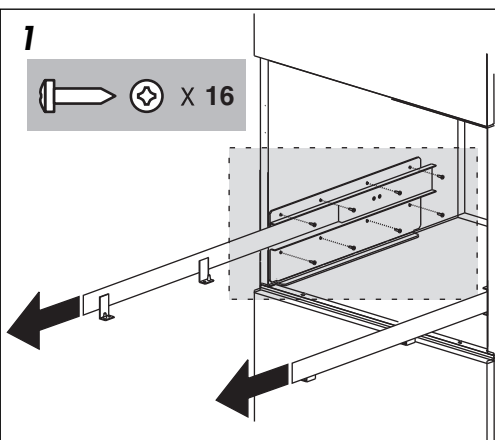


Položte vodiče na plochu skříňky.
Upevněte vodiče pomocí příslušných šroubů a pak je kompletně vytáhněte.
Pokud je kávovar instalován na "Zásuvce na ohřev potravin" použijte horní plochu zásuvky jako referenci pro umístění vodičů.
V tomto případě není instalována opěrná deska.

2

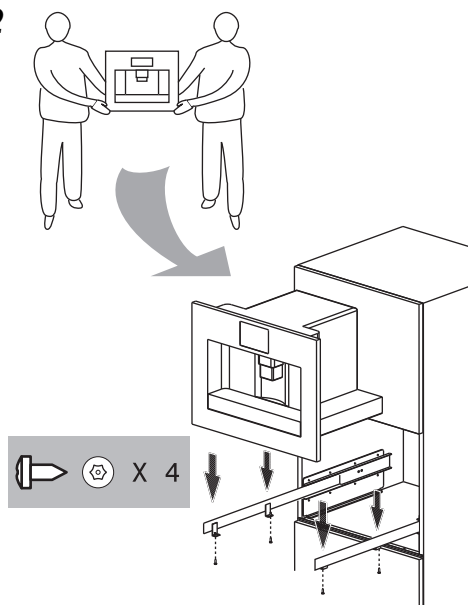

Uložte spotřebič na vodiče a zkontrolujte, zda jsou čepy správně zasunuty do příslušných uložení, pak ho upevněte pomocí šroubů dodaných se zařízením.

3

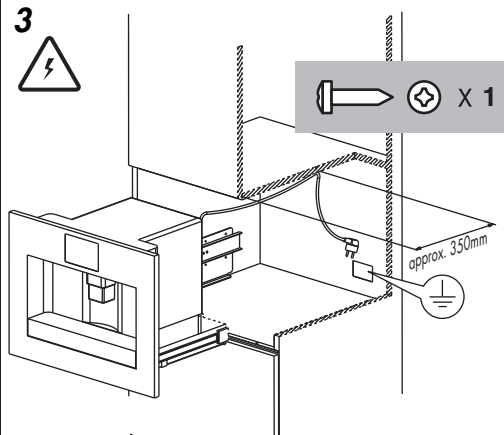


Upevněte síťový kabel pomocí příslušné svorky, aby se nezamotal při vytahování a zasouvání elektrospotřebiče.
Délka síťového kabelu musí umožňovat vytahování přístroje ze skříňky během plnění zásobníku kávových zrněk.

Uzemnění je nařízeno zákonem.

Elektrické zapojení musí provést kvalifikovaný technik podle pokynů výrobce a norem platných v místě instalace.

Musí být zajištěn přístup k elektrické zásuvce.

4

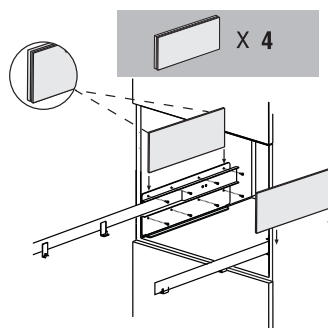

Pro seřízení polohy zařízení použijte podložky dodané s přístrojem, které umístíte pod přístroj a po jeho stranách.

PRVNÍ UVEDENÍ SPOTŘEBIČE DO CHODU



Poznámka! Při prvním zapnutí přístroje a při každém zastrčení zástrčky do zásuvky stiskněte hlavní vypínač ON/OFF (A), elektrospotřebič spustí funkci AUTODIAGNOSTIKA a pak se vypne, opět ho zapněte stisknutím tlačítka ① (C7) na ovládacím panelu.

- U spotřebiče byla při výstupní kontrole u výrobce použita káva, je proto naprosto normální nalézt v mlýnku nepatrné stopy po kávě.
Je nicméně zaručeno, že spotřebič je zcela nový.
- Doporučujeme co nejdříve provést uživatelské nastavení pro tvrdost vody podle způsobu popsaného v kapitole "Programování tvrdosti vody"

1. Připojte spotřebič ke elektrické síti.

Je třeba zvolit požadovaný jazyk:

2. Pro nastavení češtiny vyčkejte, až se na displeji zobrazí hlášení: "STISKNOU OK PRO INSTALACI ČEŠTINY".

Jakmile se zobrazí hlášení. Stiskněte nejméně na 3 sekundy tlačítko OK (obr. 1), až se objeví hlášení "ČEŠTINA INSTALOVÁNA".

Následně stroj zobrazuje v češtině hlášení o provedeném nastavení.

Pokud byl omylem zvolen jazyk, který nevyhovuje, je třeba podle postupu popsaného v kap. „Změna jazyka“ zvolit žádaný jazyk.

Nyní pokračujte podle pokynů, které se zobrazí na spotřebiči:

3. Po uplynutí 5 sekund, zařízení zobrazuje hlášení „naplnit nádrž“: pro naplnění nádrže vodou je třeba vytáhnout nádrž (obr. 2), vypláchnout ji a naplnit čerstvou vodou maximálně do výšky označené ryskou MAX. Nádrž opět uložte na původní místo a zatlačte ji na doraz.

4. Poté umístěte jeden šálek pod dávkovač horké vody (obr.3).

(Pokud není nasazen dávkovač vody, přístroj zobrazuje hlášení "NASADIT DÁVKOVAČ VODY", nasadíte ho podle pokynů na obr. 4, věnujte pozornost vyrovnaní šipky na dávkovači se šipkou na panelu stroje).

Stroj zobrazuje nyní hlášení: „STISKNOU OK“

Stiskněte tlačítko OK (obr. 1) a po několika

sekundách vyteče trochu vody z dávkovače. (Vytékání vody se automaticky přeruší).

5. Stroj zobrazuje nyní hlášení: "PROBÍHÁ VYPNUTÍ... PROSÍM ČEKEJTE" a vypne se.
6. Pomocí příslušných rukojetí vytáhněte elektrospotřebič směrem ven (obr. 5); otevřete víčko, naplňte zásobník zrnkové kávy a pak zavřete víčko a zasuňte elektrospotřebič dovnitř.



POZOR: Aby se zabránilo vadnému chodu, nedávejte nikdy do přístroje lyofilizovanou kávu, karamelizovaná zrnka a další předměty, které mohou poškodit stroj.

Nyní je kávovar připraven pro běžné používání.



Poznámka! Při prvním použití je třeba připravit 4-5 káv a 4-5 šálků cappuccina předtím, než stroj dosáhne uspokojivého výsledku.

ZAPNUTÍ A PŘEDEHŘÁTÍ

Při každém zapnutí spotřebiče proběhne cyklus automatického přehřátí a vypláchnutí, který nelze přerušit.

Spotřebič je připraven k používání pouze po provedení tohoto cyklu.



Nebezpečí opaření ! Během vyplachování vychází z hubic výpusti kávy trochu horké vody. Zabraňte kontaktu se stříkající vodou.

- Pro zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítko ① (obr. 6): na displeji se zobrazí hlášení "Ohřívání...Prosím čekejte"

Po ukončení ohřívání se na spotřebiči zobrazí další hlášení: "VYPLACHOVÁNÍ"; tímto způsobem spotřebič kromě ohřívání bojleru napouští horkou vodu do vnitřních okruhů, aby se zahřály.

Spotřebič je zahřátý na správnou teplotu, jakmile se na displeji zobrazí hlášení "PŘIPRAVEN NORMÁLNÍ CHUŤ"

PŘÍPRAVA KÁVY (SE ZRNKOVOU KÁVOU)

1. Stroj je nastaven z výroby na přípravu kávy s normální chutí.

Je možné nastavit chuť kávy na extra jemnou, jemnou, silnou nebo extra silnou.

Pro volbu požadované chuti je třeba stisknout tlačítko  **OK** (obr. 7): požadovaný typ chuti kávy se zobrazí na displeji.

2. Umístíte pod hubice dávkovače jeden šálek, pokud je požadována 1 káva (obr. 8) nebo 2 šálky pro 2 kávy (obr. 9).

Pro dosažení co nejlepšího krémovitého vzhledu je třeba posunout dávkovač kávy dolů a přiblížit ho co nejvíce k šálkům (obr. 10).

3. Stiskněte tlačítko  pro výdej silné kávy ristretto (obr.11) nebo tlačítko  pro normální kávu nebo tlačítko  pro dlouhou kávu (s větším obsahem vody).

Pokud je požadována příprava 2 káv, je třeba dvakrát stisknout tlačítko (do 2 sekund).

Pokud je požadována změna množství kávy, kterou stroj automaticky vypouští do šálku, postupujte podle popisu v následující kapitole. (Nyní stroj umele zrnka a naplní kávu do šálku.

Jakmile bylo dosaženo požadované, předem nastavené množství kávy, stroj zastaví automaticky výdej a vyhodí vypotřebovanou dávku kávy do nádrže na sedliny).

4. Po několika vteřinách stroj zobrazuje znovu hlášení o tom, že je opět připraven (k použití) a je možné zopakovat požadavek na další kávu.

5. Pokud chcete zařízení vypnout, stiskněte tlačítko . (Před vypnutím provede stroj automatické vyplachování: trocha horké vody vyteče z hubic do sběrné vaničky pod nimi. Pozor, ať se neopaříte).

POZNÁMKA 1: Pokud káva vytéká po kapkách nebo nevytéká vůbec, je třeba otočit regulačním knoflíkem pro regulaci hrubosti mletí (obr.12) o jeden impuls ve směru hodinových ručiček (viz kap. „Seřízení kávomlýnku“).

Postupovat postupně po jednom impulsu, až do dosažení uspokojivého výsledku výdeje.

POZNÁMKA 2: Pokud káva vytéká příliš rychle a krém není dostačující, je třeba otočit regulační knoflík pro regulaci hrubosti mletí (obr.12) o jeden impuls proti směru hodinových ručiček (viz kap.

„Seřízení kávomlýnku“).

Pozor, nepootočte příliš regulační knoflík pro regulaci hrubosti mletí, jinak se může stát, že při požadavku na 2 kávy káva vytéká po kapkách.

POZNÁMKA 3: Doporučení pro zvýšení teploty kávy:

- Pokud požadujete ihned po zapnutí stroje kávu s malým množstvím vody (pod 60cc), je třeba použít horké vody z vyplachování pro předehřátí šálků.

Pokud ale proběhly od přípravy poslední kávy více než 2/3 minuty, je vhodné před přípravou další kávy předehřát spařovač stisknutím tlačítka  (obr.13).

Nechte vytéct vodu do spodní sběrné vaničky nebo použijte tuto vodu k naplnění (vodu vzápětí vylijte) šálku, který je připraven pro kávu a tímto způsobem jej předehřejte.

- Nepoužívejte tlustostěnné šálky, pokud nejsou předehřáté, spotřebují mnoho tepla.
- Před přípravou kávy předehřejte šálky vypláchnutím teplou vodou.

POZNÁMKA 4: Pokud stroj provádí přípravu kávy, může být její výdej kdykoli přerušen stisknutím předem zvoleného tlačítka  nebo  nebo .

POZNÁMKA 5: Jakmile je výdej ukončen a je potřeba zvýšit množství kávy v šálku, stačí podržet stlačené předem zvolené tlačítko  nebo  až do dosažení požadovaného množství (tento úkon je třeba provést do 3 vteřin od ukončení výdeje).


POZNÁMKA 6: Pokud displej zobrazuje hlášení: „naplnit nádrž“, je třeba naplnit nádrž vodou, jinak stroj nemůže vydávat kávu.

(Je běžné, že pokud je zobrazeno toto hlášení, v nádrži zůstalo ještě trochu vody).

POZNÁMKA 7: Po výdeji každých 14 jednoduchých káv (nebo 7 dvojítych), stroj zobrazuje hlášení: „VYPRÁZDNIT NÁDRŽ NA SEDLINY“, upozorňuje tak, že nádrž na sběr kávové sedliny je plná a je třeba ji vyprázdnit a vyčistit.

Až dokud není provedeno vyčištění nádrže na sběr sedliny, předchozí hlášení zůstane zobrazeno a stroj nemůže připravovat kávy.

K vyčištění je třeba otevřít servisní dvířka na přední straně zatažením za příslušnou rukojeť (obr. 14), pak vytáhnout vaničku na sběr kapek (obr. 15), vyprázdnit ji a vyčistit.

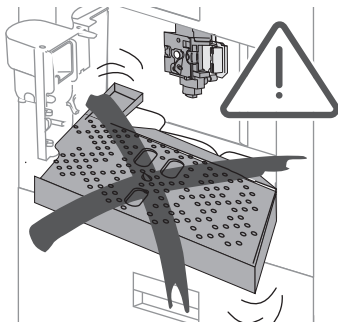

Při čištění úplně vytáhněte vaničku na sběr kapek, aby nevypadla při vytažování nádrže na sběr kávové sedliny.

Nádrž na sběr kávové sedliny je třeba pečlivě čistit a vyprazdňovat od zbytků, které mohou být usazeny na dně.



Pozor: jakmile je vytažena vanička na sběr kapek, je POVINNÉ pokaždé vyprázdnit nádrž na sběr kávové sedliny, a to i když není zcela plná. Pokud není proveden tento úkon, může se stát, že při následující přípravě kávy se nádoba naplní přes limit a může způsobit ucpání stroje.

POZNÁMKA 8: Během výdeje kávy nesmí být nikdy sundávána nádrž na vodu.

Pokud by došlo k jejímu sundání během výdeje, stroj není schopen dále připravovat kávu a zobrazí hlášení: PŘÍLIŠ JEMNĚ NAMLETO /SEŘÍDIT MLÝNEK a nasadit dávkovač vody a stisknout **OK**.

Pro nové spuštění stroje je třeba nasadit dávkovač horké vody (obr.4), pokud již není nasazen, stisknout tlačítko **OK** a nechat vytékat vodu z dávkovače po dobu několika vteřin.

ZMĚNA MNOŽSTVÍ KÁVY V ŠÁLKU

Stroj je z výroby nastaven na automatické vydávání následujícího množství kávy:

- silné kávy ristretto (40 ml) při stisknutí tlačítka ☕ ;
- normální kávy (80 ml) při stisknutí tlačítka ☕ ;
- dlouhé kávy (s větším obsahem vody) (125

ml) při stisknutí tlačítka ☕ ;

Pokud chcete toto množství změnit, je třeba postupovat následujícím způsobem:

- stiskněte po dobu alespoň na 3 vteřiny a pak uvolněte tlačítko ☕ (nebo ☕ nebo ☕), u kterého požadujete změnu množství, až se na displeji zobrazí hlášení "PROGRAM. MNOŽSTVÍ" a stroj začne s výdejem kávy;
- jakmile káva v šálku dosáhne požadované hladiny, stiskněte podruhé stejné tlačítko pro uložení nového množství do paměti.

Nyní je stroj nově naprogramován podle nových údajů a na displeji se objeví nápis: "PŘIPRAVEN":

SEŘÍZENÍ KÁVOMLÝNKU

Kávomlýnek nesmí být regulován, alespoň ne na začátku, protože byl již nastaven z výroby tak, aby bylo vydáváno vhodné množství kávy.

Nicméně, pokud po přípravě prvních káv je výdej kávy příliš rychlý nebo příliš pomalý (po kapkách), je třeba provést úpravu pomocí regulačního knoflíku pro regulaci stupně hrubosti mletí (obr.12).

Otočením o jeden impuls ve směru hodinových ručiček (rovnající se jedné číslici) se dosáhne rychlejšího výdeje kávy (bez kapání).

Otočením o jeden impuls proti směru hodinových ručiček se naopak dosáhne výdeje kávy pomalejší a dosáhne se lepšího krémovitého vzhledu.

Efekt této úpravy je viditelný po výdeji alespoň 2 následujících káv.

Regulační knoflík musí být otáčen pouze tehdy, když je kávomlýnek v chodu.

Pro dosažení pomalejšího výdeje kávy a pro zlepšení krémovitého vzhledu kávy je třeba otočit o jeden impuls proti směru hodinových ručiček (=káva mletá jemněji).

Pro dosažení rychlejšího výdeje kávy (ne po kapkách), kávy je třeba otočit o jeden impuls směru hodinových ručiček (=káva mletá hruběji)

(Přístroj prošel výstupní kontrolou u výrobce, při které bylo použito kávy, proto je možné, že v mlýnku zůstanou stopy po kávě.

Nicméně zaručujeme, že se jedná o naprosto nový výrobek.)



PŘÍPRAVA KÁVY ESPRESSO S PŘEDEM UMLETOU KÁVOU (MÍSTO ZRNKOVÉ)

- Stisknutím tlačítka  (obr. 16) zvolte funkci předemleté kávy (tím vyřadíte z funkce kávomlýnek).
Stroj zobrazuje hlášení "PŘIPRAVEN PŘEDEMLETA".
- Pomocí příslušných rukojetí vytáhněte přístroj směrem ven.
- Zvedněte víčko uprostřed, vložte do otvoru zarovnanou odměrku mleté kávy (obr.17); zatlačte spotřebič směrem dovnitř a postupujte podle pokynů v kapitole "Příprava kávy (se zrnkovou kávou)".
POZN.: Je možné připravovat pokaždé pouze jednu kávu stisknutím tlačítka  nebo .
- Pokud se chcete po použití stroje s předemletovanou kávou vrátit na přípravu kávy s použitím zrnkové kávy, je třeba zrušit funkci pro předemletovanou kávu opětovným stisknutím tlačítka  a kávomlýnek je zapojen do chodu.

POZNÁMKA 1: Nikdy nesypte předemletovanou kávu do vypnutého stroje, aby se nedošlo jejímu rozptýlení uvnitř stroje.

POZNÁMKA 2: Nikdy nedávejte více než jednu zarovnanou odměrku, jinak stroj nebude připravovat kávu a kávový prášek se roztrousí uvnitř stroje a zašpiní ho, nebo bude káva vydávána po kapkách.

POZNÁMKA 3: Dávkování množství kávy do kávovaru je třeba provádět pouze odměrkou, která je součástí příslušenství.

POZNÁMKA 4: Do otvoru sypte pouze typ mleté kávy pro kávovary určený na přípravu espressa: nikdy nepoužívejte zrnkovou kávu, lyofilizovanou kávu a jiné materiály, které by mohly poškodit stroj.

POZNÁMKA 5: Pokud se po vsypání více než jedné odměrky předemletované kávy ucpe násypka, je třeba pomocí nože posunout kávu dolů (obr.18), pak sejmout a vyčistit spařovač i stroj způsobem popsaným v kapitole "Čištění spařovače".

VÝDEJ HORKÉ VODY

- Pokaždé zkontrolujte, zda je stroj připraven k chodu.
- Přesvědčte se, zda je dávkovač vody připravený na trysce (obr. 4);
- Umístěte pod dávkovač nádobu (obr. 3).
- Stiskněte tlačítko  (obr. 1).
Stroj zobrazuje hlášení "horká voda", horká voda vytéká z dávkovače vody a plní nádobu uloženou pod ním
(Doporučujeme neprovádět výdej horké vody po dobu delší než 2 minuty bez přerušení).
K přerušení této funkce je třeba stisknout tlačítko . Stroj přeruší automaticky výdej po dosažení naprogramovaného množství vody.

ZMĚNA MNOŽSTVÍ HORKÉ VODY

Stroj je nastavený z výroby pro automatický výdej horké vody v množství 250ml.

Pokud chcete toto množství změnit, je třeba postupovat následujícím způsobem:


- Nasadte dávkovač vody (obr. 4).
- Umístěte pod dávkovač nádobu (obr.3).
- Na nejméně 2 sekundy stiskněte a pak uvolněte tlačítko .
Stroj zobrazuje hlášení "HORKÁ VODA PROGRAM. MNOZSTVÍ" a horká voda vytéká z dávkovače vody.
- Jakmile množství horké vody v šálku dosáhne požadované hladiny, je třeba znovu stisknout tlačítko  pro uložení nového množství do paměti.
(Doporučujeme neprovádět výdej horké vody po dobu delší než 2 minuty bez přerušení).

PŘÍPRAVA CAPPUCCINA (NAPĚNĚNÉHO MLÉKA A KÁVY)

- Stisknutím tlačítka zvolte chuť kávy, která je požadována pro přípravu cappuccina.
- Sejměte víčko zásobníku mléka.
- Naplňte nádobu cca 100 gramy mléka na každé cappuccino, které chcete připravit (obr. 19) a nepřekročte přitom hladinu MAX (odpovídající množství cca 750ml) vyznačenou na zásobníku.

Pokud možno používejte odtučněné nebo polotučné mléko s teplotou z ledničky (cca 5°C).

- Dbejte přitom, aby byla ponorná trubička dobře nasazená v příslušném pryžovém těsnění (obr. 20), potom nasad'te víčko na zásobník mléka.
- Nastavte jezdec na šlehání mléka (B1) mezi nápis CAPPUCCINO a CAFFELATTE (BÍLÁ KÁVA) vyražené na víčku zásobníku mléka. Je možné nastavit kvalitu pěny: lehkým posunutím regulátoru směrem k nápisu CAFFELATTE dosáhnete hustší pěny. Posunutím k nápisu CAPPUCCINO dosáhnete řidší pěny.
- Sejměte dávkovač horké vody (obr.21) a nasad'te zásobník mléka na trysku, přitom dbejte na to, aby šipka na víčku zásobníku

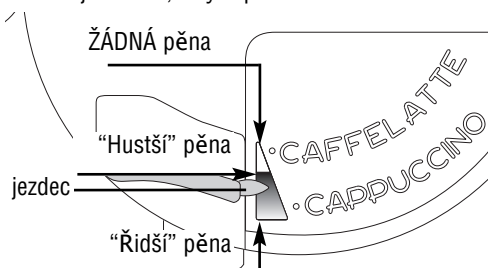

odpovídala šipce na panelu stroje (obr. 22).

- Hubici výpusti napěněného mléka vysuňte směrem označeným na obr. 23 a umístěte dostatečně velký šálek pod výstupy dávkovače kávy a pod hubici výpusti mléka.
- Stiskněte tlačítko ☕ (obr. 24). Stroj zobrazuje hlášení: "CAPPUCCINO..." a po několika vteřinách začne napěněné mléko vytékat z hubice výpusti mléka a plní šálek pod ní. (Vytékání mléka se automaticky přeruší).
- Stroj mele zrnka, vydává kávu a znovu zobrazuje hlášení připraven (k použití).
- Nyní je cappuccino připraveno: oslad'te podle chuti a pokud chcete posypte lehce pěnu kakaovým práškem.

POZNÁMKA 1: Po dobu přípravy cappuccina je možné kdykoliv zastavit vytékání napěněného mléka nebo kávy stisknutím tlačítka ☕.

POZNÁMKA 2: Pokud se během výdeje napěněného mléka zásobník zcela vyprázdní, je třeba ho sejmout a přidat mléko. Pak ho znovu nasad'te a znovu stiskněte tlačítko ☕ pro nový požadavek cappuccina.

POZNÁMKA 3: Pro zaručení kompletního vyčiš-

tění a zachování hygieny u napěňovače mléka, je třeba po ukončení přípravy cappuccina provést vyčištění vnitřního potrubí víčka zásobníku mléka:

- Umístěte pod hubici výpusti napěněného mléka nádobu;
- Po dobu alespoň 3 vteřin stiskněte a podržte stisknuté tlačítko **CLEAN**, které je na víčku zásobníku mléka (obr.25).

Stroj zobrazuje hlášení "probíhá čištění".

Jakmile je čištění ukončeno, sundejte zásobník mléka a uložte ho do lednice.

Nedoporučujeme nechávat mléko venku z lednice po dobu déle než 15 minut.

POZNÁMKA 4: Pokud chcete změnit množství kávy nebo napěněného mléka, které stroj automaticky vydává do šálku, postupujte způsobem popsáním v kap. 1 "Změna množství kávy a mléka pro cappuccino".

PŘÍPRAVA NAPĚNĚNÉHO MLÉKA (BEZ KÁVY)

- Sejměte víčko zásobníku mléka.
- Naplňte zásobník množstvím mléka, které chcete připravit (obr. 19).
- Nasad'te víčko na zásobník mléka.
- Nasad'te zásobník mléka na přístroj (obr. 22)
- Pod hubici výpusti umístěte dostatečně velký šálek (obr. 23).
- Dvakrát za sebou (do 2 sekund) stiskněte tlačítko ☕. Stroj zobrazí hlášení "NAPĚNĚNÉ MLÉKO". Po několika vteřinách začne napěněné mléko vytékat z hubice výpusti mléka a plní šálek pod ní.
- Po ukončení výdeje vyčistěte vnitřní potrubí zásobníku mléka stisknutím tlačítka **CLEAN** podle pokynů v předchozí kapitole (poznámka 3).

ZMĚNA MNOŽSTVÍ KÁVY A MLÉKA PRO CAPPUCCINO

Stroj je nastavený z výroby pro automatický výdej standardního cappuccina.

Pokud chcete toto množství změnit, je třeba postupovat následujícím způsobem:

- Naplňte zásobník mléka až na maximum, které je na zásobníku označeno.
- Stiskněte tlačítko ☕ nejméně na 3 sekundy, až se na stroji zobrazí hlášení: „MLÉKO NA CAPPUCCINO ... PROGRAM. MNOŽSTVÍ“.
- Pak tlačítko pusťte.
- Přístroj začne s výdejem mléka.
- Jakmile je dosaženo potřebného množství mléka, je třeba uložit tuto hodnotu do paměti tlačítkem ☕ a přerušit tak výdej mléka.
- (Doporučujeme neprovádět výdej napěněného mléka po dobu delší než 3 minuty bez přerušení).
- Po několika vteřinách začne přístroj s výdejem kávy do šálku a zobrazí se hlášení: „KÁVA NA CAPPUCCINO PROGRAM. MNOŽSTVÍ“.
- Jakmile dosáhnete požadovaného množství kávy, je třeba uložit tuto hodnotu do paměti stisknutím tlačítka ☕ a výdej kávy se přeruší.

Nyní je stroj nově naprogramován podle nových parametrů nastavení a na displeji se objeví nápis „PŘIPRAVEN“.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před zahájením jakéhokoliv úkonu čištění musí být stroj vychladnutý a odpojený od přívodu elektřiny.

Nikdy neponořujte stroj do vody: je to elektrický spotřebič.

Nepoužívejte k čištění stroje ředidla, abrazivní prášky nebo alkohol.

Stačí ho očistit pomocí vlhkého měkkého hadříku.

Žádná ze součástí přístroje nesmí být NIKDY myta v myčce na nádobí.

Čištění stroje

Čištění nádrže na sběr kávové sedliny (popsané v kapitole „Příprava kávy se zrnkovou kávou – poznámka 7), je třeba provádět při každém vyprázdnění.

Doporučujeme provádět často i čištění nádrže na vodu.

Sběrná vanička na kapky je opatřena indikátorem (červené barvy), který označuje hladinu obsažené vody.

Jakmile začne být tento indikátor viditelný (pár milimetrů pod táckem na sběr kapek), je třeba vaničku vyprázdnit a vyčistit ji.

Občas je třeba zkontrolovat, zda otvory v dávkovači, ze kterých vytéká káva, nejsou ucpané.

Pokud jsou ucpané, je třeba pomocí jehly seškrábnout zbytky zaschlé nahromaděné kávy (obr. 26).


Po každém použití je třeba vyčistit trysku pomocí houby, jak znázorněno na obr.27.

Čištění spařovače

Spařovač je třeba občas vyčistit, aby se zabránilo jeho zaplnění kávovým škaloupem (který může způsobit závady v chodu).

Při jeho čištění je třeba postupovat dále popsaným způsobem:

- vypněte stroj stisknutím tlačítka ① (obr. 6) (nevytahujte zástrčku) a počkejte, až zhasne displej;
 - otevřete servisní dvířka (obr.14);
 - vytáhněte vaničku na sběr kapek a nádrž na sedliny (obr.15) a umyjte je;
 - stiskněte na bocích směrem ke středu dvě tlačítka červené barvy pro vyvléknutí spařovače (obr. 28) a vytáhněte ho směrem ven;
 - **POZOR: SPAŘOVAČ MŮŽE BÝT VYTAŽEN, POUZE JE-LI STROJ VYPNUTÝ.**
 - **PŘI POKUSU O SUNDÁNÍ SPAŘOVAČE ZE ZAPNUTÉHO STROJE HROZÍ NEBEZPEČÍ JEHO VÁŽNÉHO POŠKOZENÍ.**
 - omyjte spařovač pod tekoucí vodou z kohoutu bez použití saponátů.
 - Nikdy nemyjte spařovač v myčce;
 - pečlivě vyčistěte vnitřek stroje.
- K odstranění zaschlé kávy z vnitřních částí je

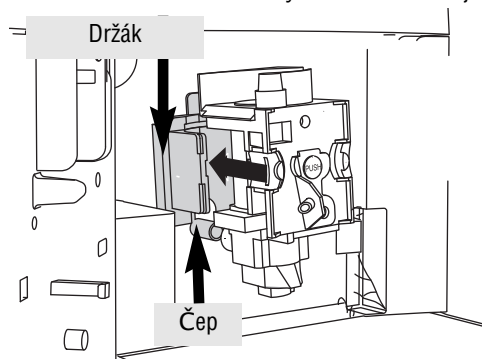

třeba ji oškrábat pomocí dřevěné nebo plastové vidličky (obr. 29) a pak vysát všechny zbytky pomocí vysavače (obr.30).

- Spařovač opět uložte na původní místo a zasuňte ho na vodiče vnitřního držáku a na spodní čep;

pak silně zatlačte v místě nápisu **PUSH**, až uslyšíte zvuk zaklapnutí.

Presvědčete se, zda jsou červená tlačítka vyskočená směrem ven, v opačném případě se dvířka nezavrou.

- znovu nasadíte vaničku na sběr kapek včetně nádrže na sedliny;
- uzavřete servisní dvířka.

POZNÁMKA 1: Pokud není spařovač správně nasazen až do zaklapnutí a červená tlačítka nevyskočila správně směrem ven, není možné zavřít servisní dvířka.


POZNÁMKA 2: Pokud se spařovač ztěžka nasazuje, je třeba (před jeho nasazením) ho správně nastavit současným silným stisknutím horní a spodní části, jak je znázorněno na obrázku.

POZNÁMKA 3: Pokud se i potom spařovač obtížně nasazuje, je třeba ho nechat mimo stroj, zavřít dvířka, vytáhnout zástrčku síťového kabelu a pak ji znovu zasunout do zásuvky. Vyčkejte, až se zhasne displej po autodiagnostice, pak otevřete dvířka a pak znovu nasadíte spařovač.

Čištění zásobníku mléka





Pozor! Po přípravě mléka je vždy třeba vyčistit vnitřní potrubí zásobníku mléka (B). Pokud je v zásobníku ještě mléko, nenechávejte ho dlouho mimo ledničku. Zásobník mléka je třeba čistit po každé přípravě mléka způsobem popsaným v poznámce 3

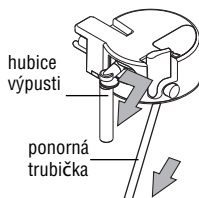

"Příprava cappuccina".

1. Otočte víčkem zásobníku mléka ve směru hodinových ručiček a pak ho sejměte.
2. Vytáhněte hubici výpusti a ponornou trubičku.
3. Zatažením směrem ven sejměte jezdec.
4. Pečlivě omyjte všechny součásti teplou vodou a saponátem. Věnujte zvýšenou pozornost tomu, aby nezůstaly zbytky mléka uvnitř otvorů a v kanálku, který se nachází na tenké špičce jezdců.
5. Zkontrolujte, zda ponorná trubička a hubice výpusti nejsou ucpané zbytky mléka.
6. Namontujte nazpět jezdec, hubici výpusti a ponornou trubičku na mléko.
7. Nasadte nazpět víčko zásobníku mléka

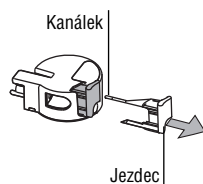

ZMĚNA A NASTAVENÍ PARAMETRŮ MENU

Po stisknutí tlačítka ① a uplynutí času potřebného k přípravě stroje k chodu je možné provést změny v následujících parametrech nebo funkcích:

- Hodiny
- Čas pro automatické zapnutí
- Procedura na odvápnění
- Teplota kávy
- Trvání zapnutí
- Nastavení tvrdosti vody
- Hodnoty z výroby
- Procedura mytí

Nastavení hodin

Hodiny se nastavují následujícím způsobem:

- Stiskněte tlačítko **MENU** (kontrolka nad tlačítkem se rozsvítí) a pak opakovaně stiskněte tlačítko **NEXT**, až se na přístroji zobrazí hlášení "HODINY... 00:00"
- Stisknutím tlačítka **CHANGE** nastavte na hodinách přesný čas. (Pokud přidržíte tlačítko **CHANGE** stisknuté, hodina se mění rychle).

- Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte údaj údaje;
- Stisknutím tlačítka **MENU** ukončete režim programování nebo stiskněte tlačítko **NEXT**, pokud chcete měnit další parametry.

Nastavení času pro automatické zapnutí

Tato funkce umožňuje naprogramovat čas, ve kterém se stroj automaticky zapíná tak, aby byl připraven k použití.

- Zkontrolujte, zda nastavení času na stroji bylo provedeno způsobem popsaným v předešlém paragrafu.
- Stiskněte tlačítko **MENU** (kontrolka nad tlačítkem se rozsvítí) a pak opakovaně stiskněte tlačítko **NEXT**, až se na přístroji zobrazí hlášení "ZAPNUTÍ... 00:00"
- Stisknutím tlačítka **CHANGE** nastavte na hodinách čas automatického zapnutí. (Pokud přidržíte tlačítko **CHANGE** stisknuté, hodina se mění rychle).
- Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení údaje;
- Stiskněte ještě jedenkrát tlačítko **SET** a stroj zobrazuje hlášení: "AUTO-START NE"
Stisknutím tlačítka **CHANGE** změňte funkci (stroj zobrazuje nápis "AUTO-START ANO");
- Stiskněte tlačítko **OK** pro aktivaci funkce automatického zapnutí ;

POZNÁMKA: jakmile je stroj vypnutý a je nastavená hodina automatického zapnutí, po straně času se na neosvětleném displeji objeví i symbol .

- Stisknutím tlačítka **MENU** ukončete režim programování nebo stiskněte tlačítko **NEXT**, pokud chcete měnit další parametry.

Odvápnění

Následkem neustálého ohřívání vody používané pro přípravu kávy je běžné, že se časem vnitřní vedení stroje zaplní vodním kamenem .

Jakmile stroj zobrazuje blikající hlášení: "ODVÁPNIT" nastal čas k provedení odvápnění.

Postupujte následujícím způsobem:

- zkontrolujte, zda je stroj připraven k použití.
- stiskněte tlačítko **MENU** (kontrolka nad tlačítkem se rozsvítí) a pak stiskněte tlačítko **NEXT**, až se na přístroji zobrazí hlášení "ODVÁPNĚNÍ NE"
- stiskněte tlačítko **CHANGE** a na stroji se objeví hlášení "ODVÁPNĚNÍ ANO"
- stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění programu na odvápnění.
- vyprázdněte nádrž na vodu, nalijte obsah lah-

vičky s odvápnovacím prostředkem, při této operaci dodržujte pokyny uvedené na obalu odvápnovacího prostředku, pak přidejte vodu až po dosažení maximální hladiny označené ryskou MAX vyražené na nádrži na vodu.

Pro následující úkony používejte odvápnovací prostředek stejného typu a značky jako prostředek, který je dodán se strojem (je k dostání v servisních střediscích autorizovaných výrobcem), nebo prostředek doporučený servisním střediskem: vždy dodržujte pokyny uvedené na obalu.

- nasadte dávkovač horké vody na trysku;
- umístěte pod dávkovač horké vody nádobu s minimálním objemem 1,5 litrů (obr.3);
- stiskněte tlačítko **OK**, odvápnovací roztok začne vytékat z dávkovače horké vody a zaplňuje nádobu položenou pod ním. Stroj zobrazuje hlášení: „PROBÍHÁ ODVÁPNĚNÍ“
- program pro odvápnění probíhá automaticky a provádí sérii vydávání a přestávek pro odstranění nánosů vodního kamene, který je uvnitř stroje.
- po cca 30 minutách stroj zobrazí hlášení: "VYPLACHOVÁNÍ NAPLNIT NADRŽ".

Nyní je třeba provést vyplachování a odstranit tak zbytky odvápnovacího roztoku, který zůstal uvnitř stroje. Postupujte následujícím způsobem:

- vyprázdněte nádrž na vodu, vypláchněte ji a naplňte ji čistou vodou.
- znovu nádrž nasadte.
- vyprázdněte nádobu plnou tekutiny a umístěte ji zpět pod dávkovač horké vody.
- Stiskněte tlačítko OK. Horká voda začne vytékat z dávkovače a plní nádobu, která je pod ním, a stroj zobrazuje hlášení: "VYPLACHOVÁNÍ";
- jakmile stroj vyprázdní nádrž vody, zobrazí se hlášení: "VYPLACH. DOKONČENO... STISK-NOUT OK".
- Stiskněte tlačítko OK a znovu naplňte nádrž čistou vodou.
- Program pro odvápnění je nyní u konce a stroj je opět připraven pro přípravu kávy.

POZNÁMKA: Pokud se postup pro odvápnění přeruší před jeho ukončením, stroj zobrazuje ještě hlášení o odvápnění a je nutné začít znovu celý proces.

Vyprázdněte nádrž na vodu, vypláchněte ji, naplňte ji čistou vodou a proveďte výdej jednoho šálku horké vody.



DŮLEŽITÉ: ZÁRUKA NENÍ PLATNÁ, POKUD NENÍ PRAVIDELNĚ PROVÁDĚN PROCES ODVÁPŇENÍ

Změna teploty kávy

Pokud chcete změnit teplotu vydávané kávy, je třeba postupovat následujícím způsobem:

- stiskněte tlačítko **MENU** (kontrolka nad tlačítkem se rozsvítí) a pak opakovaně stiskněte tlačítko **NEXT**, až se na přístroji zobrazí hlášení "VYSOKÁ TEPLOTA...";
- stiskněte tlačítko **CHANGE**, až se na stroji objeví požadovaná teplota kávy.
- Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení zvolené teploty ;
- Stisknutím tlačítka **MENU** ukončete režim programování nebo stiskněte tlačítko **NEXT**, pokud chcete měnit další parametry.

Změna délky zapnutí

Stroj je nastaven z výroby pro automatické vypnutí po uplynutí 1 hodiny od posledního použití.

Pokud se požaduje zvýšení hodin, po které má stroj zůstat zapnutý (max. 3), je třeba postupovat následujícím způsobem:

- stiskněte tlačítko **MENU** (kontrolka nad tlačítkem se rozsvítí) a pak opakovaně stiskněte tlačítko **NEXT**, až se na přístroji zobrazí hlášení "VYPNOUT PO 1 HODINĚ"
- stisknutím tlačítka **NEXT** změňte počet hodin, po které musí stroj zůstat zapnutý.
- Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení údaje;
- Stisknutím tlačítka **MENU** ukončete režim programování nebo stiskněte tlačítko **NEXT**, pokud chcete měnit další parametry.

Programování tvrdosti vody

Hlášení o odvápňení stroje je zobrazeno po předem určeném časovém úseku chodu, který byl nastaven z výroby, a bere přitom ohled na maximální obsah vodního kamene, který může být obsažen ve vodě uživatele.

Podle potřeby je možné prodloužit časový úsek funkce a následkem toho provádět méně častěji úkon pro odvápňení naprogramováním stroje na základě skutečného obsahu vápníku ve vodě, která je používána.

Postupujte následujícím způsobem:

- nejdříve vytáhněte z balení reaktivní proužek "Total hardness test" (je přiložen na str.2), ponořte ho celý do vody na několik vteřin. Pak ho vytáhněte a vyčkejte přibližně 30

sekund (až změní barvu a utvoří se červené čtverečky)

- zapněte stroj stisknutím tlačítka ① (obr. 6).
- stiskněte tlačítko **MENU** a pak opakovaně stiskněte tlačítko **NEXT**, až se na přístroji zobrazí hlášení "TVRDOST VODY 4"
- Stiskněte tlačítko **CHANGE** tolikrát, kolik červených čtverečků se utvořilo na reakčním proužku (například, pokud se na reakčním proužku utvořily 3 čtverečky, je třeba stisknout třikrát tlačítko, až se zobrazí hlášení "TVRDOST VODY 3").
- Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení údaje. Nyní je stroj naprogramován pro zobrazení zprávy, že je třeba provést odvápňení tehdy, kdy je to skutečně potřeba, na základě zjištěných hodnot vápníku ve vodě.

Návrat na nastavení hodnot z výroby (reset)

Je možné vrátit stroj zpět na původní nastavení hodnot z výroby (a to i poté, co byly uživatelem změněny). Postupujte následujícím způsobem:

- stiskněte tlačítko **MENU** a pak opakovaně stiskněte tlačítko **NEXT**, až se na přístroji zobrazí hlášení: HODNOTY Z VÝROBY NE;
- stiskněte tlačítko **CHANGE** a na stroji se zobrazí hlášení "HODNOTY Z VÝROBY ANO".
- stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení návratu na nastavení hodnot z výroby;
- stroj se vrátí na původní nastavení z výroby a zobrazuje hlášení „PŘIPRAVEN“.

Procedura mytí

Tuto funkci smí používat pouze personál servisního střediska.

ZMĚNA JAZYKA

Je-li požadována změna v nastavení jazyka, je třeba stisknout tlačítko **CHANGE** na dobu alespoň 5 vteřin, až stroj zobrazí hlášení pro instalaci různých jazyků.

Pak zvolte požadovaný jazyk podle pokynů v odstavci "První uvedení spotřebiče do chodu".

HLÁŠENÍ ZOBRAZOVANÁ NA DISPLEJI

ZOBRAZENÉ HLÁŠENÍ	MOŽNÁ PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
NAPLNIT NÁDRŽ	Nádrž na vodu je prázdná nebo je špatně nasazená	Naplňte nádrž vodou a/nebo ji správně nasadte zatlačením na doraz, až uslyšíte zaklapnutí.
PŘÍLIŠ JEMNĚ NAMLETO SEŘÍDIT MLÝNEK Nasad'te dávkovač vody a stiskněte ok	- Káva je příliš jemně namletá a káva vytéká příliš pomalu. - Stroj neprovádí přípravu kávy.	- Otočte regulačním knoflíkem pro regulaci hrubosti mletí o jeden impuls směrem k číslu 7. - Nasad'te dávkovač horké vody, stiskněte tlačítko  a nechejte vytékat vodu z dávkovače po dobu několika vteřin.
NASADIT DÁVKOVAČ VODY	Dávkovač vody nebyl nasazen nebo byl nasazen špatně	Nasad'te dávkovač vody.
VYPRÁZDNIT NÁDRŽ NA SEDLINY	Nádrž na sběr sedliny (A4) je plná.	Vyprázdněte nádrž na sběr sedliny a vyčistěte ji, pak ji znovu nasad'te na původní místo. Důležité: jakmile je vytažena vanička na sběr kapek, je POVINNÉ pokaždé vyprázdnit nádrž na sběr kávové sedliny, a to i když není úplně plná. Pokud není proveden tento úkon, může se stát, že při následující přípravě kávy se nádoba naplní přes limit a může způsobit ucpání stroje.
NASADIT NÁDRŽ NA SEDLINY	Po čištění nebyla nasazena nádrž na sběr sedliny.	Otevřete přístupová dvířka a nasad'te nádrž na sběr sedliny.
NASADIT ZÁSOBNÍK MLÉKA	Není nasazen zásobník mléka.	Nasad'te zásobník mléka.
NASYPAT PŘEDEMLETOU KÁVU	Byla zvolená funkce “předemletá káva”, ale do nasyčky nebyla nasypána předemletá káva.	Nasypte předemletou kávu do nasyčky nebo zvolte funkci “káвовá zrnka”.

ZOBRAZENÉ HLÁŠENÍ	MOŽNÁ PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
ODVÁPNIT	Oznamuje, že stroj je zanesený vodním kamenem.	Je třeba co nejdříve spustit program na odvápnění popsaný v kap. „Odvápnění“.
SNIZIT DAVKU KAVY	- Násypka pro předemletou kávu se ucpala. - Bylo použito příliš velké množství zrnkové nebo předemleté kávy.	- Vyprázdněte násypku pomocí nože podle pokynů v poznámce 5 v odstavci „Příprava kávy espresso s předem umletou kávou“. - Zvolte lehčí chuť kávy nebo snižte množství předemleté kávy a pak vyžádejte nový výdej kávy.
NAPLNIT ZÁSOBNÍK ZRNEK !	Došla zásoba zrnkové kávy.	Naplňte zásobník zrnkovou kávou.
NASADIT JEDNOTKU SPAŘOVAČE !	Po vyčištění nebyl spařovač znovu nasazen.	Nasad'te spařovač podle pokynů v kapitole „Čištění spařovače“.
ZAVRIT DVÍŘKA	Servisní dvířka zůstala otevřená	Uzavřete servisní dvířka.
VŠEOBECNÝ ALARM	Vnitřek stroje je velmi špinavý.	Pečlivě vyčistěte stroj způsobem popsaným v odst. „Čištění a údržba“. Pokud stroj i po čištění zobrazuje toto hlášení, obraťte se na servisní středisko.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Dále jsou uvedené některé možné závady funkce.

Pokud se Vám nepodaří problém vyřešit popsaným způsobem, kontaktujte technický servis.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
Káva není teplá.	- Šálky nebyly předeřhřáté. - Spařovač vychladl, protože od posledního výdeje kávy uplynuly 2/3 minuty.	- Předeřhřejte šálky jejich vypláchnutím horkou vodou nebo je ponechejte po dobu alespoň 20 minut na ploše pro ohřev šálků. - Před přípravou kávy je třeba zahřát spařovač stisknutím tlačítka  (obr. 29).
Káva je málo krémovitá	- Káva je umleta příliš nahru- bo. - Kávová směs není vhodná .	- Otočte regulačním knoflí- kem pro regulaci hrubosti mletí o jeden impuls smě- rem k číslu 1 proti směru hodinových ručiček, kávomlýnek musí být v chodu (obr. 7). - Použijte kávovou směs pro přípravu kávy espresso.
Káva vytéká příliš pomalu nebo po kapkách.	Káva je umleta příliš najem- no.	- Otočte regulačním knoflí- kem pro regulaci hrubosti mletí o jeden impuls smě- rem k číslu 7 ve směru hodinových ručiček, kávomlýnek musí být v chodu (obr. 7). Postupovat postupně po jednom impul- su, až do dosažení uspokoi- vitého výsledku výdeje.
Káva vytéká příliš rychle.	Káva je umleta příliš nahru- bo.	Otočte regulačním knoflí- kem pro regulaci hrubosti mletí o jeden impuls smě- rem k číslu 1 proti směru hodinových ručiček, kávomlýnek musí být v chodu (obr. 7). Pozor, nepootočte regulační kno- flík pro regulaci hrubosti mletí příliš, jinak se může stát, že při požadavku na 2 kávy, káva vytéká po kap- kách.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
Káva nevytéká z jedné nebo z obou hubic dávkovače.	Otvory v hubicích jsou ucpané.	Vyčistěte hubice pomocí párátko, kuchyňskou houbičkou nebo kartáčkem s tvrdými štětinami (obr. 26).
Káva nevytéká z hubic dávkovače, ale stéká podél servisních dvířek (A2).	- Otvory v hubicích jsou ucpané práškem ze zaschlé kávy. - Pohyblivá zásuvka (A3), která je uvnitř servisních dvířek, se zablokovala.	- Vyčistěte hubice pomocí párátko, kuchyňskou houbičkou nebo kartáčkem s tvrdými štětinami (obr. 26). - Vyčistěte pečlivě pohyblivou zásuvku (A3), především v okolí pantů.
Z výpusti nevytéká káva, ale voda.	Mletá káva se zablokovala v násypce (A17).	Vyčistěte násypku (A17) dřevěnou nebo plastovou vidličkou, vyčistěte vnitřní část spotřebiče.
Mléko nevytéká z hubice výpusti mléka (B5).	Nebyla nasazena ponorná trubička nebo byla nasazena špatně.	Vložte ponornou trubičku (B4) správně do pryžového těsnění ve víčku zásobníku mléka (obr. 16).
Mléko není dostatečně napěněno.	Víčko zásobníku mléka je špinavé	Vyčistěte víčko zásobníku mléka způsobem popsaným v odstavci „Čištění zásobníku mléka“.
Mléko má velké bubliny nebo vystřikuje z hubice výpusti mléka.	- Mléko není dostatečně chladné nebo nebylo použito nízkotučné mléko. - Jezdec pro šlehání mléka je špatně seřízený.	- Doporučujeme pokud možno používat odtučněné mléko nebo nízkotučné mléko o teplotě z ledničky (cca 5°C). Pokud ani potom není výsledek uspokojivý, zkuste změnit značku používaného mléka. - Lehce posuňte jezdec směrem k nápisu CAFFELATTE ("BÍLÁ KÁVA") (viz odst. "Příprava CAPPUCCINA").

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí: 220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A

Příkon: 1350W

Tlak: 15 bar

Kapacita nádrže na vodu 1,7 litrů

Rozměry DxVxH: 560x 450x550 mm

Hmotnost: 26 kg

CE Spotřebič splňuje následující předpisy ES:

- Směrnice pro nízké napětí 2006/95/ES;
- Směrnice EMC 89/336/EHS a pozdější úpravy 92/31/EHS a 93/68/EHS.

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami splňují předpisy Evropského nařízení 1935/2004

LIKVIDACE



Elektrické přístroje nesmí být zpracovány společně s komunálním odpadem.

Zařízení označené tímto symbolem podléhají předpisům evropské směrnice 2002/96/ES.

Všechny vyřazené elektrické přístroje musí být zpracovány odděleně od komunálního odpadu odevzdáním do příslušných státních sběrných středisek.

Správnou likvidací vyřazeného přístroje chráníte životní prostředí a lidské zdraví.

Další informace o likvidaci vyřazených přístrojů Vám poskytne městský úřad, úřad pro likvidaci odpadků nebo obchod, kde jste zařízení zakoupili.