

WF8804HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8804DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8802DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8800DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8704DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8702DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700HP(A/F/G/H/S/V/W/Z) WF8700DP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8804CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8802CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8800CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8704CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8702CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)
WF8700CP(A/F/G/H/S/V/W/Z)

Pračka

návod k použití

možnosti bez hranic

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung.
Chcete-li získat přístup k dalším službám,
zaregistrujte svůj výrobek na adrese

www.samsung.com/register



funkce nové pračky samsung

Vaše nová pračka změní vaše představy o praní. Pračka Samsung má celou paletu funkcí od extra velké kapacity až po energeticky úsporný provoz, díky kterým se běžné praní promění ve výjimečně příjemný zážitek.

- **Systém Baby Care (Kojenecká péče)**

Pračka Samsung obsahuje prací programy, které chrání oblečení dětí s citlivou pokožku. Tyto programy odstraní téměř beze zbytku prací prostředek z oblečení, a minimalizují tak podráždění pokožky. Zároveň se v těchto programech rozlišují různé druhy prádla a prádlo se pere podle odpovídající charakteristiky. Při oblékání budou děti vždy cítit svěží čistotu svého oblečení.

- **Dětská pojistka**

Funkce dětské pojistky zabraňuje malým, zvědavým dětem v náhodné manipulaci s pračkou. Tato bezpečnostní funkce vás upozorní, jakmile si děti začnou hrát s ovládáním pračky.

- **Certifikováno pro vlnu**

Pračka je testovaná a vyhovuje povinným specifikacím Woolmark Company pro vlněné produkty vhodné k praní v pračce. Tkaniny perte podle pokynů na štítku oblečení v souladu se specifikací Woolmark a Samsung.

- **Delay End (Odložený konec)**

Cykklus lze odložit až o 19 hodin v jednohodinových přírůstcích. Pro větší pohodlí si můžete praní naprogramovat na dobu, kdy nebudete doma.

- **Quick Wash (Rychlý program)**

Neztratíte žádný čas! Méně než 30 minut praní znamená, že nikdy nebude vypráno pozdě. 29minutový program Quick Wash (Rychlé praní) je řešením pro váš uspěchaný životní styl. Nyní vám zaručujeme, že si své oblíbené šaty vyperete za pouhých 29 minut!

- **Program Delicates (Jemné materiály) a Hand Wash (Ruční praní)**

Šetrného ošetření prádla se dosahuje volbou vhodné teploty, jemného praní a vhodné dávky vody.

- **Trvanlivé a energeticky úsporné keramické topné těleso (vybrané modely)**

Naše inovativní keramické topné těleso má dvojnásobnou životnost než běžná topná tělesa. Ušetří vám náklady na opravy. Navíc zabraňuje problémům s tvrdou vodou a šetří energii.

- **Úspora energie A+AA**

Nastavili jsme laťku hodně vysoko! Pračka Samsung WF8804(DP/CP/HP)/WF8704(DP/CP/HP), nejnovější z našich hightech modelů s 1400 otáčkami za minutu, byla ohodnocena třemi A: A+ za spotřebu energie, A za prací výkon a A za výkon při odstředování a sušení. Ve výsledku můžete ušetřené peníze investovat tam, kde to má největší smysl - do sebe a do své rodiny.

- **Digitální grafický displej**

Ovládací panel s digitálním grafickým displejem je přehledný a velice snadno se používá. Snadná obsluha digitálního grafického displeje umožňuje rychle a přesně přizpůsobit proces praní, abyste dosáhli co nejlepších výsledků.

- **Air Refresh (vybrané modely)**

Obnovte svěžest svých oblíbených šatů po večíрку nebo návštěvě restaurace (odstraní pach jídla a cigaret). Oblečení, které se nezašpinilo skvrnami, nepotřebuje praní, stačí mu pouze dodat svěžest. K dispozici jsou 3 různé cykly pro různé druhy tkanin.

- **Široká dvířka**

Extra široký otvor dvířek pro pohodlné sledování! Snadné vkládání a vyjímání prádla, zejména velkých kusů jako například ložní prádlo nebo ručníky.

Tento návod obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě vaší nové pračky Samsung. V návodu naleznete popis ovládacího panelu, pokyny pro používání pračky a tipy pro využití většiny moderních funkcí pračky. Část „Odstraňování závad a kódy informací“ na straně 33 vám poradí, kdykoli se při používání své nové pračky setkáte s problémem.

bezpečnostní informace

Blahopřejeme k vaší nové pračce Samsung ActivFresh™. Tento návod obsahuje důležité informace o instalaci, užívání a péči o váš přístroj. Věnujte prosím čas prostudování tohoto návodu, abyste mohli plně využít početné výhody a charakteristiky vaší pračky.

CO MUSÍTE VĚDĚT O BEZPEČNOSTNÍCH POKYNECH

Přečtěte si prosím důkladně tento návod, abyste věděli, jak bezpečně a efektivně ovládat rozsáhlé vlastnosti a funkce vašeho přístroje a uložte jej na bezpečném místě blízko přístroje pro budoucí nahlédnutí. Používejte tento přístroj pouze k účelu, pro nějž je určen tak, jak je popsáno v tomto návodu pro obsluhu. Výstrahy a Důležité bezpečnostní instrukce v tomto návodu nepokrývají všechny možné podmínky a situace, jež mohou nastat. Je vaší odpovědností používat zdravý rozum, opatrnost a pozornost při instalaci, údržbě a obsluze vaší pračky.

Protože tento následující návod k obsluze zahrnuje různé modely, mohou se vlastnosti vaší pračky mírně lišit od těch popsaných v tomto návodu a ne všechny výstražné značky a pokyny mohou být použitelné. Máte-li jakékoliv otázky či obavy, kontaktujte prosím vaše nejbližší servisní středisko, nebo vyhledejte pomoc a informace online na www.samsung.com.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY A OPATŘENÍ

Co znamenají ikony a značky v tomto návodu pro uživatele:

 VAROVÁNÍ	Rizika nebo nebezpečná konání, která mohou mít za následek vážné zranění osob, smrt a/nebo škody na majetku .
 UPOZORNĚNÍ	Rizika nebo nebezpečná konání, která mohou mít za následek zranění osob a/nebo škody na majetku
 UPOZORNĚNÍ	Pro snížení rizika požáru, výbuchu, úrazu elektrickým proudem, nebo zranění osob při užívání vaší pračky, držte se těchto základních bezpečnostních opatření:
	NEpokoušejte se.
	NErozebírejte
	NEdotýkejte se
	Řiďte se přesně dle pokynů.
	Odpojte vidlici zásuvky(zástrčku) od nástěnné zásuvky.
	Ujistěte se, že je přístroj uzemněn, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem.
	Volejte servisní středisko pro pomoc.
	Poznámka.

Tyto výstražné značky a pokyny jsou zde, aby zabránily zranění vás či jiných. Řiďte se jimi prosím přesně.

Po přečtení této sekce ji uložte na bezpečném místě pro budoucí nahlédnutí.

 Přečtěte si všechny instrukce před použitím přístroje.

Jako u všech zařízení užívajících elektřinu a pohyblivé části, potenciální rizika existují. Pro bezpečnou obsluhu tohoto přístroje se seznámte s jeho ovládáním a uplatněte opatrnost při jeho užívání.

4_ bezpečnostní informace

Na pračce ani v pračce si nesmějí hrát děti (ani domácí zvířata). Dvířka pračky se zevnitř otvírají obtížně, a pokud děti uvíznou uvnitř, mohou se vážně poranit.



Tento přístroj není určen pro užívání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem, nebo nedostaly pokyny týkající se použití přístroje od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

Je třeba dohlížet na děti, aby si nehrály s přístrojem.

Pokud dojde k poškození zástrčky (napájecího kabelu), smí ji vzhledem k bezpečnostnímu riziku vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.

Tento spotřebič umístěte tak, aby byl k dispozici přístup pro zástrčku napájecího kabelu, přívod vody i vypouštěcí potrubí.

U praček s větracími otvory v základně je nutné zajistit, aby tyto otvory nebyly zakryty kobercem ani jinou překážkou.

Používejte nové montážní sady hadic, nepoužívejte znovu staré hadice.

bezpečnostní informace



ZÁVAŽNÉ VÝSTRAŽNÉ POKYNY PRO INSTALACI



Instalace tohoto přístroje musí být provedena kvalifikovaným technikem, nebo servisní firmou.

- Důsledkem nedodržení může být úraz elektrickým proudem, požár, výbuch, problémy s výrobkem, nebo zranění.

Přístroj je těžký, buďte opatrní při jeho zvedání

Zapojte síťový kabel do nástěnné zásuvky s parametry AC 220V/50Hz/15A nebo vyššími a užívejte tuto zásuvku pouze pro tento přístroj. Navíc, nepoužívejte prodlužovací kabel.

- Sdílení nástěnné zásuvky dalšími přístroji použitím kabelu s vícenásobnou zásuvkou, nebo prodloužení síťového kabelu může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Zajistěte, aby síťové napětí, frekvence a proud byly stejné, jako ty ze specifikace výrobku. Důsledkem nedodržení může být úraz elektrickým proudem nebo požár. Zasuňte vidlici zásuvky(zástrčku) pevně do nástěnné zásuvky.

Odstraňte běžným způsobem s užitím suché utěrky z kolíků a ze styčných bodů vidlice zásuvky(zástrčky) všechny cizí látky jako prach nebo voda.

- Odpojte vidlici zásuvky(zástrčku) a očistěte ji suchou utěrkou.
- Důsledkem nedodržení může být úraz elektrickým proudem nebo požár.

Zasuňte vidlici zásuvky(zástrčku) do nástěnné zásuvky ve správném směru, takže kabel směřuje k podlaze.

- Zasuňte-li vidlici zásuvky(zástrčku) do zásuvky v opačném směru, mohou se elektrické vodiče uvnitř kabelu poškodit a to může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Držte všechny obalové materiály bezpečně mimo dosah dětí, protože balící materiály mohou být dětem nebezpečné.

- Když si dá dítě plastový pytel přes hlavu, může to vést k udušení.

Je-li poškozen přístroj nebo vidlice zásuvky(zástrčka) nebo síťový kabel, kontaktujte nejbližší servisní středisko.



Tento přístroj musí být řádně uzemněn.

Neuzemňujte přístroj k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí nebo k telefonnímu vedení.

- To může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu nebo problémům s výrobkem
- Nikdy nezapojíte síťový kabel do zásuvky, která není správně uzemněná a ujistěte se, že je v souladu s místními a národními kódy.



Neinstalujte tento přístroj blízko topného tělesa, hořlavého materiálu.

Neinstalujte přístroj do vlhkých, mastných nebo prašných míst, do míst vystavených přímému slunečnímu záření a vodě (dešťovým kapkám).

Neinstalujte tento přístroj do míst s nízkou teplotou

- Mráz může způsobit prasknutí hadic

Neinstalujte tento přístroj do míst, kde může unikat plyn.

- To může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte elektrický transformátor.

- To by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

Nepoužívejte poškozenou vidlici zásuvky (zástrčku), poškozený síťový kabel nebo

uvolněnou nástěnnou zásuvku.

- To může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Netahejte za síťový kabel nebo jej nadměrně neohýbejte.

Nekruťte nebo nezavazujte síťový kabel.

Nezavěšujte síťový kabel přes kovový předmět, neumísťujte na síťový kabel těžké předměty, nevkládejte síťový kabel mezi předměty ani netlačte síťový kabel do prostoru za přístrojem.

- To může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Netahejte za síťový kabel, když odpojujete vidlici zásuvky (zástrčku).

- Odpojte vidlici zásuvky (zástrčku) držením vidlice a tahem.
- Nedodržení může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

Nepokládejte síťový kabel a hadice tam, kde o ně můžete zakopnout.



UPOZORNĚNÍ

VAROVNÉ POKYNY PRO INSTALACI



Tento přístroj by měl být umístěn takovým způsobem, aby byl v dosahu nástěnné zásuvky.

- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru v důsledku elektrického svodu.

Instalujte váš přístroj na rovnou a tvrdou podlahu, která může nést jeho váhu.

- Nedodržení může vést k nadměrným vibracím, pohybům, hluku nebo problémům s výrobkem.



VAROVÁNÍ

ZÁVAŽNÉ VÝSTRAŽNÉ POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ



Je-li přístroj zaplaven, vypněte ihned přívod vody a elektřiny a kontaktujte nejbližší servisní středisko.

- Nedotýkejte se vidlice zásuvky (zástrčky) mokřkýma rukama
- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem

Vydává-li přístroj zvláštní hluk, zápach hoření nebo kouř, odpojte ihned vidlici zásuvky (zástrčku) a kontaktujte nejbližší servisní středisko.

- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

V případě úniku plynu (jako propan, LP plyn, atd.) okamžitě větrejte bez dotyku vidlice zásuvky (zástrčky). Nedotýkejte se přístroje ani síťového kabelu.

- Nepoužíjte k větrání ventilátor.
- Jiskra může vést k výbuchu nebo požáru.

Nenechte děti hrát si na pračce nebo v ní. Navíc, když se zabýváte přístrojem, odstraňte páku dvířek pračky.

- Kdyby se uvnitř zachytilo, může dítě uvíznout a udusit se.

Ujistěte se, že jste před užitím pračky odstranili obaly (molitan, polystyren) připevněné k jejímu dnu.

bezpečnostní informace



Neperte věci znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, malířským ředidlem, alkoholem nebo jinými hořlavými či výbušnými látkami.

- To může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.

Neotvírejte násilím dvířka pračky, dokud je v provozu (praní při vysoké teplotě/sušení/ odstředování).

- Voda vytékající z pračky může vést k popáleninám nebo způsobit kluzkou podlahu.

To může vést ke zranění.

- Otevření dvířek násilím může vést k poškození výrobku či ke zranění.

Nestrkejte ruku pod pračku.

- To může vést ke zranění.

Nedotýkejte se vidlice zásuvky (zástrčky) mokřýma rukama.

- To může vést k úrazu elektrickým proudem.

Nevypínejte během provozu přístroj odpojením vidlice zásuvky (zástrčky).

- Zasunutí vidlice zásuvky (zástrčky) zpět do nástěnné zásuvky může způsobit jiskru a vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nenechte děti nebo nemohoucí osoby používat tuto pračku bez dozoru. Nedovolte dětem vstoupit do přístroje

- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem, popáleninám nebo zranění.

Nevkládejte ruku nebo kovový předmět pod pračku, když je v provozu.

- To může vést ke zranění.

Neodpojujte přístroj taháním za síťový kabel, vždycky pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji rovně ze zásuvky.

- Poškození kabelu může způsobit zkrat, požár a/nebo úraz elektrickým proudem



Nepokoušejte se sami opravovat, rozebírat nebo upravovat přístroj.

- Nepoužívejte žádné pojistky (jako měď, ocelový drát, atd.) jiné, než standardní pojistky.
- Je-li potřebná oprava nebo reinstalace přístroje, kontaktujte vaše nejbližší servisní středisko.
- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s přístrojem nebo ke zranění.



Vnikne-li jakákoli cizí látka, jako voda, do přístroje, odpojte vidlici zásuvky (zástrčku) a kontaktujte vaše nejbližší servisní středisko.

- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Jestliže se hadice přívodu vody uvolní z kohoutku a zaplaví přístroj, odpojte vidlici zásuvku (zástrčku).

- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Odpojte vidlici zásuvky (zástrčku) , když není přístroj používán po delší časové období nebo během bouře s hromy a blesky.

- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



UPOZORNĚNÍ

VAROVNÉ POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ



Je-li pračka znečištěna cizími látkami jako detergenty, špína, zbytky potravin, atd., odpojte vidlici zásuvky (zástrčku) a vyčistěte pračku vlhkou měkkou tkaninou.

- Nedodržení může vést k barevným skvrnám, změnám tvaru, poškození nebo rzi.

Přední sklo může být silným nárazem rozbito. Buďte při užívání pračky opatrní.

- Když je sklo rozbité, může to vést ke zranění.

Po výpadku dodávky vody nebo po opětovném připojení hadice přívodu vody otvírejte kohoutek pomalu.

Otvírejte kohoutek pomalu po dlouhém období bez provozu.

- Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo ve vodovodní trubce může vést k poškození součástky nebo k unikání vody.

Pokud při provozu nastane závada vypouštění, zkontrolujte, jestli jde o problém odtoku.

- Je-li pračka při provozu zaplavena protože je problém v odtoku, může to vést k úrazu elektrickým proudem, nebo požáru v důsledku elektrického svodu.

Vložte prádlo do pračky kompletně tak, aby nebylo zachyceno ve dvířkách.

- Je-li prádlo zachyceno ve dvířkách, může to vést k poškození prádla či pračky nebo způsobit unikání vody.

Ujistěte se, že je kohoutek uzavřen, není-li pračka užívána.

- Ujistěte se, že je závit přípojky hadice přívodu vody řádně utažen.
- Nedodržení může vést k poškození majetku či ke zranění.

Zkontrolujte, zda není gumové těsnění znečištěno cizími látkami (odpad, nitě, atd.).

- Nejsou-li dvířka úplně uzavřena, může to vést k úniku vody.

Před použitím výrobku otevřete kohoutek a zkontrolujte, že je přípojka hadice přívodu vody pevně utažena a že neuniká voda.

- Jsou-li závit nebo přípojka hadice přívodu vody volné, může to vést k úniku vody.

Pro snížení rizika požáru či výbuchu:

- Za jistých podmínek se může v horkovodním systému (jako je váš ohřívač vody), který nebyl používán dva týdny či déle, vytvářet plyn vodík. PLYN VODÍK JE VÝBUŠNÝ. Pokud nebyl váš horkovodní systém požíván dva týdny či déle, otevřete všechny kohoutky teplé vody ve vašem domově a nechte vodu odtékat několik minut dříve, než použijete vaši pračku. To uvolní veškerý vzniklý vodík. Protože je vodík hořlavý, nekuřte, ani nepoužívejte otevřený plamen během této doby. Dochází-li k úniku plynu, ihned větrejte a nedotýkejte se vidlice zásuvky (zástrčky).

bezpečnostní informace



Nestoupejte si na vršek přístroje, ani tam nepokládejte předměty (jako prádlo, hořící svíčky, zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty, atd.).

- To může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s výrobkem nebo ke zranění.

Nestříkejte téžavé látky jako insekticidy na povrch přístroje.

- Kromě toho, že jsou lidem škodlivé, mohou také způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo problémy s výrobkem.

Nedávejte předměty, které vytvářejí elektromagnetické pole, blízko pračky.

- Může to vést ke zranění v důsledku chybné funkce.

Protože voda odtékající během praní při vysoké teplotě nebo během sušení je horká, nedotýkejte se jí.

- Může to vést k popáleninám nebo ke zranění.

Neperte, neodstředějte ani nesušte nepromokavá sedadla, rohože nebo oblečení (*), pokud nemá váš přístroj speciální program k praní těchto věcí.

- Neperte tlusté tvrdé rohože, ani když na nich je označení "možno prát".
- Může to vést ke zranění nebo k poškození pračky, stěn, podlahy či oblečení v důsledku nadměrných vibrací.

* Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spací pytle, obaly plínek, oblečení typu sweat suit, krycí plachty na kola, na motocykly a na auta, atd.

Nepoužívejte pračku, když je vyjmuta přihrádka na prací prášek.

- Může to vést k úrazu elektrickým proudem nebo ke zranění v důsledku úniku vody.

Nedotýkejte se vnitřku bubny během sušení či krátce po něm, protože je horký.

- Může to vést k popáleninám.

Po otevření přihrádky na prací prášek do ní nestrkejte ruku.

- Může to vést ke zranění, protože vaši ruku může zachytit mechanismus přísunu pracího prášku. Nedávejte do pračky žádné jiné předměty, než prádlo (jako boty, zbytky potravin, zvířata).
- Může to vést k poškození pračky, nebo ke zranění a smrti v případě domácích zvířat v důsledku nadměrných vibrací.

Nestlačujte tlačítka pomocí ostrých předmětů jako jsou špendlíky, nože, hřebíky, atd.

- Může to vést k úrazu elektrickým proudem nebo ke zranění.

Neperte prádlo znečištěné oleji, krémy nebo pleťovými vodami pocházejícími obvykle z obchodů péče o pleť nebo z masážních klinik.

- Může to vést k deformaci gumového těsnění a k úniku vody.

Nenechávejte v bubnu dlouhou dobu kovové předměty (jako zavírací špendlíky či vlásenky) nebo bělidla.

- Může to vést ke korozi bubny.
- Pokud se na povrchu bubny začne objevovat rez, naneste na povrch čistící prostředek (neutrální) a použijte houbičku k očištění. Nikdy nepoužívejte kovový kartáč.

Nepoužívejte prášek suchého čištění přímo a neperte, nemáchejte ani neodstředějte prádlo znečištěné práškem suchého čištění.

- Může to vést k samovolnému hoření nebo vznícení v důsledku tepla z oxidace oleje.

Nepoužívejte horkou vodu ze zařízení na chlazení/ohřev vody.

- Může to vést k problémům s pračkou.

Nepoužívejte pro pračku přírodní mýdlo na ruce.

- Pokud ztvdne a nahromadí se uvnitř pračky, může to vést k problémům s výrobkem, barevným skvrnám, rzi nebo nepříjemným zápachům.

V prací síťce neperte velké kusy prádla jako lůžkoviny.

- Umístěte do prací sítky ponožky a podprsenky a perte je s ostatním prádlem.
- Nedodržení může vést ke zranění v důsledku nadměrných vibrací.

Nepoužívejte ztvrdlý prací prášek.

- Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může to vést k úniku vody.

Pro pračky s ventilačními otvory v základně zajistěte, aby tyto otvory nebyly zacpané kobercem nebo jakýmkoliv jinými překážkami.

Ujistěte se, že kapsy všeho oblečení pro praní jsou prázdné.

- Ostré, tvrdé předměty jako mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny mohou způsobit rozsáhlé poškození přístroje.

Neperte oblečení s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovy.



VAROVÁNÍ

ZÁVAŽNÉ VÝSTRAŽNÉ POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ



Nečistěte přístroj tak že přímo na něj stříkáte vodu.

Nepoužívejte k čištění přístroje benzen, ředidlo nebo alkohol.

- Může to vést k barevným skvrnám, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte přístroj od nástěnné zásuvky.

- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

INSTALACE PRAČKY

13

- 13 Kontrola dílů
- 14 Dodržení instalačních požadavků
 - 14 Napájení elektrickým proudem a uzemnění
 - 14 Přívod vody
 - 15 Vypouštění
 - 15 Podlaha
 - 15 Teplota okolí
 - 15 Instalace ve výklenku nebo v komoře
- 15 Instalace pračky

PRANÍ DÁVKY PRÁDLA

21

- 21 První praní
- 21 Základní pokyny
- 22 Používání ovládacího panelu
 - 24 Dětská pojistka
 - 24 Vypnutý zvuk
 - 24 Odložený konec
 - 25 Praní oděvů pomocí voliče cyklu
 - 26 Ruční praní
- 26 Pokyny pro manipulaci s prádlem
- 28 Informace o pracím prostředku a přísadách
 - 28 Volba vhodného pracího prostředku
 - 28 Zásuvka pro prací prostředek

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA PRAČKY

29

- 29 Nouzové vypuštění pračky
- 29 Čištění vnějšího povrchu
- 30 Čištění zásuvky a přihrádky pro prací prostředek
- 31 Čištění filtru nečistot
- 32 Čištění síťového filtru hadice vody
- 32 Oprava zamrzlé pračky
- 32 Skladování pračky

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD A KÓDY INFORMACÍ

33

- 33 Provedte následující opatření, jestliže pračka...
- 34 Kódy informací

PŘEHLED CYKLŮ

35

- 35 Přehled cyklů

DODATEK

36


- 36 Informace o ošetřování materiálů
- 36 Ochrana životního prostředí
- 36 Prohlášení o shodě
- 37 Technické údaje

instalace pračky

V zájmu správného provozu pračky a minimalizace rizika poranění při vlastním praní je nutné, aby osoba provádějící instalaci postupovala přesně podle uvedených pokynů.

KONTROLA DÍLŮ

Pračku opatrně vybalte a zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny níže zobrazené díly. Pokud se pračka během přepravy poškodila nebo nebyly doručeny všechny položky, obraťte se okamžitě na zákaznické středisko Samsung nebo na svého prodejce výrobků Samsung.

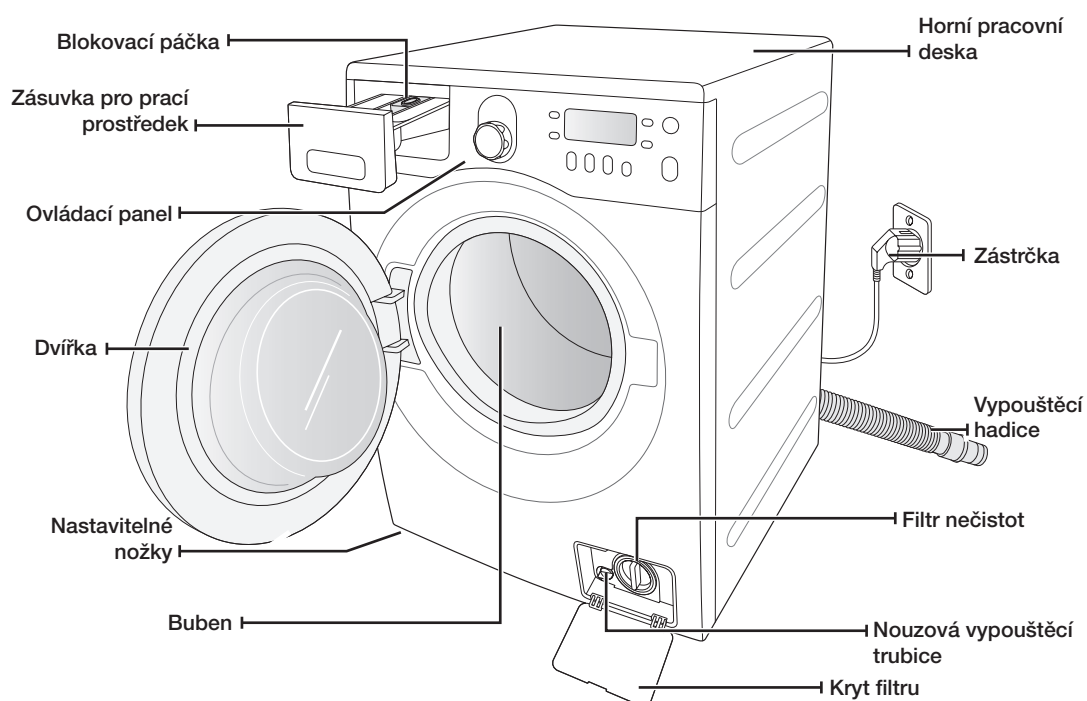

Maticový klíč



* Kryty otvorů pro šrouby



Hadice přívodu vody



Držák hadice



* **Kryty otvorů pro šrouby:** Počet krytů otvorů pro šrouby závisí na modelu (3 až 5 krytů).

instalace pračky

DODRŽENÍ INSTALAČNÍCH POŽADAVKŮ

Napájení elektrickým proudem a uzemnění

Pro prevenci rizika požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob musí veškerá kabeláž i uzemnění vyhovovat národním elektrotechnickým předpisům ANSI/FNPA, č. 70 v aktuálním znění a místním předpisům a nařízením. Je na osobní zodpovědnosti majitele spotřebiče, aby zajistil odpovídající elektrotechnické služby pro tento spotřebič.



VAROVÁNÍ

Nepoužívejte prodlužovací kabel.

Používejte pouze napájecí kabel dodaný společně s pračkou.

Během přípravy na instalaci zkontrolujte, zda elektrické napájení má:

- Pojistka nebo jistič pro 220-240V / 50Hz
- samostatnou proudovou odbočku výhradně pro obsluhu pračky

Pračka musí být uzemněná. V případě, že pračka funguje nesprávně nebo přestane úplně fungovat, snižuje uzemnění případné riziko úrazu elektrickým proudem, protože je cestou nejmenšího odporu pro elektrický proud.

Pračka se dodává s napájecím kabelem s tříkolíkovou uzemněnou zástrčkou pro zapojení do správně nainstalované a uzemněné zásuvky.



Zemnicí vodič nikdy nepřipojujte k plastovým instalatérským trubkám, plynovým trubkám ani k horkovodním trubkám.

Nevhodné připojení vodiče, který uzemňuje dané zařízení, může mít za následek úraz elektrickým proudem.

V případě pochybností o správném uzemnění pračky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika. Neupravujte zástrčku dodanou společně s pračkou. Jestliže ji nelze zastrčit do zásuvky, pozvěte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval správnou zásuvku.

Přívod vody

Pračka se bude správně napouštět při tlaku vody 50 kPa ~ 800 kPa. Tlak vody nižší než 50 kPa může způsobovat selhání přívodního ventilu vody, protože ventil se nebude úplně zavírat. Případně může napuštění pračky vodou trvat déle, než umožňují ovládací prvky, a pračka se vypne. (Ovládací prvky mají vestavěný limit doby napouštění, který brání přetečení a zaplavení prostor, pokud se uvolní některá vnitřní hadice.)

Aby dodané přívodní hadice dosáhly k pračce, musejí být vodovodní kohoutky ve vzdálenosti 122 cm od zadní strany pračky.



Obchody s instalatérským zbožím prodávají různé dlouhé přívodní hadice až do 305 cm délky.

Riziko úniku vody a škod způsobených vodou lze omezit následujícími opatřeními:

- Zajistěte snadnou dostupnost vodovodních kohoutků.
- Když pračku nepoužíváte, vypněte kohoutky.
- Pravidelně kontrolujte, zda voda neuniká z tvarovek přívodní hadice.



VAROVÁNÍ

Před prvním praním zkontrolujte všechny spoje na přívodním ventilu vody i na všech kohoutkách, zda nedochází k případnému úniku vody.

Vypouštění

Společnost Samsung doporučuje výšku stoupací trubky 65 cm. Vypouštěcí hadice musí být do stoupací trubky navedena přes svorku vypouštěcí hadice. Stoupací trubka musí být dostatečně velká, aby se do ní rozměrově vešel vnější průměr vypouštěcí hadice. Vypouštěcí hadice je připevněna výrobcem.

Podlaha

Pro optimální výkon instalujte pračku na pevnou podlahu. Dřevěnou podlahu je případně možné využít, aby se minimalizovaly vibrace a nerovnoměrná zátěž. Povrchy kryté kobercem nebo linoleem přispívají k vyšším vibracím a pračka má sklon se při odstředování mírně posouvat.

Pračku nikdy neinstalujte na plošinu nebo na konstrukci s nepevným podkladem.

Teplota okolí

Pračku neinstalujte v místech, kde může zamrznat voda, protože v pračce vždy zůstává trochu vody v přívodním ventilu vody, v čerpadle a v hadicích. Zmrzlá voda v hadicích a trubkách může poškodit hnací řemeny, čerpadlo a další díly.

Instalace ve výklenku nebo v komoře

Pro bezpečný a správný provoz vyžaduje vaše nová pračka tyto minimální světlé vzdálenosti:

Po stranách - 25 mm

Vzadu - 51 mm

Nahoře - 25 mm

Vpředu - 465 mm

Pokud instalujete společně pračku i sušičku, musí být v čelní straně výklenku nebo komory volný průduchový otvor o ploše 465 mm. Samostatně instalovaná pračka nevyžaduje průduchový otvor o určité ploše.

INSTALACE PRAČKY

KROK 1

Výběr umístění



Před instalací zajistěte, aby místo instalace splňovalo tyto požadavky:

- Tvrdý, rovný povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, která by mohla bránit cirkulaci vzduchu
- Mimo dosah přímého slunečního světla
- Dostatečné větrání
- Teploty neklesají pod 0 °C
- Mimo dosah zdrojů tepla, například na naftu či plyn
- Dostatek volného prostoru, aby pračka nestála na napájecím kabelu


instalace pračky

KROK 2


Demontáž přepravních šroubů

Před instalací pračky je třeba odšroubovat všechny přepravní šrouby ze zadní části spotřebiče.


1. Pomocí dodaného montážního klíče povolte všechny šrouby.

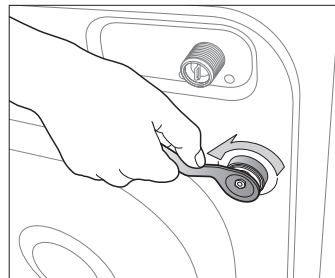

2. Uchopte šroub maticovým klíčem a protáhněte jej skrz širší část otvoru. Tento postup opakujte u všech šroubů.

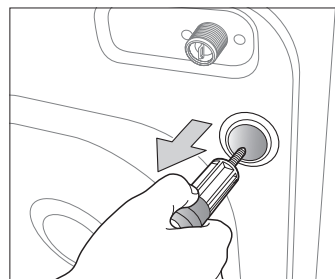

3. Otvory zakryjte dodanými plastovými kryty.

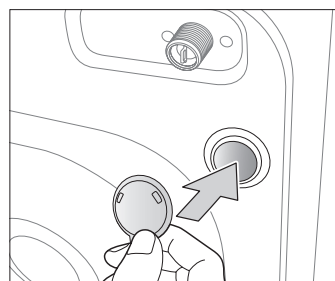

4. Přepravní šrouby spolehlivě uložte pro případ, že byste v budoucnu chtěli pračku stěhovat.



VAROVÁNÍ

Balící materiály mohou být nebezpečné pro děti. Uložte veškerý balící materiál (plastové obaly, polystyrén atd.) zcela mimo dosah dětí.


KROK 3

Nastavení vyrovnávacích nožek


 Při instalaci pračky zajistěte snadnou dostupnost zástrčky napájecího kabelu, přívodu vody a odtoku.

1. Přesuňte pračku do správné polohy.

2. Otáčejte podle potřeby vyrovnávacími nožkami, aby se buď zasouvaly nebo vysouvaly, až dosáhnete správného vyrovnání pračky.

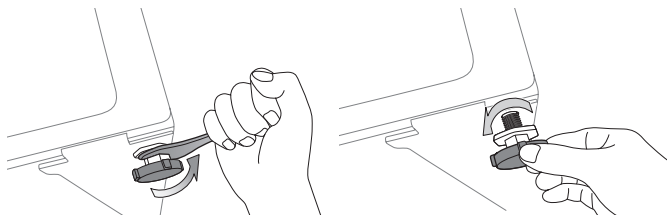

3. Jakmile se pračka vyrovná, utáhněte matice pomocí klíče dodaného společně s pračkou.

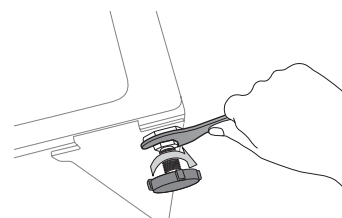

KROK 4


Připojení hadice přívodu vody a vypouštění

Připojení hadice přívodu vody

1. Použijte armaturu ve tvaru L pro hadici přívodu studené vody a připojte ji k přívodu studené vody v zadní části pračky. Utáhněte ji rukou.

 Hadici přívodu vody je třeba na jednom konci připojit k pračce a na druhém konci k vodovodnímu kohoutku. Hadici přívodu vody nenatahujte. Pokud je hadice příliš krátká, vyměňte ji za delší vysokotlakou hadici.

2. Druhý konec hadice přívodu studené vody napojte na dřezový uzavírací kohout studené vody a ručně utáhněte. V případě potřeby můžete změnit polohu hadice přívodu vody na konci u pračky tím, že uvolníte tvarovku, hadici otočíte a znovu tvarovku upevníte.

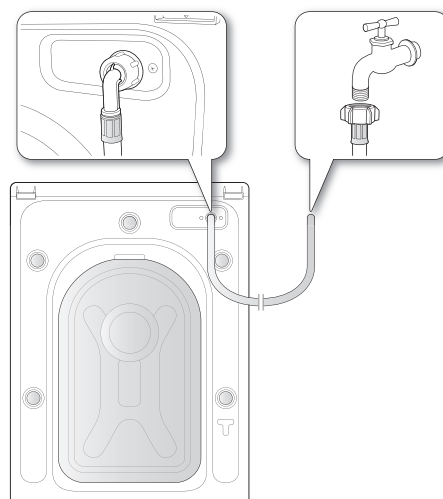


U vybraných modelů s doplňkovým přívodem teplé vody:

1. Použijte červenou armaturu ve tvaru L pro hadici přívodu teplé vody a připojte ji k červenému přívodu teplé vody v zadní části pračky. Utáhněte ji rukou.
2. Druhý konec hadice přívodu teplé vody napojte na dřezový uzavírací kohout teplé vody a ručně utáhněte.
3. Chcete-li používat pouze studenou vodu, použijte armaturu ve tvaru Y.


instalace pračky

Připojení hadice přívodu vody (vybrané modely)


1. Vyjměte adaptér z hadice přívodu vody.

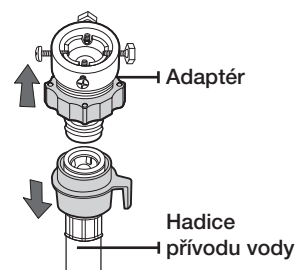

2. Nejprve pomocí křížového šroubováku povolte čtyři šrouby na adaptéru. Poté otáčejte částí (2) na adaptéru ve směru šipky, až vznikne 5mm mezera.

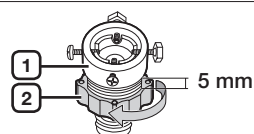


3. Připojte adaptér k vodovodnímu kohoutku a pevně utáhněte šrouby. Otočte část (2) ve směru šipky a spojte část (1) a (2).

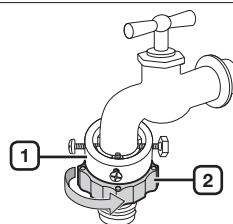


4. Připojte hadici přívodu vody k adaptéru. Jakmile uvolníte část (3), hadice se automaticky spojí s adaptérem (ozve se zaklapnutí).

-  Po připojení hadice přívodu vody k adaptéru zatáhněte za hadici přívodu vody směrem dolů, abyste zkontrolovali pevnost připojení.

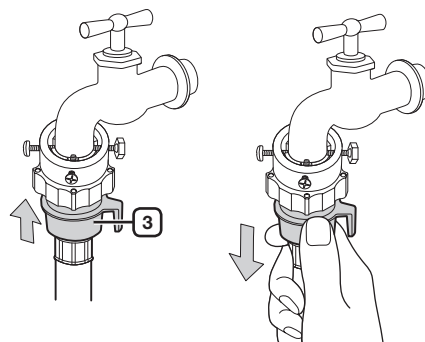


5. Napojte druhý konec hadice přívodu vody na přívodní ventil vody v zadní části pračky. Zcela zašroubujte hadici ve směru hodinových ručiček.

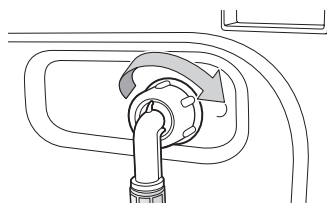


6. Zapněte přívod vody a zkontrolujte, zda voda neuniká z přívodního ventilu, kohoutku nebo adaptéru. Pokud voda uniká, zopakujte předchozí kroky.



Jestliže uniká voda, nepoužívejte pračku. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění.

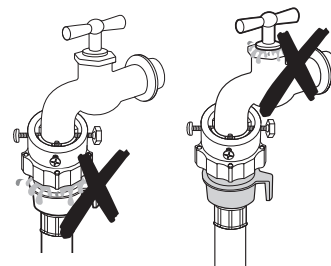

- Pokud má vodovodní kohoutek šroubovací hrdlo, připojte podle obrázku hadici přívodu vody ke kohoutku.

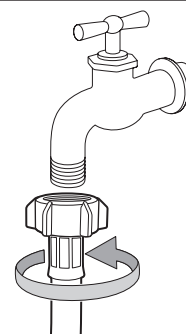


Pro přívod vody použijte nejběžnější typ vodovodního kohoutku. V případě, že je kohout hranatý nebo příliš velký, odstraňte před vložením kohoutu do adaptéru rozpěrný kroužek.

instalace pračky

Připojení vypouštěcí hadice

Konec vypouštěcí hadice lze umístit třemi způsoby:

1. **Přes okraj umyvadla:** Vypouštěcí hadici je třeba umístit do výšky mezi 60 a 90 cm. Aby výpust vypouštěcí hadice zůstala ohnuta, použijte dodané plastové vodítko hadice. Připevněte vodítko háčkem ke zdi nebo provázek ke kohoutku, aby nedošlo k pohybu vypouštěcí hadice.

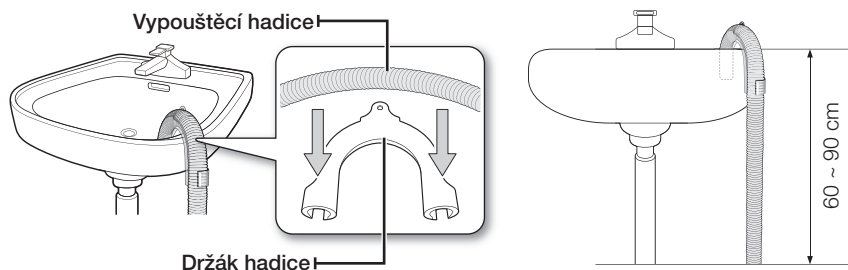


2. **K potrubní odbočce odtoku z umyvadla:** Potrubní odbočka odtoku se musí nacházet nad sifonem umyvadla tak, aby konec hadice byl alespoň 60 cm nad zemí.
3. **K vypouštěcímu potrubí:** Společnost Samsung doporučuje použít svislou trubku o výšce 65 cm; nesmí být kratší než 60 cm a delší než 90 cm.



Požadavky na vypouštěcí svod:

- minimální průměr 5 cm.
- minimální kapacita odvodu 60 litrů za minutu.

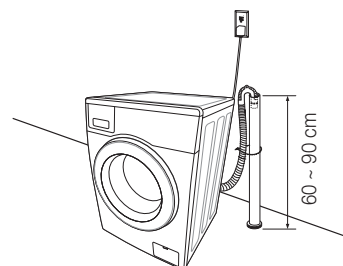

KROK 5

Napájení pračky

Zastrčte napájecí kabel do schválené elektrické zásuvky 220-240V / 50Hz chráněné pojistkou nebo srovnatelným jističem. (Další informace o požadavcích na elektrické zapojení a uzemnění viz strana 14.)

praní dávky prádla


U nové pračky Samsung bude asi nejnáročnějším úkolem rozhodování, kterou dávku vyprat jako první.

PRVNÍ PRANÍ

 Před prvním praním prádla je třeba spustit naprázdno celý cyklus (tj. bez náplně).

1. Stiskněte tlačítko **Power (Napájení)**.
2. Dejte malé množství pracího prostředku do přihrádky ① zásuvky pro prací prostředek.
3. Pusťte do pračky vodu.
4. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)**.

 Tím z pračky odstraníte případný zbytek vody ze zkušebního spuštění u výrobce.

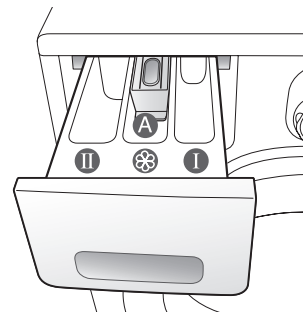

Přihrádka ①: Prací prostředek pro předpírku nebo škrob.

Přihrádka ②: Prací prostředek pro hlavní praní, změkčovaadlo vody, aviváž, bělicí prostředky a prostředky pro odstraňování skvrn.

Přihrádka ③: Přidavné prostředky, například změkčovaadla látek či škrobicí přípravky (naplňte maximálně do výše spodního okraje A).

ZÁKLADNÍ POKYNY

1. Vložte dávku prádla do pračky.



Nevkládejte do pračky větší množství, než je jedna dávka. Velikost dávky pro jednotlivé typy prádla uvádí přehled na straně 28.




- Ujistěte se, že prádlo není zachycené v dvířkách, protože by mohla unikat voda.
- V přední gumové části pračky může po dokončení pracího cyklu zůstat zbytek pracího prostředku. Tento prací prostředek odstraňte, aby nezpůsobil únik vody.
- Neperte vodovzdorné kusy.

2. Dvířka přitiskněte tak, aby se zablokovala západka.
3. Zapněte pračku.
4. Do přihrádky dávkovače přidejte prací prostředek a přísady.
5. Zvolte vhodný cyklus a volby pro dávku.
Rozsvítí se kontrolka indikátoru praní a na displeji se zobrazí odhadovaná doba cyklu.
6. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)**.

praní dávky prádla

POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU

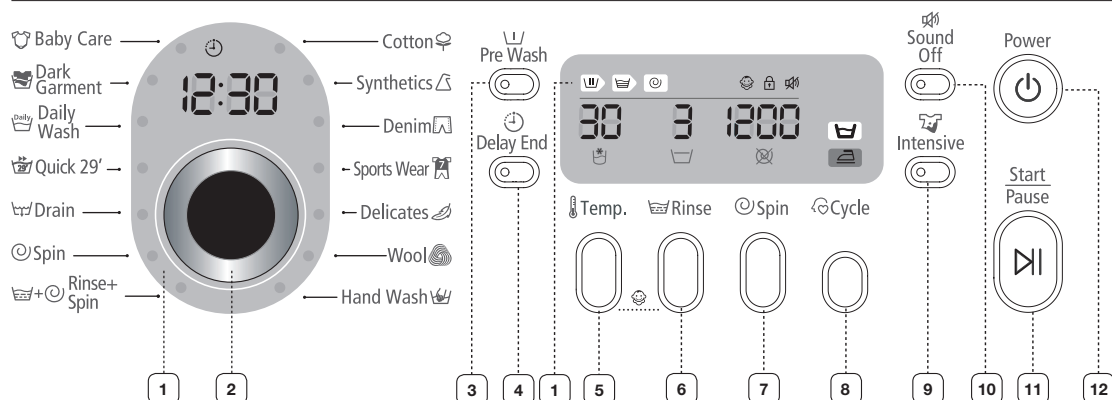

1 DIGITÁLNÍ GRAFICKÝ DISPLEJ

Zobrazuje zbývající dobu pracího cyklu, všechny informace o cyklu a chybové zprávy.

Zvolte vzor sušičky a rychlost odstředování pro cyklus.



Podrobné informace naleznete v části „Praní oděvů pomocí voliče cyklu“.

Cotton (Bavlna) - Středně či mírně znečištěná bavlna, ložní prádlo, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky, košile atd.

Synthetics (Syntetické materiály) - Středně nebo mírně znečištěné halenky, košile atd., které jsou vyrobeny z polyesteru (diolenu, trevíry), polyamidu (perlon, nylon) nebo jiných podobných vláken.

Denim (Džínovina) - Vyšší hladina vody při hlavním praní a prodloužené máchání, aby na oděvu nezůstaly stopy po pracím prostředku

Sports Wear (Sportovní oblečení) - Používejte pro vodovzdorné nebo odolné oblečení, u kterého chcete zachovat pěkný vzhled a pocit svěžesti.

Delicates (Jemné materiály) - Pletené tkaniny, podprsenky, spodní prádlo, šaty a halenky. Nejlepšího výsledku dosáhnete s tekutým pracím prostředkem.

Wool (Vlna) - Pouze vlna určená pro praní v pračce. Dávka by měla mít hmotnost menší než 2,0 kg.



Cyklus pro praní vlny u této pračky byl schválen společností Woolmark pro praní produktů Woolmark určených pro praní v pračce za předpokladu, že produkty se perou v souladu s pokyny na oděvním štítku a v souladu s pokyny od výrobce této pračky M0815 řady WF87**** a M0814 řady WF88**** (číslo osvědčení vydaného společností IWS NOM INEE Co., Ltd.)

Handwash (Ruční praní) - Velmi jemný prací program odpovídající ručnímu praní.

Baby Care (Kojenecká péče) - Praní při vysoké teplotě s prodlouženým mácháním, aby na jemném oblečení nezůstávaly zbytky pracího prášku.

Dark Garment (Tmavé oblečení) - Opakované máchání navíc a omezené odstředování, které šetrně vypere vaše oblíbené tmavé oblečení a důkladně je vymáchá.

Daily Wash (Denní praní) - Používejte pro běžně prané věci jako například spodní prádlo a košile.

Quick 29' (Rychlopraní) - Lehce zašpiněné oblečení, které chcete rychle vyprat.

Drain (Vypouštění) - Pouze vypouštění vody z pračky bez odstředování.

Spin (Odstředování) - Zvláštní odstředovací cyklus, který odstraní více vody z prádla.

Rinse + Spin (Máchání a odstředění) - Používejte pro dávku, kterou potřebujete pouze vymáchat nebo do které chcete přidat změkčovadlo aplikované při máchání.

2 VOLIČ CYKLU

3	TLAČÍTKO PRO VOLBU PŘEDPÍRKY	Toto tlačítko použijte při volbě předpírky. Předpírku lze volit pro: Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetické materiály), Denim (Džínovina), Sports Wear (Sportovní oblečení), Baby Care (Kojenecká péče), Dark Garment (Tmavé oblečení), Daily Wash (Denní praní).
4	TLAČÍTKO ODLOŽENÝ KONEC	Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné možnosti pro Delay End (Odložený konec) (v rozmezí od 3 do 19 hodin v hodinových intervalech). Zobrazená hodina označuje čas, kdy se prací cyklus dokončí.
5	TLAČÍTKO PRO VOLBU TEPLOTY	Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné volby teploty vody: (Studená voda  , 30 °C, 40 °C, 60 °C a 95 °C).
6	TLAČÍTKO PRO VOLBU MÁCHÁNÍ	Stisknutím tlačítka můžete přidávat další cykly máchání. Maximální počet máchacích cyklů je pět.
7	TLAČÍTKO Odstředování	Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné rychlosti cyklu odstředování.
		WF8804 / WF8704   , 400, 800, 1200, 1400 ot./min
		WF8802 / WF8702   , 400, 800, 1000, 1200 ot./min
		WF8800 / WF8700   , 400, 600, 800, 1000 ot./min
8	TLAČÍTKO PRO VOLBU CYKLUS	„Bez odstředění  “ - Prádlo zůstane v bubnu a po závěrečném vypuštění se neprovede žádný odstředovací cyklus.
		„Zastavení máchání  “ - Prádlo zůstává ponořeno ve vodě z posledního máchání. Před vyjmutím prádla z pračky je třeba spustit program pro vypuštění vody nebo pro odstředování.
		Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete procházet dostupné volby praní: Snadné žehlení  → Máčení  → Snadné žehlení  + Máčení  → vypnuto
		„Snadné žehlení  “: Tato volba umožňuje připravit prádlo tak, aby se snadněji žehlilo. „Máčení  “: Pomocí této volby účinně odstraníte skvrny z prádla máčením.
9	TLAČÍTKO PRO VOLBU INTENZIVNÍHO PRÁNÍ	Stiskněte toto tlačítko, jestliže je prádlo silně znečištěné a potřebuje důkladně vyprat. Prodlouží se doba trvání každého cyklu.
10	TLAČÍTKO VYPNUTÍ ZVUKU	Při všech programech můžete vypnout zvuk. Když zvolíte tuto funkci, je zvuk vypnut pro každý cyklus. • Když je aktivována funkce vypnutí zvuku, ozve se krátké pípnutí a rozsvítí se kontrolní světlo tlačítka Sound Off(Vypnutí zvuku) i indikátor “Sound off(Vypnutí zvuku)”. • Když je funkce vypnutí zvuku deaktivována, ozve se krátké pípnutí. Kontrolní světlo na tlačítku i indikátor “Sound off(Vypnutí zvuku)” zhasnou.

praní dávky prádla

11	TLAČÍTKO SPUSTIT/ POZASTAVIT	Stisknutím pozastavíte a znovu spustíte cyklus.
12	TLAČÍTKO NAPÁJENÍ	Jedním stisknutím pračku zapnete, dalším stisknutím pračku vypnete. Pokud zůstane napájení pračky zapnuto po dobu delší než 10 minut, aniž by došlo ke stisknutí některého tlačítka, automaticky se vypne.


Dětská pojistka

Funkce dětské pojistky umožňuje uzamknout tlačítka, aby nebylo možné změnit zvolený prací cyklus.

Aktivace/deaktivace

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci dětské pojistky, stiskněte najednou tlačítka **Temp. (Teplota)** a **Rinse (Máchání)** po dobu 3 sekund. Po aktivaci této funkce se rozsvítí „Dětská pojistka“.

Při aktivované funkci dětské pojistky je funkční pouze tlačítko **Power (Napájení)**. Funkce dětské pojistky zůstane zapnutá i po zapnutí a vypnutí napájení nebo po odpojení a připojení napájecího kabelu.

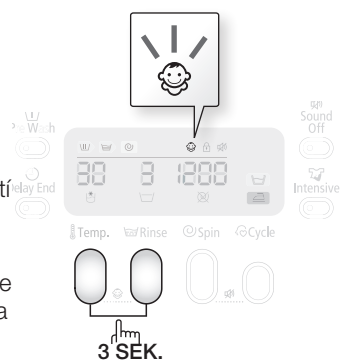


Vypnutí zvuk

Funkci Vypnutí zvuk lze zvolit v průběhu libovolného cyklu. Zvolíte-li tuto funkci, zvuk se vypne pro všechny cykly. Nastavení se zachová i při opakovaném zapnutí a vypnutí napájení.

Aktivace/deaktivace

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci vypnutí zvuku, stiskněte najednou tlačítka **Spin (Odstředování)** a **Cycle (Cyklus)** po dobu 3 sekund. Po aktivaci této funkce se rozsvítí „Vypnutí zvuk“.

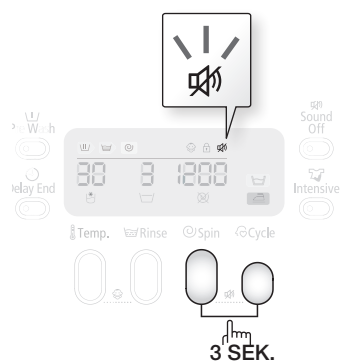

Odložený konec

Pračku můžete nastavit tak, aby automaticky dokončila praní později. K dispozici je zpoždění od 3 do 19 hodin (v intervalu 1 hodiny). Zobrazená hodina označuje čas, kdy se prací cyklus dokončí.

1. Ručně nebo automaticky nastavte pračku na druh praného prádla.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka **Delay End (Odložený konec)** nastavte dobu odložení.
3. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)**. Rozsvítí se kontrolka „Odložený konec“ a začne odpočítávání až do zadané doby dokončení praní.
4. Chcete-li zrušit funkci Odložený konec, stiskněte tlačítko **Power (Napájení)** a poté pračku znovu zapněte.

Praní oděvů pomocí voliče cyklu

Automatický řídicí systém Fuzzy Control vaší nové pračky Samsung usnadňuje praní prádla. Při výběru programu pračka nastaví správnou teplotu, dobu a rychlost praní.

1. Otevřete umyvadlový vodovodní kohout.
2. Stiskněte tlačítko **Power (Napájení)**.
3. Otevřete dvířka.
4. Vložte prádlo do bubnu, aniž byste jej přeplnili.
5. Zavřete dvířka.
6. Do příslušných přihrádek dejte prací prostředek, změkčovadlo a prášek pro předpírku (v případě nutnosti).

 Předpírka je k dispozici pouze při volbě cyklů Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetické materiály), Denim (Džínovina), Sports Wear (Sportovní oblečení), Baby Care (Kojenecká péče), Dark Garment (Tmavé oblečení), Daily Wash (Denní praní). Předpírka je nutná pouze v případech, že je prádlo silně znečištěné.

7. Pomocí **voliče cyklů** zvolte cyklus odpovídající druhu materiálu: Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetické materiály), Denim (Džínovina), Sports Wear (Sportovní oblečení), Delicates (Jemné materiály), Wool (Vlna), Hand Wash (Ruční praní), Baby Care (Kojenecká péče), Dark Garment (Tmavé oblečení), Daily Wash (Denní praní), Quick 29' (Rychlopraní). Na ovládacím panelu se rozsvítí příslušné indikátory.
8. V tuto chvíli je možné pomocí příslušného tlačítka zvolit teplotu praní, délku máchání, rychlost odstředování a dobu zpoždění.
9. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)**, prací cyklus se spustí. Kontrolka průběhu se rozsvítí a na displeji se zobrazí zbývající doba cyklu.

Možnost pozastavení

Během prvních pěti minut praní je možné přidat nebo ubrat kusy prádla.

1. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)**, odblokují se dvířka.

 Dvířka nelze otevřít, pokud je voda příliš HORKÁ nebo pokud je hladina vody příliš VYSOKÁ.

2. Uzavřete dvířka a stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)**, praní se znovu spustí.

Po dokončení cyklu:

Po úplném skončení pracího cyklu se napájení automaticky vypne.

1. Otevřete dvířka.
2. Vyjměte prádlo.

praní dávky prádla

Ruční praní

Prádlo můžete prát ručně bez použití voliče cyklů.

1. Pustíte přívod vody.
2. Na pračce stisknete tlačítko **Zapnuto/Vypnuto**.
3. Otevřete dvířka.
4. Vkládáte kusy prádla volně do bubnu jeden po druhém, aniž byste jej přepnili.
5. Zavřete dvířka.
6. Do příslušných přihrádek dejte prací prostředek a v případě potřeby také změkčovaadlo či prací prostředek pro předpírku.
7. Stisknutím tlačítka **Temp. (Teplota)** zvolte teplotu. (Studená voda , 30 °C, 40 °C , 60 °C a 95 °C).
8. Stisknutím tlačítka **Rinse (Máchání)** zvolte požadovaný počet cyklů máchání. Maximální počet máchacích cyklů je pět. Doba praní se odpovídajícím způsobem prodlouží.
9. Stisknutím tlačítka **Odstředování** zvolte rychlost odstředování. Funkce pro zastavení máchání umožňuje vyjmout z pračky mokré kusy prádla. (☒ : Bez odstředování, ☐ : Zastavení máchání)
10. Opakovaným stisknutím tlačítka **Delay End (Odložený konec)** můžete procházet dostupné možnosti odloženého konce (v rozmezí od 3 do 19 hodin v hodinových intervalech). Zobrazená hodina označuje čas, kdy se prací cyklus dokončí.
11. Stisknete tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)**, prací cyklus se spustí.

POKYNY PRO MANIPULACI S PRÁDLEM

Budete-li se řídit těmito jednoduchými pokyny, bude vaše prádlo dokonale čisté a bude se prát nejúčinnějším způsobem.



Před praním vždy zkontrolujte symboly pro ošetřování prádla na štítku.

Prádlo rozřídte a perte podle následujících kritérií:

- Štítek pro ošetřování prádla: Rozřídte prádlo na bavlnu, smíšená vlákna, syntetické materiály, hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
- Podle barvy: Oddělte bílé a barevné prádlo. Nové barevné kusy prádla perte samostatně.
- Podle velikosti: Zařazení kusů prádla různých velikostí do stejné dávky zlepší účinnost praní.
- Podle citlivosti: Jemné kusy prádla perte odděleně, přičemž pro čistou novou vlnu, záclony a hedvábí použijte prací program Delicate (Jemné materiály). Zkontrolujte štítky na kusech prádla nebo nahlédněte do informací o ošetřování jednotlivých materiálů v dodatku.

Vyprázdnění kapes

Před každým praním vyprázdněte kapsy u oblečení. Drobné, nepravidelně tvarované tvrdé předměty, jako například mince, nožíky, špendlíky a svorky, by mohly pračku poškodit. Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžšími kovovými předměty.

Kov na oblečení může poškodit oblečení i vanu. Oblečení s knoflíky a krajkami obraťte před praním naruby. Jsou-li otevřená zdrhovadla u kalhot a plášťů, může se poškodit odstředovací koš. Zdrhovadla před praním zavřete a zajistěte provázekem.

Oblečení s dlouhými šňůrkami se může smotat s ostatním oblečením a poškodit ho. Před praním se ujistěte, že jsou všechny šňůrky přichycené.

Předpírka bavlny

Nová pračka ve spojení s moderními pracími prostředky poskytuje vynikající výsledky při praní a současně šetří energii, čas, vodu i prací prostředky. Pokud je však bavlněné prádlo zvláště silně znečištěné, použijte předpírku a prací prostředek na bázi proteinů.

Určení kapacity dávky

Nepřetěžujte pračku, jinak se prádlo nemusí vyprat náležitým způsobem. Pomocí níže uvedeného přehledu určete kapacitu dávky pro praný typ prádla.

Druh látky	Kapacita dávky	
	Model	
	WF8804/ WF8802/ WF8800	WF8704/ WF8702/ WF8700
Cotton (Bavlna) - průměrné/mírné znečištění - silné znečištění	8,0 kg	7,0 kg
Synthetics (Syntetické materiály)	3,0 kg	3,0 kg
Denim (Džínovina)	3,0 kg	3,0 kg
Sports Wear (Sportovní oblečení)	2,5 kg	2,5 kg
Delicates (Jemné materiály)	2,5 kg	2,5 kg
Wool (Vlna)	2,0 kg	2,0 kg



- Je-li prádlo nevyvážené vložené (na displeji se rozsvítí kontrolka „UE“), rozložte dávku v pračce jinak.
Při nerovnoměrném rozložení prádla se snižuje účinnost odstřeďování.
- V případě praní lůžkovin nebo ložního prádla se může prodloužit doba cyklu nebo snížit účinnost odstřeďování.
- Pro lůžkoviny a ložní prádlo je doporučená kapacita dávky 1,8 kg nebo nižší.




Podprsenky (vhodné pro praní) perte v síťce na praní (nutné zakoupit samostatně).

- Kovové části podprsenek mohou protřhnout látku a poškodit ostatní prádlo. Proto doporučujeme, abyste je prali v jemné síťce na praní.
- Malé a lehké kusy oblečení, jako například ponožky, rukavice, punčochy a kapesníky, se mohou zachytit kolem dvířek. Vkládejte je do jemné sítky na praní.



NEPerte samotnou sítku na praní bez prádla. Může to způsobit nadměrné vibrace, posunutí pračky a případná zranění.

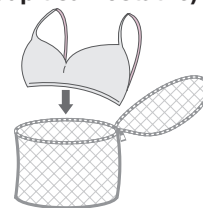

praní dávky prádla

INFORMACE O PRACÍM PROSTŘEDKU A PŘÍRADÁCH

Volba vhodného pracího prostředku

Druh pracího prostředku, který je třeba použít, závisí na druhu vlákna (bavlna, umělé vlákno, jemné prádlo, vlna), barvě, teplotě praní a stupni znečištění. Vždy používejte prací prostředky „s nízkou mírou pěnění“, které jsou určeny pro automatické pračky. Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku ohledně hmotnosti náplně, stupně zašpinění a tvrdosti vody v místě použití zařízení. Pokud neznáte tvrdost používané vody, vyžádejte si informace od místní vodárenské společnosti.

-  Nepoužívejte ztvrdlé nebo ztuhlé prací prostředky, protože mohou zůstat v prádle během odstředování. Mohou způsobit nedostatečné odstředění nebo ucpat přepad.
-  **Mějte prosím na mysli následující, když používáte program Vlna.**
 - Pro vlnu použijte pouze neutrální tekutý prací prostředek.
 - Když použijete práškový prací prostředek, může zůstat na prádle a způsobit poškození materiálu (vlny).



Zásuvka pro prací prostředek

Pračka má oddělené přihrádky pro dávkování pracího prostředku a změkčovadla. Před praním přidejte každou přísadu do správné přihrádky.

-  Je-li pračka v chodu, NEotvírejte zásuvku pro prací prostředek.

1. Vytáhněte zásuvku pro prací prostředek vlevo od ovládacího panelu.
2. Před spuštěním pračky přidejte doporučené množství pracího prostředku přímo do přihrádky na prací prostředek ①.
3. Je-li to nutné, přidejte doporučené množství změkčovadla látek do přihrádky pro změkčovadlo ②.

 **UPOZORNĚNÍ** Do přihrádky pro aviváž NEPŘIDÁVEJTE sypký nebo tekutý prací prášek (⊗).

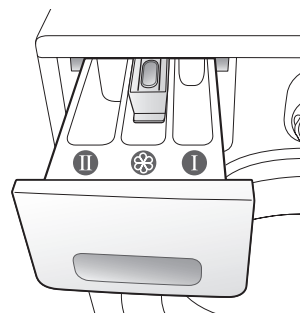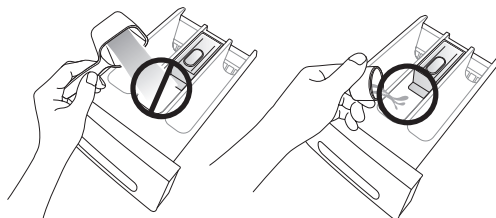


4. Chcete-li použít předpírku, přidejte doporučené množství pracího prostředku do přihrádky pro předpírku ①.

-  Při praní velkých kusů prádla NEPOUŽÍVEJTE následující typy pracích prostředků.

- Prací prostředky ve formě tablet a kapslí
- Prací prostředky v kuličce nebo v síťce

-  Koncentrovaná nebo silná změkčovadla a aviváže je třeba nejprve rozpustit v malém množství vody, aby nedošlo k přetečení z důvodu zablokování.

-  Při zavírání přihrádky pro prací prostředek dejte pozor, abyste nerozlili přidanou aviváž.

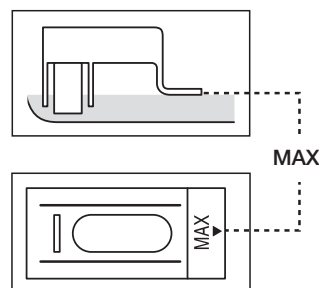


čištění a údržba pračky


Pračka udržovaná v čistém stavu podává lepší výkon, nevyžaduje zbytečné opravy a má delší životnost.

NOUZOVÉ VYPUŠTĚNÍ PRAČKY

1. Odpojte pračku od elektrické sítě.
2. Otevřete kryt filtru pomocí mince nebo klíče.

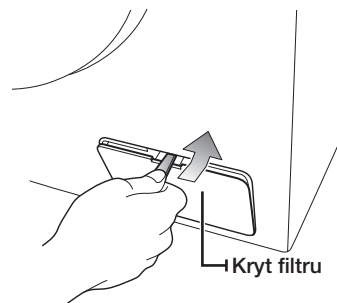

3. Odšroubujte kryt nouzového vypouštění směrem doleva.

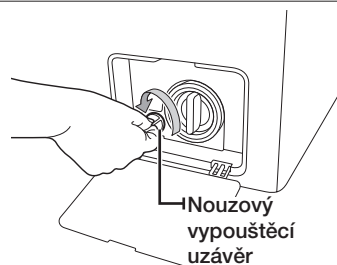

4. Uchopte uzávěr na konci nouzové vypouštěcí trubice a pomalu ji vytáhněte ven přibližně o 15 cm.
 5. Vypusťte vodu do nádoby.
-  Možná zůstane víc vody, než jste očekávali. Připravte si větší mísu.
6. Zasuňte zpět vypouštěcí trubici a našroubujte uzávěr zpět.
 7. Nasadte kryt filtru.




ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO POVRCHU

1. Povrch pračky včetně kontrolního panelu otírejte měkkou tkaninou a neabrazivními čisticími prostředky vhodnými pro domácnost.
2. K usušení použijte měkkou tkaninu.
3. Nelijte na pračku vodu.


čištění a údržba pračky

ČIŠTĚNÍ ZÁSUVKY A PŘIHRÁDKY PRO PRACÍ PROSTŘEDEK


1. Stiskněte blokovací páčku uvnitř zásuvky pro prací prostředek a vytáhněte ji ven.
2. Vyměňte ze zásuvky dělicí příčku tekutého pracího prostředku.

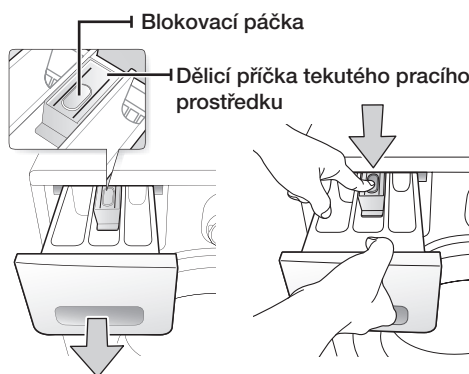

3. Omyjte všechny části pod tekoucí vodou.

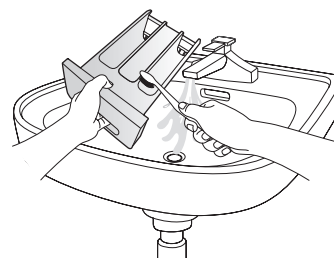

4. Vyčistěte zásuvku starým kartáčkem na zuby.
5. Zatlačte dělicí příčku tekutého pracího prostředku zpět do zásuvky.
6. Zasuňte zásuvku zpět na místo.
7. Zbytky pracího prostředku odstraňte spuštěním odstředovacího cyklu bez náplně v bubnu.

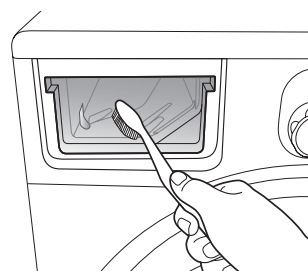


ČIŠTĚNÍ FILTRU NEČISTOT


Doporučujeme čistit filtr nečistot 5krát nebo 6krát ročně, případně kdykoli se zobrazí chybová zpráva „5E“. (Viz „Vypuštění pračky v případě nouze“ na předchozí straně.)

 **UPOZORNĚNÍ** Před čištěním usazovacího filtru se ujistěte, že je kabel síťového přívodu elektřiny odpojen.

1. Nejprve odstraňte zbývající vodu (přečtěte si „Nouzové vypuštění pračky“ na straně 29.)
-  Jestliže vyjmete filtr bez vypuštění zbývající vody, může zbývající voda vytékat ven.
2. Otevřete kryt filtru pomocí klíče nebo mince.
3. Odšroubujte kryt nouzového vypouštění otáčením vlevo a vypusťte vodu.
4. Odšroubujte uzávěr odpadového filtru.

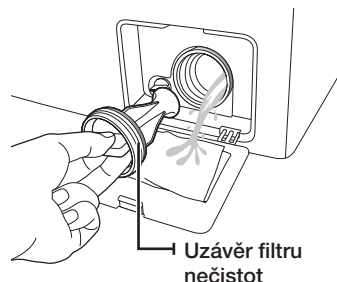

5. Vymyjte veškeré nečistoty nebo odstraňte předměty zachycené v odpadovém filtru. Ověřte, zda není zablokován pohon vypouštěcího čerpadla za odpadovým filtrem.
6. Vraťte uzávěr odpadového filtru na původní místo.
7. Nasadte kryt filtru.

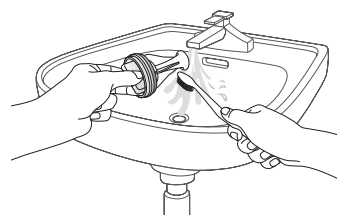

 **UPOZORNĚNÍ** Neotvírejte víčko usazovacího filtru během chodu pračky, mohla by vytékat horká voda.


-  • Ujistěte se, že po vyčištění usazovacího filtru dáte zpět víčko filtru. Když je filtr mimo pračku, může vaše pračka fungovat nesprávně, nebo propouštět vodu.
- Po svém vyčištění musí být filtr kompletně sestaven.

čištění a údržba pračky

ČIŠTĚNÍ SÍTOVÉHO FILTRU HADICE VODY

Doporučujeme čistit síťový filtr hadice vody alespoň jednou ročně, případně kdykoli se zobrazí chybová zpráva „4E“.

1. Vypněte pračku.
2. Odšroubujte hadici ze zadní části pračky. Zakryjte hadici utěrkou, aby z ní nevystříkla natlakovaná voda.
3. Pomocí kleští jemně vytlačte síťový filtr z konce hadice a vypláchněte jej dočista pod tekoucí vodou. Vyčistěte rovněž vnitřní a vnější stranu konektoru se závitem.
4. Zatlačte filtr zpět na místo.
5. Našroubujte hadici zpět na pračku.
6. Ujistěte se, že připojení těsní a neprosakuje voda, a otevřete vodovodní kohoutek.

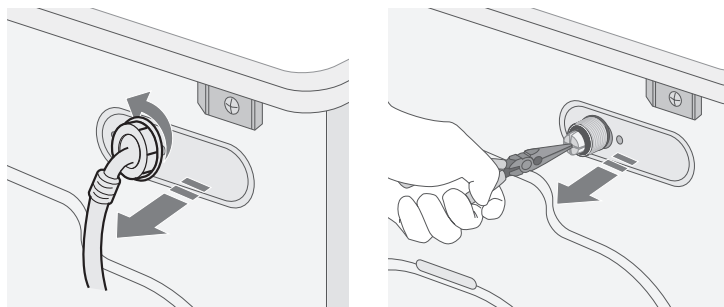

OPRAVA ZAMRZLÉ PRAČKY

Pokud teplota klesne pod bod mrazu a pračka zamrzne:

1. Odpojte pračku od elektrické sítě.
2. Nalijte teplou vodu na kohout, aby se uvolnila hadice přívodu vody.
3. Vyměňte hadici přívodu vody a ponořte ji do teplé vody.
4. Vlijte teplou vodu do bubnu pračky a ponechte ji 10 minut stát.
5. Znovu spojte hadici přívodu vody s uzavíracím kohoutem a zkontrolujte, zda je dodávka vody a vypouštění v pořádku.

SKLADOVÁNÍ PRAČKY

V případě, že je nutné pračku na delší dobu uskladnit, měli byste ji vypustit a odpojit. Voda ponechaná v trubkách a vnitřních částech může pračku poškodit.

1. Zvolte cyklus Quick-29' (Rychlopraní) a do přihrádky na bělidlo přidejte bělidlo. Spusťte cyklus bez naplnění pračky prádlem.
 2. Vypněte vodovodní kohout a odpojte přívodní hadice.
 3. Odpojte pračku z elektrické zásuvky a ponechte dvířka pračky otevřená, aby v sušičce cirkuloval vzduch.
-  Skladujete-li pračku v teplotách pod bodem mrazu, nechte pračku před dalším použitím odstát, aby roztála zmrzlá voda v pračce.

odstraňování závad a kódy informací

PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ OPATŘENÍ, JESTLIŽE PRAČKA...

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Nespustí se	• Ujistěte se, že je pračka zapojena do elektrické sítě. • Ověřte, zda jsou dvířka pevně uzavřena. • Ujistěte se, že je uzavírací kohout (kohouty) vody otevřen. • Stiskněte tlačítko Start/Pause (Spustit/Pozastavit).
Se nenapustila vodou nebo se napustila nedostatečně	• Pustte naplno přívod vody. • Ujistěte se, že není hadice přívodu vody zamrzlá. • Narovnejte hadice přívodu vody. • Vyčistěte filtr na hadici přívodu vody.
V zásuvce pro na prací prostředek zůstává zbytek pracího prostředku i po ukončení pracího programu.	• Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody. • Ujistěte se, že prací prostředek je přidán do středu zásuvky pro prací prostředek.
Vibruje nebo je příliš hlučná	• Ujistěte se, že povrch, na kterém je pračka postavená, je rovný. Pokud podlaha není vodorovná, vyrovnejte spotřebič nastavením nožek pračky. • Ujistěte se, že přepravní šrouby byly demontovány. • Ověřte, zda se pračka nedotýká žádných dalších předmětů. • Ujistěte se, že je náplň v bubnu rovnoměrně rozložena.
Pračka nevypouští vodu nebo neodstředí.	• Narovnejte vypouštěcí hadici. Dbejte, aby se na hadicích nevytvářely smyčky. • Ujistěte se, že není zanesen odpadový filtr.
Dvířka zůstávají zavřená nebo nejdou otevřít.	• Ujistěte se, že je z bubnu vypuštěna veškerá voda. • Ujistěte se, že kontrolka zámku dvířek nesvítí. Kontrolka zámku dvířek se vypne po vypuštění vody.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte místní zákaznické středisko společnosti Samsung.

odstraňování závad a kódy informací

KÓDY INFORMACÍ

Když pračka selže, mohou se na displeji zobrazit kódy informací. Je-li tomu tak, podívejte se nejprve do této tabulky a pokuste se provést navržené řešení ještě předtím, než se obrátíte na zákaznické středisko.

KÓD	ŘEŠENÍ
dE	• Zavřete dvířka.
4E	• Ujistěte se, že je otevřen kohout přívodu vody. • Zkontrolujte tlak vody.
5E	• Vyčistěte filtr nečistot. • Ověřte, zda je správně instalována vypouštěcí hadice.
UE	• Dávka prádla je nevyvážená. Rozmístěte prádlo jinak. Pokud potřebujete vyprat pouze jeden kus prádla, například koupací plášť nebo rifle, může se stát, že konečný výsledek odstředění nebude uspokojivý a na displeji se objeví chybová zpráva „UE“.
cE/3E	• Obrátte se na poprodejní servis.

V případě, že se zobrazí jiné kódy nebo navržené řešení neodstraní problém, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung nebo na místního prodejce výrobků Samsung.

přehled cyklů

PŘEHLED CYKLŮ

(● uživatelská volba)

PROGRAM	Max. náplň (kg)		PRACÍ PROSTŘEDEK			Max. teplota (°C)
	WF8804/ WF8802/ WF8800	WF8704/ WF8702/ WF8700	Předpírka	Praní	Změkčovaadlo	
Cotton (Bavlna)	8,0	7,0	●	ano	●	95
Synthetics (Syntetické materiály)	3,0	3,0	●	ano	●	60
Denim (Džínovina)	3,0	3,0	●	ano	●	60
Sports Wear (Sportovní oblečení)	2,5	2,5	●	ano	●	60
Delicates (Jemné materiály)	2,5	2,5	-	ano	-	40
Wool (Vlna)	2,0	2,0	-	ano	-	40
Handwash (Ruční praní)	2,0	2,0	-	ano	●	40
Baby Care (Kojenecká péče)	4,0	3,0	●	ano	●	95
Dark Garment (Tmavé oblečení)	4,0	3,0	●	ano	●	40
Daily Wash (Denní praní)	4,0	3,0	●	ano	●	60
Quick 29' (Rychlopraní)	3,0	3,0	-	ano	●	60

PROGRAM	Rychlost odstředování (MAX) ot./min			Odložený konec	Trvání cyklu (min)
	WF8804/ WF8704	WF8802/ WF8702	WF8800/ WF8700		
Cotton (Bavlna)	1400	1200	1000	●	120
Synthetics (Syntetické materiály)	1200	1200	1000	●	84
Denim (Džínovina)	800	800	800	●	73
Sports Wear (Sportovní oblečení)	1200	1200	1000	●	65
Delicates (Jemné materiály)	800	800	800	●	45
Wool (Vlna)	800	800	800	●	37
Handwash (Ruční praní)	400	400	400	●	30
Baby Care (Kojenecká péče)	1400	1200	1000	●	123
Dark Garment (Tmavé oblečení)	1200	1200	1000	●	70
Daily Wash (Denní praní)	1200	1200	1000	●	65
Quick 29' (Rychlopraní)	1400	1200	1000	●	29

1. Cyklus s předpírkou trvá přibližně o 15 minut déle.
2. Data o trvání cyklů byla měřena za podmínek stanovených normou IEC 60456 / EN 60456.
3. Spotřeba jednotlivých domácností se může lišit od hodnot v tabulce v důsledku kolísání tlaku a teploty vodovodní přípojky, objemu a druhu náplně prádla.
4. Při volbě funkce Intensive Wash (Intenzivní praní) se prodlužuje doba trvání každého cyklu.

INFORMACE O OŠETŘOVÁNÍ MATERIÁLŮ

Následující symboly představují pokyny pro péči o oblečení. Štítky na oblečení obsahují čtyři symboly v tomto pořadí: praní, bělení, sušení a žehlení, chemické čištění (je-li to nutné). Stejně symboly používají všichni domácí i zahraniční výrobci oblečení. Zacházejte s oblečením podle pokynů na štítku pro péči o oblečení, abyste dosáhli co nejdelší trvanlivosti oblečení a omezili problémy při praní.

	Odolný materiál		Lze žehlit při maximální teplotě 100 °C.
	Jemné materiály		Nežehlit.
	Lze prát při teplotě 95 °C.		Lze chemicky čistit libovolným rozpouštědlem.
	Lze prát při teplotě 60 °C		Chemicky čistit pouze perchloridem, benzínem, čistým lihem nebo R113.
	Lze prát při teplotě 40 °C		Chemicky čistit pouze leteckým benzínem, čistým lihem a R113.
	Lze prát při teplotě 30 °C		Nečistit chemicky.
	Lze prát ručně.		Sušit ve vodorovné poloze.
	Čistit výhradně chemicky.		Lze sušit pověšené.
	Lze bělit v chladné vodě.		Sušit na ramínku.
	Nebělit.		Sušit v sušičce při běžné teplotě.
	Lze žehlit při maximální teplotě 200 °C.		Sušit v sušičce při nízké teplotě.
	Lze žehlit při maximální teplotě 150 °C.		Nesušit v sušičce.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se tento spotřebič zlikvidovat, dodržte místní nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte napájecí kabel, aby nebylo možné spotřebič připojit ke zdroji napájení. Sejměte dvířka, aby ve spotřebiči nemohla uváznout zvířata nebo malé děti.
- Nepřekračujte množství pracích prostředků doporučená v pokynech příslušných výrobců.
- Produkty pro odstraňování skvrn a bělicí prostředky použijte před pracím cyklem jen tehdy, je-li to nezbytně nutné.
- Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete používat pouze plnou náplň pračky (přesné množství závisí na použitém programu).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Toto zařízení splňuje evropské bezpečnostní normy, směrnici 93/68/EC a normu EN 60335.

TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP			PLNĚNÍ ZPŘEDU PRAČKA							
ROZMĚRY			WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP WF8800DP/WF8800CP/WF8800HP			WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP				
			š598mm X h600mm X v 844mm			š598mm X h600mm X v 844mm				
TLAK VODY			50 kPa ~ 800 kPa							
OBJEM VODY			64 ℓ			56 ℓ				
ČISTÁ HMOTNOST			WF8804DP/ WF8800DP/ WF8800CP	WF8804CP/ WF8802CP/ WF8802DP	WF8804HP/ WF8802HP/ WF8800HP	WF8704DP/ WF8702DP/ WF8700DP	WF8704CP/ WF8702CP/ WF8700CP	WF8704HP/ WF8702HP/ WF8700HP		
			74 kg	70 kg	74 kg	69 kg	69 kg	70 kg		
KAPACITA PRANÍ A ODSTŘEĐOVÁNÍ			8,0 kg			7,0 kg				
SPOTŘEBA ENERGIE			MODEL		WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP WF8800DP/WF8800CP/WF8800HP			WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP		
			PRANÍ		220 V	150 W		220 V	150 W	
					240 V	150 W		240 V	150 W	
			PRANÍ A OHŘEV		220 V	2000 W		220 V	2000 W	
					240 V	2400 W		240 V	2400 W	
			ODSTŘE- ĐOVÁNÍ	MODEL	WF8804DP/ WF8804CP/ WF8804HP	WF8802DP/ WF8802CP/ WF8802HP	WF8800DP/ WF8800CP/ WF8800HP	WF8704DP/ WF8704CP/ WF8704HP	WF8702DP/ WF8702CP/ WF8702HP	WF8700DP/ WF8700CP/ WF8700HP
				230 V	600 W	550 W	500 W	600 W	550 W	500 W
ČERPÁNÍ		34 W								
HMOTNOST BALENÍ			MODEL		WF8804DP/WF8804CP/WF8804HP WF8802DP/WF8802CP/WF8802HP WF8800DP/WF8800CP/WF8800HP		WF8704DP/WF8704CP/WF8704HP WF8702DP/WF8702CP/WF8702HP WF8700DP/WF8700CP/WF8700HP			
			PAPÍR		2,2 kg		2,2 kg			
			PLAST		1,2 kg		1,2 kg			
OTÁČKY PŘI ODSTŘEĐOVÁNÍ			MODEL		WF8804DP/WF8704DP WF8804CP/WF8704CP WF8804HP/WF8704HP		WF8802DP/WF8702DP WF8802CP/WF8702CP WF8802HP/WF8702HP		WF8800DP/WF8700DP WF8800CP/WF8700CP WF8800HP/WF8700HP	
			ot./min		1400		1200		1000	

Vzhled a technické údaje produktu mohou být za účelem zdokonalení změněny bez předchozího upozornění.

poznámky

poznámky



DOTAZY NEBO PŘIPOMÍNKY?

Země	ZAVOLEJTE NÁM	NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBU
HUNGARY	06 - 80 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/hu
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/sk

Kód č. DC68-02990B_CS