

1. Bezpečnostní pokyny a návod k obsluze	2
2. Instalace a připojení	5
3. Popis ovládacích prvků	9
4. Návod k obsluze	14
5. Čištění a údržba	24
6. Odstranění závad	28

Děkujeme Vám, že jste si vybrali právě náš výrobek.

Přečtěte si pozorně všechny pokyny obsažené v tomto manuálu, abyste si mohli být jisti, že přístroj používáte co nejsprávněji a v co nejlepších podmínkách.

Manuál je vytvořen tak, abyste podle jednotlivých odstavců postupně poznali všechny funkce vaší myčky, text je snadno pochopitelný a doplněný detailními nákresey.

Načerpáte zde užitečné rady pro použití košíků, ostříkovacích ramen, zásobníků, filtrů, mycích programů a správné nastavení ovládacích prvků.

Rady pro čištění obsažené v tomto manuálu Vám umožní udržovat funkce vaší myčky v co nejlepším stavu po co nejdelší dobu.

Tato snadno použitelná příručka vám poskytne odpovědi na všechny otázky týkající se použití vaší nové myčky nádobí.



POKYNY PRO INSTALACI: ty jsou určeny **pro kvalifikovaného technika**, který musí provést instalaci, připojení a otestování přístroje.



POKYNY PRO UŽIVATELE: se skládají z doporučení pro používání spotřebiče, popisu kontrolních tlačítek a správných postupů čištění a údržby.

1. Bezpečnostní pokyny a návod k obsluze



TENTO NÁVOD TVOŘÍ NEDÍLNOU SOUČÁST PŘÍSTROJE: VŽDY MUSÍ BÝT ULOŽEN SPOLU S MYČKOU. PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY OBSAŽENÉ V TOMTO NÁVODU. INSTALACI MUSÍ PROVÉST KVALIFIKOVANÝ TECHNIK, A TO V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY. TENTO PŘÍSTROJ JE URČEN PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ A JE V SOULADU SE **SMĚRNICEMI EHK 73/23, 89/336 (VČETNĚ 92/31 A 93/68)**, KTERÉ JSOU NYNÍ PLATNÉ, A TO VČETNĚ ZAMEZENÍ A ODSTRANĚNÍ RUŠENÍ RADIOVÉ FREKVENCE. PŘÍSTROJ JE URČEN PRO NÁSLEDUJÍCÍ POUŽITÍ: **MYTÍ A SUŠENÍ NÁDOBÍ**; VEŠKERÉ JINÉ POUŽITÍ BUDE POVAŽOVÁNO ZA NESPRÁVNÉ. **VÝROBCE SE ZBAVUJE ODPOVĚDNOSTI ZA POUŽITÍ, KTERÉ NENÍ VÝŠE POPSÁNO.**



TYPOVÝ ŠTÍTEK OBSAHUJÍCÍ TECHNICKÉ ÚDAJE, SÉRIOVÉ ČÍSLO A OZNAČENÍ JE VIDITELNĚ UMÍSTĚN NA VNĚJŠÍ HRANĚ DVEŘÍ. **TYPOVÝ ŠTÍTEK NA VNITŘNÍ HRANĚ DVEŘÍ NESMÍ BÝT NIKDY ODSTRANĚN.**



NENECHÁVEJTE BEZ DOHLEDU DOMA ODLOŽENÝ BALICÍ MATERIÁL. ODDĚLTE RŮZNÉ MATERIÁLY TVOŘÍCÍ BALENÍ A VYHOĎTE JE DO NEJBLIŽŠÍHO TŘÍDĚNÉHO ODPADU.



PŘÍSTROJ MUSÍ BÝT UZEMNĚN V SOULADU S PLATNÝMI ELEKTRICKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI SMĚRNICEMI.

VÝROBCE NENESE ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU OSOB NEBO MAJETKU ZPŮSOBENOU OPOMENUTÍM UZEMNĚNÍ PŘÍSTROJE NEBO VADNÝM UZEMNĚNÍM.



JESTLIŽE JE PŘÍSTROJ INSTALOVÁN NA KOBERCI NEBO PODLAHOVÉ KRYTINĚ, ZAJISTĚTE, ABY OTVORY UMÍSTĚNÉ NA SPODNÍ STRANĚ PŘÍSTROJE NEBYLY ZATARASENY.

VŽDY VYPNĚTE MYČKU PO KAŽDÉM POUŽITÍ, ABYSTE ZABRÁNILI PLÝTVÁNÍ ELEKTRINOU.



ZASTARALÉ (JIŽ NEPOUŽÍVANÉ) PŘÍSTROJE MUSÍ BÝT POVAŽOVÁNY ZA NEPOUŽITELNÉ. ODŘÍZNĚTE PŘÍVODNÍ ŠNŮRU PO JEJÍM ODPOJENÍ ZE ZÁSUVKY A ZAJISTĚTE VEŠKERÉ KOMPONENTY, KTERÉ BY MOHLY BÝT NEBEZPEČNÉ PRO DĚTI (ZÁMKY, DVEŘE APOD.).



TENTO SPOTŘEBIČ JE OZNAČENÝ V SOULADU S **EVROPSKOU SMĚRNICÍ 2002/96/ES** O LIKVIDACI ELEKTRICKÉHO A ELEKTRONICKÉHO ZAŘÍZENÍ (**WEEE**).

ZAJIŠTĚNÍM SPRÁVNÉ LIKVIDACE TOHOTO VÝROBKU POMŮŽETE ZABRÁNIT PŘÍPADNÝM NEGATIVNÍM DŮSLEDKŮM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A LIDSKÉ ZDRAVÍ, KE KTERÝM BY NEVHODNOU LIKVIDACÍ TOHOTO VÝROBKU MOHLO DOJÍT.



SYMBOL  NA VÝROBKU NEBO NA DOKUMENTECH PŘILOŽENÝCH K VÝROBKU UDÁVÁ, ŽE TENTO SPOTŘEBIČ NEPATŘÍ DO DOMÁČÍHO ODPADU. SPOTŘEBIČ JE NUTNÉ ODVÉZT DO SBĚRNÉHO MÍSTA PRO RECYKLACI ELEKTRICKÉHO A ELEKTRONICKÉHO ZAŘÍZENÍ.

LIKVIDACE MUSÍ BÝT PROVEDENA V SOULADU S MÍSTNÍMI PŘEDPISY O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ SE TÝKAJÍ LIKVIDACE ODPADU. PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ, REKUPERACI A RECYKLACI TOHOTO VÝROBKU ZJISTÍTE U PŘÍSLUŠNÉHO MÍSTNÍHO ÚŘADU, SLUŽBY PRO LIKVIDACI DOMOVNÍHO ODPADU NEBO V OBCHODĚ, KDE JSTE VÝROBEK ZAKOUPILI.

V PŘÍPADĚ PORUCHY ODPOJTE MYČKU Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ A ZAVŘETE PŘÍVOD VODY.



NEPOUŽÍVEJTE PŘÍSTROJE, KTERÉ BYLY POŠKOZENY BĚHEM DOPRAVY! MÁTE-LI POCHYBNOSTI, PORAĎTE SE SE SVÝM DEALEREM. PŘÍSTROJ MUSÍ BÝT INSTALOVÁN A PŘIPOJEN V SOULADU S POKYNY VÝROBCE NEBO KVALIFIKOVANÉHO TECHNIKA.




TUTO MYČKU NÁDOBÍ MOHOU POUŽÍVAT VÝHRADNĚ DOSPĚLÉ OSOBY. POUŽITÍ OSOBAMI SE SNÍŽENÝMI PSYCHICKÝMI NEBO FYZICKÝMI SCHOPNOSTMI JE POVOLENO POUZE POD DOHLEDEM OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA JEJICH BEZPEČNOST.

MYČÍ PROSTŘEDKY A OBALY (PLASTIKOVÉ SÁČKY, POLYSTYREN APOD.) UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. NIKDY DĚTEM NEPOVOLUJTE PŘIBLIŽOVAT SE K MYČCE NÁDOBÍ NEBO S NÍ NĚJAK MANIPULOVAT, PROTOŽE BY MOHLA OBSAHOVAT ZBYTKY MYČÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ MOHOU TRVALE POŠKODIT ZRAK, ÚSTA A JÍCEN A DOKONCE VÉST K UDUŠENÍ.



NEPOUŽÍVEJTE ROZPOUŠTĚDLA JAKO ALKOHOL NEBO TERPENTÝN, KTERÉ MOHOU ZPŮSOBIT EXPLOZI.

NEVKLÁDEJTE DO MYČKY NÁDOBÍ, KTERÉ JE ZAŠPINĚNÉ POPELEM, VOSKEM NEBO BARVAMI.

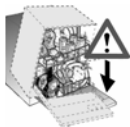

NAKLÁNĚNÍ NEBO SEZENÍ NA OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH MYČKY MŮŽE ZPŮSOBIT PŘEVŘÁCENÍ PŘÍSTROJE A MŮŽE BÝT PRO ČLOVĚKA NEBEZPEČNÉ.

DVEŘE MYČKY NENECHÁVEJTE OTEVŘENÉ, ABY O NĚ NĚKDO NEZAKOPL.



NEPIJTE ZBYTKY VODY, KTERÉ MOHOU BÝT UVNITŘ NÁDOBÍ NEBO UVNITŘ MYČKY NA NÁDOBÍ NA KONCI MYCÍHO PROGRAMU A PŘED VYSOUŠENÍM.



NOŽE NEBO JINÉ OSTRÉ KUCHYŇSKÉ POTŘEBY MUSEJÍ BÝT ULOŽENY DO PŘÍBOROVÉ ZÁSUVKY OSTŘÍM DOLŮ NEBO POLOŽENY HORIZONTÁLNĚ DO HORNÍHO KOŠE. DEJTE POZOR, ABYSTE SE NEPOŘEZALI A UJISTĚTE SE, ŽE NEVYČNÍVAJÍ Z KOŠE.



MODEL Y AQUASTOP (ZASTAVENÍ VODY)

ZAŘÍZENÍ AQUASTOP ZABRAŇUJE VYTOPENÍ V PŘÍPADĚ ÚNIKU VODY. JESTLIŽE DOJDE K JEHO AKTIVACI, ZAVOLEJTE KVALIFIKOVANÉHO TECHNIKA, ABY ZJIŠTIL A ODSTRANIL ZÁVADU.

U MODELŮ VYBAVENÝCH ZAŘÍZENÍM AQUASTOP SE UVNITŘ PŘÍVODNÍ HADICE NA VODU NACHÁZÍ ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL. **NESNAŽTE SE HADICI OPRAVIT A NEDOVOLTE, ABY VENTIL SPADL DO VODY.** V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ NAPOUŠTĚCÍ HADICE NA VODU, ODPOJTE PŘÍSTROJ OD ZDROJE ELEKTRICKÉHO PROUDU A OD ZDROJE VODY.



IHNEDE PO INSTALACI MYČKY NÁDOBÍ PROVEDETE RYCHLÝ TEST PŘÍSTROJE PODLE NÍŽE UVEDENÝCH POKYNŮ. JESTLIŽE NEBUDE MYČKA SPRÁVNĚ FUNGOVAT, ODPOJTE JI OD ELEKTRICKÉHO PROUDU A ZAVOLEJTE NEJBLIŽŠÍ SERVIS. **NESNAŽTE SE SAMI OPRAVIT PŘÍSTROJ.**



MYČKA SPLŇUJE VEŠKERÉ POŽADAVKY STANOVENÉ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍMI SE BEZPEČNOSTI A ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ. VEŠKERÉ TECHNICKÉ KONTROLY MUSEJÍ BÝT PROVÁDĚNY VÝHRADNĚ ŠKOLENÝM A OPRAVNĚNÝM TECHNIKEM: **OPRAVY PROVÁDĚNÉ NEOPRAVNĚNÝMI OSOBAMI ZNAMENAJÍ ZRUŠENÍ ZÁRUKY A PŘEDSTAVUJÍ POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ PRO UŽIVATELE.**


Výrobce není odpovědný za újmu způsobenou osobám nebo majetku, která je způsobena nedodržením výše uvedených bezpečnostních opatření, porušením i jednotlivého komponentu přístroje nebo použitím neoriginálních náhradních dílů.



2. Instalace a připojení

Odstraňte polystyrenový obal košů.

Umístíte přístroj na požadované místo instalace. Zadní a boční stěny myčky mohou být umístěny ke stěnám nebo jinému nábytku. Jestliže je myčka instalována blízko zdroje tepla, použijte speciální izolační panel, aby se zabránilo přehřátí a selhání přístroje. Integrovanou nebo vestavnou myčku instalujte pouze pod pevné pracovní plochy a přišroubujte ji k přílehlajícím jednotkám, aby byla stabilní. Z důvodu ulehčení instalace mohou být přívodní a vypouštěcí hadice umístěny v jakémkoliv směru; ujistěte se, že hadice nejsou překroucené, zmáčknuté nebo příliš natažené. Po umístění hadic do požadovaného směru utáhněte pojistnou matici. Díra o průměru alespoň 8 cm je nutná pro to, aby jí mohly být protaženy elektrický kabel a obě hadice.



Vyrovnejte přístroj na podlaze při použití nastavitelných nožiček. To je důležité pro zajištění správného provozu myčky.



Vestavba myčky pod sklokeramickou plotnu je *přísně zakázána*.

Myčku lze umístit pod klasickou plotnu, pokud **není** kuchyňská pracovní plocha **přerušená** a pokud je myčka i plotna správně nainstalována a zajištěna, aby se zamezilo riziku.

Při instalaci myčky nádobí do interiéru vedle jednoho spotřebiče nebo více spotřebičů je důležité dodržet všechna doporučení poskytnutá výrobcem zařízení (minimální vzdálenost, postup instalace atd.).



Myčka nádobí je vybavena pouze jednou nastavitelnou nohou na zadní části, která může být regulována otáčením šroubu dole na přední části zařízení.

2.1 Připojení vody




Zabránění rizika ucpání nebo poškození: jestliže hadice na vodu je nová nebo nebyla používána delší dobu, před připojením na zdroj vody zkontrolujte, zda je voda čistá a zbavená nečistot, aby se zabránilo poškození přístroje. **Myčka musí vždy být ke zdroji vody připojena pomocí nových hadic; staré nebo použité hadice nesmějí být znovu používány.**



PŘIPOJENÍ KE ZDROJI VODY

Připojte napouštěcí hadici ke kohoutku studené vody pomocí závitů $\frac{3}{4}$ " a vložte filtr (sítko) **A**, který je dodán spolu s myčkou. **Dbejte na to, abyste hadici přišroubovali řádně nejdříve rukama a pak utáhli kleštěmi přibližně o $\frac{1}{4}$ otáčky.**

U myček vybavených zařízením AQUASTOP je filtr již namontován do závitové hlavice.

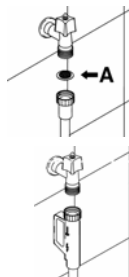


Myčka může být připojena i ke kohoutku s teplou vodou, která **nepřesahuje teplotu 60°C**. Použití teplé vody zkracuje dobu mytí o přibližně 20 minut, ale mírně snižuje efektivnost. Připojení k domácímu kohoutku s teplou vodou se provede stejným způsobem, jaký je výše popsán pro připojení ke kohoutku se studenou vodou.



VYPOUŠTĚNÍ

Vložte vypouštěcí hadici myčky do odpadní trubky s průměrem alespoň **4 cm** nebo ji umístěte do kuchyňského dřezu a použijte dodanou plastickou úchytку – dbejte na to, aby nebyla hadice zmáčknutá nebo příliš ohnutá. Je důležité, aby se zabránilo tomu, aby se hadice neuvolnila a nespadla. Z toho důvodu je plastická úchytka vybavena kroužkem pro připevnění ke kohoutku.

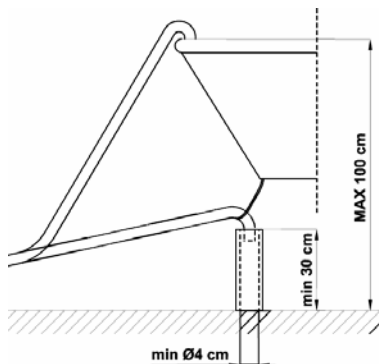

Volný konec musí být umístěn ve výšce mezi **30 a 100 cm** a nikdy se nesmí ponořit do vody. Při použití horizontální prodlužovací vypouštěcí hadice (maximálně 3 metry) může být vypouštěcí hadice umístěna v maximální výšce **85 cm** od země.



2.2 Bezpečností opatření při zapojení do elektrické sítě




ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ A FREKVENCE SÍTĚ MUSÍ ODPOVÍDAT ÚDAJŮM NA ŠTÍTKU UMÍSTĚNÉM VE VNITŘNÍM ROHU DVEŘÍ.



TYP ZÁSTRČKY NAPÁJECÍHO KABELU A TYP PŘÍSLUŠNÉ ZÁSUVKY SE MUSÍ SHODOVAT A ODPOVÍDAT PLATNÝM PŘEDPISŮM.

ZÁSTRČKA MUSÍ BÝT PO INSTALACI PŘÍSTUPNÁ.

ZÁSTRČKU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOJUJTE TAHEM ZA NAPÁJECÍ KABEL.



V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ NECHTE NAPÁJECÍ KABEL VYMĚNIT VÝROBCEM NEBO AUTORIZOVANÝM SERVISNÍM CENTREM. PO VYMĚNĚ NAPÁJECÍHO KABELU ZKONTROLUJTE, ZDA JE **DRŽÁK** KABELU PEVNĚ ZAJIŠTĚN.



ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU PŘEHŘÁTÍ A SHOŘENÍ, **NEPOUŽÍVEJTE ADAPTÉRY ANI PARALELNÍ ZAPOJENÍ.**


POKUD JE ZAŘÍZENÍ VYBAVENO NAPÁJECÍM KABLEM BEZ ZÁSTRČKY:



DO TRVALÉHO PŘIPOJENÍ JE NUTNÉ NAINSTALOVAT VŠEPÓLOVÉ ODPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ, KTERÉ MÁ MEZERU MEZI KONTAKTY ALESPŮ 3,5 MM. PO INSTALACI MUSÍ BÝT TOTO ODPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ SNADNO DOSAŽITELNÉ.



PŘIPOJENÍ K ELEKTROINSTALAČNÍMU ROZVODU MUSÍ BÝT PROVEDENO **KVALIFIKOVANÝM TECHNIKEM** V SOULADU SE SCHÉMATEM ZNÁZORNĚNÝM NÍŽE A PLATNÝMI PŘEDPISY.

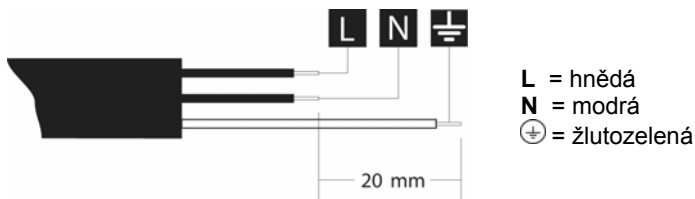

V případě poškození nechte napájecí kabel vyměnit výrobcem nebo autorizovaným technickým centrem, abyste zamezili riziku.


**POUZE PRO VELKOU BRITÁNII:**

TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UZEMNĚNO.

Výměna pojistky

Pokud je síťový kabel tohoto zařízení vybaven zástrčkou s **13ampérovou** pojistkou **BS 1363A**, postupujte v případě výměny této pojistky v tomto typu zástrčky podle níže uvedených pokynů a použijte schválenou pojistku **A.S.T.A.** typu **BS 1362**:

1. Demontujte kryt pojistky **A** a pojistku **B**. Nasadte do krytu náhradní 13ampérovou pojistku.
2. Nasadte obě položky do zástrčky.

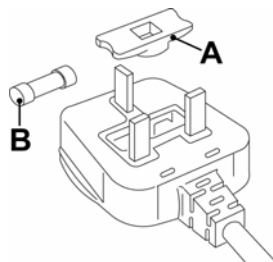

Kryt pojistky musí být po její výměně nasazen, a pokud dojde k jeho ztrátě, nesmí být zástrčka používána do doby, než bude upevněna správná náhrada.

Správná náhrada je označena barevnou vložkou nebo barevnými reliéfními písmeny na základn zástrčky.

Náhradní kryty pojistek je možné obdržet v místní prodejně elektropíslušenství.



3. Popis ovládacích prvků

3.1 Horní panel

Všechny kontrolní tlačítka myčky jsou seskupeny na horním panelu. Zapnutí, programování, vypnutí a podobné operace lze provádět pouze při otevřených dvířkách.



1	TLAČÍTKO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ Stlačením tohoto tlačítka se spotřebič zapíná.
2	INDIKÁTOR ZVOLENÝ PROGRAM Rozsvícení tohoto indikátoru označuje zvolený program a vyskytnutí chyby (poruchy).
3	TLAČÍTKO VÝBĚR PROGRAMU Stlačením tohoto tlačítka po sobě je možné zvolit požadovaný program.
4	INDIKÁTOR SOLI Rozsvícení tohoto indikátoru signalizuje, že zásobník soli je prázdný.
5	SVĚTELNÁ KONTROLKA LEŠTIDLA Zapnutá kontrolka signalizuje přítomnost leštidla.
6	TLAČÍTKO VOLBY „3/1“ Stisknutím tohoto tlačítka se aktivuje volba použití produktů 3/1.
7	KONTROLKA VOLBY „3/1“ Pokud svítí, funkce je aktivována.
8	TLAČÍTKO PRO ODLOŽENÝ START Stisknutím tohoto tlačítka můžete odložit start programu až o 9 hodin.
9	INFORMAČNÍ DISPLEJ

NASTAVENÍ MYCÍHO PROGRAMU A ZAPNUTÍ

Pro výběr nejvhodnějšího programu na nádobí, který se má být použit, viz. níže uvedená tabulka, která uvádí nejvhodnější program podle druhu nádobí a stupně znečištění.



Po zvolení nejvhodnějšího mycího programu pomocí tabulky:

- Stlačte tlačítko **ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (1)** a počkejte, než se rozsvítí **INDIKÁTOR ZVOLENÝ PROGRAM (2)**;
- Tlačítko **VÝBĚR PROGRAMU (3)** držte; stlačené, dokud se nerozsvítí indikátor, který odpovídá požadovanému programu;
- Zavřete dvířka; program se spustí po přibližně **2 minutách**. Během mytí bude blikat příslušná **KONTROLKA** (označující provádění programu).

PROGRAM, ČÍSLO & ZNAK			ULOŽTE NÁDOBÍ A PŘÍBOR	PROGRAM PRACUJE	DOBA	SPOTŘEBA	
					MINUTY (2)	VODA LITRY (1)	ELEKTŘINA KWh (2)
1		NAMÁČENÍ	Pánev a nádobí potřebují další mytí	Studené předmytí	9'	5	0,02
2		ECO (*) EN 50242	Myje okamžitě po použití nádobí běžně znečištěného	Mytí při 50°C Oplachování studenou vodou Oplachování při 66°C Sušení	125'	**	**
3		AUTO 60-70	Pánve a nádobí běžně znečištěné, se zasklými zbytky jídla	Studené předmytí Mytí při 55°C Mytí při 65°C Oplachování studenou vodou Oplachování při 70°C Sušení	***	***	***
4		INTENZIVNÍ RYCHLÝ	Různé nádobí, běžně znečištěné, ale nezasklé	Mytí při 65°C Oplachování studenou vodou Oplachování při 70°C	50'	10	1,20
5		INTENZIVNÍ	Velmi znečištěné nádobí a hrnce (kromě jemných částí)	Předmytí při 45°C Mytí při 70°C 2. oplachování studeno vodou Oplachování při 70°C Sušení	105'	20	1,50

Namáčecí program používejte **pouze** pro poloviční náplň zařízení.

Volby „3/1“ (6) a **ODLOŽENÝ START (8)** nelze použít v kombinaci s programem NAMÁČENÍ.

(*) Referenční program podle normy **EN 50242**.

(**) Viz štítek se spotřebou energie.

(***) Při zvolení programu „**AUTO**“ rozpozná myčka typ znečištění sama a automaticky upraví parametry mytí dle potřeby.

(1) Průměrná spotřeba energie se změkčením nastaveným na **úroveň 2**.

(2) Délka cyklu a spotřeba energie se mohou lišit v závislosti na teplotě vody a místnosti, dále druhu a množství nádobí.




Mycí cyklus neproběhne, pokud budou dveře myčky ponechány otevřené nebo nejsou správně dovřeny.

3.2 Mycí programy



Před startem mycího programu se přesvědčete, že:

- Kohoutek pro přívod vody je **otevřen**.
- Do **dávkovacího automatu** bylo nasypáno **správné množství mycího prášku**.
- Košíky jsou **správně zaplněny**.
- Rozprašovací ramena se mohou **volně a bez překážek otáčet**.
- Dveře myčky jsou **bezpečně zavřeny**.



TLAČÍTKO VOLBY „3/1“

(k dispozici u všech programů kromě programu pro namáčení)

Stisknutím tlačítka **(6)** aktivujete volbu „3/1“, tato aktivace je potvrzena rozsvícením příslušné kontrolky. Tato volba je určena pro použití prášku nebo tablet na mytí nádobí, které obsahují různé přísady namísto oddělené soli a oplachovacího prostředku a které jsou známy jako produkty „3 v 1“ nebo „triple action“. V tomto případě využije myčka nádobí produkt optimálně a zabrání se spotřebě soli a oplachovacího prostředku, které již v myčce jsou.

Poznámka: Při volbě tlačítka „3/1“ je běžné, že kontrolky soli a oplachovacího prostředku zůstanou rozsvícené, pokud jsou jejich zásobníky prázdné.

ODLOŽENÍ PROGRAMU


(k dispozici u všech programů kromě programu pro namáčení)

Stisknutím tlačítka **ODLOŽENÝ START (8)** můžete zahájení mycího programu odložit až o **9 hodin**. To znamená, že myčka může pracovat ve vámi určené denní době. Při opakovaném stisknutí tohoto tlačítka se na displeji zobrazí doba, o kterou bude start odložen, počínaje od **9 hodin**.



ZRUŠENÍ SOUČASNÉHO PROGRAMU

- K zrušení současného zvoleného programu otevřete dvířka a na několik sekund podržte stlačené tlačítko **VÝBĚR PROGRAMU (3)**, dokud se simultánně nerozsvítí **indikátory** pro program **4 a 5** (nad těmito kontrolkami se nachází slovo „end“).



- Dvířka uzavřete.
- Po přibližně 1 minutě myčka přejde na konec cyklu.

ZMĚNA PROGRAMU

Pro změnu probíhajícího programu jednoduše otevřete dvířka a zvolte nový program. Po uzavření dveří myčky se automaticky zvolí nový program.



PRO ÚSPORU ENERGIE! ... A OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- *Vždy se snažte používat zcela zaplněnou myčku.*
- *Nemyjte nádobí tekoucí vodou.*
- *Používejte program, který je nejvhodnější pro každý jednotlivý typ nádobí.*
- *Neprovádějte žádné předběžné oplachování nádobí před použitím myčky.*
- *Pokud je to možné, připojte myčku ke zdroji horké vody o teplotě do 60°C.*

PRO SNÍŽENÍ SPOTŘEBY MYCÍHO PRÁŠKU! ... A OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Fosfáty obsažené v mycích práscích škodí životnímu prostředí. Vyvarujte se používání nadměrného množství prášku a šetřete elektrickou energii tím, že budete postupovat podle následujícího doporučení:

- **oddělte** choulostivější nádobí od nádobí odolnějšího vůči agresivním mycím práškům a vysokým teplotám;
- **nesypte** mycí prášek přímo na nádobí.



*Pokud je nutné otevřít dveře myčky nádobí v průběhu mycího cyklu, pak před dalším pokračováním programu nastane **zpoždění v délce jedné minuty**. Po správném uzavření dveří se program znovu nastartuje a bude pokračovat od místa, kde byl přerušen. Tento zásah do programu může negativně ovlivnit postup mycího cyklu.*



KONEC CYKLU

Na konci mycího cyklu vydá myčka nádobí krátký zvukový signál a **kontrolky** programu **4 a 5** začnou blikat (nad těmito kontrolkami se nachází slovo „end“).



Pro vypnutí myčky nádobí otevřete dvířka a stlačte tlačítko **ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (1)**.

VYJMUTÍ NÁDOBÍ Z MYČKY

Po skončení mycího programu vyčkejte nejméně **20 minut**, než umyté nádobí zchladne. Teprve potom je vyjměte z myčky. Abyste zabránili kapání vody z vrchního košíku na spodní, **doporučuje se** odebrat z myčky nejprve spodní košík a až poté horní košík.



4. Návod k obsluze

Po provedené správné instalaci připravte myčku pro používání následovně:


- nastavte systém změkčování vody;
- přidejte regenerační sůl;
- přidejte přípravek na opláchnutí a mycí prostředek.

4.1 Použití systému změkčování vody



Množství vodního kamene obsažené ve vodě (index tvrdosti vody) může způsobit bělavé skvrny na suchém nádobí, které se časem stane matným. Myčka je vybavena automatickým systémem změkčování vody, který používá speciální regenerační sůl ke snížení tvrdosti vody.

Myčka je při výrobě nastavena pro stupeň tvrdosti vody **3** (průměrná tvrdost **41-60°dF – 24-31°dH**).

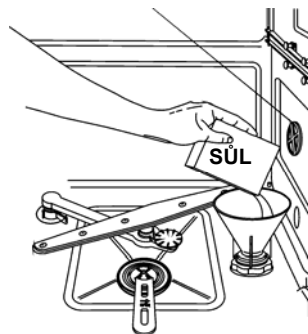

Při používání vody střední tvrdosti musí být zásobník regenerační soli doplněn po přibližně **20 cyklech mytí**. Objem zásobníku regenerační soli činí přibližně **1,5 kg** soli. Zásobník je umístěn na dně myčky. Po vyjmutí dolního koše odšroubujte víčko zásobníku soli otáčením proti směru hodinových ručiček a nasypťte sůl pomocí trychtýře, který je dodán s myčkou. Před zašroubováním víčka odstraňte zbytky soli z okolí hrdla zásobníku.



- Při prvním použití myčky je nutné přidat do zásobníku – kromě soli – také **jeden litr vody**.
- Při každém doplňování zásobníku soli se přesvědčte o tom, že je **víčko řádně zavřené**. Směs vody a mycího prostředku nikdy nesmí proniknout do zásobníku soli, protože by to ohrozilo průběh systému regenerace. Pokud by se tak stalo, zruší to platnost záruky.
- Používejte **pouze** regenerační sůl speciálně určenou pro domácí myčky na nádobí. Při použití tablet soli, **nenaplňte zcela zásobník**.



- **Nepoužívejte stolní sůl**, jelikož ta obsahuje nerozpustné látky, které mohou časem poškodit systém změkčování vody.
- V případě potřeby doplňte zásobník regenerační soli **před zahájením mycího programu**. V takovém případě bude nadbytečný solný roztok ihned vodou odstraněn; delší přítomnost slané vody uvnitř nádrže může vést ke **korózi**.



Dbejte na to, abyste nezaměnili balíčky se solí a mycím prostředkem; přidání mycího prostředku do zásobníku soli poškodí systém změkčování vody.



NASTAVENÍ SYSTÉMU ZMĚKČOVÁNÍ VODY

(k dispozici u všech programů kromě programu pro namáčení)

POZNÁMKA: Před následujícím nastavením je třeba vybrat jiný mycí program než namáčení.

Stiskněte tlačítko **ODLOŽENÝ START (8)** a podržte ho tak dlouho, dokud se na displeji nezobrazí hodnota s tečkou (normálně **3.**).

Uvolněte tlačítko a pak opakovaným stisknutím stejného tlačítka nastavte požadovanou hodnotu podle tabulky.

K dispozici je **6** úrovní nastavení, které se zobrazují v tomto pořadí:

3., 4., 5., 0., 1., 2..

Jakmile se na displeji zobrazí požadovaná hodnota, uvolněte tlačítko; po uplynutí **5 sekund** se systém automaticky vrátí k nastavení odloženého startu, přičemž bude nastavena zvolená hodnota.

POZNÁMKA: Displej zobrazuje nastavení tvrdosti vody a odloženého startu. Tečka (.) za číslem značí, že je zobrazeno nastavení tvrdosti vody. Pokud tečka (.) chybí, je zobrazen odložený start.




TABULKY TVRDOTI VODY

TVRDOT VODY		NASTAVENÍ
Německé stupně (°dH)	Francouzské stupně (°dF)	
0 - 4	0 - 7	Nastavení č. 1 BEZ SOLI
5 - 15	8 - 25	Nastavení č. 2
16 - 23	26 - 40	Nastavení č. 3
24 - 31	41 - 60	Nastavení č. 4
32 - 47	61 - 80	Nastavení č. 5
48 - 58	81 - 100	

Kontaktujte místní vodohospodářský úřad, který vám poskytne informace o tvrdosti vody ve vašem zdroji.

4.2 Použití dávkovačů přípravku na opláchnutí a mycího prostředku

Dávkovače přípravku na opláchnutí a mycího prostředku jsou umístěny na vnitřní straně dveří: dávkovač přípravku na opláchnutí je na levé straně a dávkovač mycího prostředku na pravé straně.

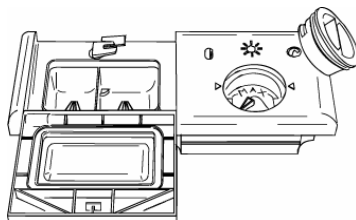

S výjimkou programu **NAMÁČENÍ**, je nutné před každým mycím cyklem přidat požadované množství mycího prostředku do **dávkovače mycího prostředku**. Na druhé straně se přípravek na opláchnutí přidává pouze v případě potřeby.



PŘIDÁNÍ PŘÍPRAVKU NA OPLÁCHNUTÍ

Přípravek na opláchnutí pomáhá rychlejšímu oschnutí nádobí a zabraňuje tvoření povlaku a znečištění vodním kamenem; je automaticky přidán do vody během finálního cyklu opláchnutí ze zásobníku umístěného na vnitřní straně dveří.



Doplnění přípravku na opláchnutí:

- Otevřete dveře myčky.
- Otočte víčkem zásobníku proti směru hodinových ručiček o $\frac{1}{4}$ otáčky a víčko vyjměte.
- Doplněte přípravek na opláchnutí do úplného naplnění zásobníku (přibližně 140 cm³). Optický ukazatel množství na straně víčka musí zcela ztmavnout. Naplňte zásobník znovu tehdy, jestliže se optický ukazatel množství stane opět jasným nebo jestliže se rozsvítí varovné světlo.
- Vraťte víčko na místo a utáhněte jej ve směru hodinových ručiček.
- Látkou odstraňte případné rozlití přípravku na opláchnutí, které by mohlo vést k vytvoření přebytečné pěny.

SEŘÍZENÍ NASTAVENÍ DÁVKOVAČE PŘÍPRAVKU NA OPLÁCHNUTÍ

Myčka je při výrobě nastavena na střední tvrdost vody. Nicméně je možné změnit nastavení otočením seřizovací drážky dávkovače na požadovanou pozici: množství přípravku na opláchnutí záleží na pozici seřizovací drážky.

- Za účelem změny nastavení otočte víčko dávkovače o čtvrtinu otáčky proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
- Potom použijte šroubovák, kterým otáčejte seřizovací drážku dávkovače přípravku na opláchnutí do požadované pozice.
- Vraťte víčko na místo a utáhněte jej ve směru hodinových ručiček.






- *Množství přípravku na opláchnutí se musí **zvětšit**, když se na umytém nádobí objevují kruhové skvrny nebo je nádobí matné.*
- *Na druhé straně, jestliže je nádobí lepkavé nebo jsou na něm bílé šmouhy, je nutné **zmenšit** nastavení množství přípravku na opláchnutí.*



PŘIDÁNÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU

Z důvodu otevření víčka dávkovače mycího prostředku jemně zmačkněte knoflík **P**. Přidejte mycí prostředek a pečlivě zavřete víčko.

Během mycího cyklu se dávkovač otevře automaticky.

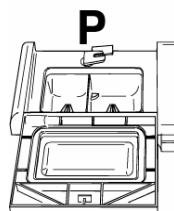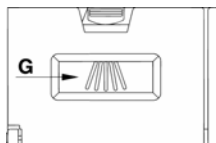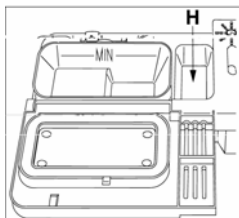

- Při výběru programu horké předmytí (viz tabulka programů) je třeba přidat mycí prostředek do otvoru **G/H** (podle příslušného modelu).
- Používejte **pouze** mycí prostředky určené pro myčky nádobí. Nejlepší výsledky dosáhnete při použití mycích prostředků dobré kvality.
- Balení mycího prostředku musí být řádně uzavřené a skladované na suchém místě, aby se zabránilo tvoření hrudek, které mohou negativně ovlivnit výsledky mytí. Otevřené balení mycího prostředku nesmí být skladováno dlouhou dobu, jinak mycí prostředek ztrácí svoji účinnost.
- Nepoužívejte mycí prostředky určené pro ruční mytí nádobí, protože produkují velké množství pěny a mohou negativně ovlivnit provoz myčky.
- Používejte správné množství mycího prostředku. Nedostatečné množství mycího prostředku způsobí, že na nádobí zůstanou zbytky zašpinění, zatímco přebytké množství je nákladné a nezlepší výsledky mytí.
- Na trhu jsou k dostání tekuté nebo práškové mycí prostředky s různým chemickým složením, které může obsahovat **fosforečnany** nebo jsou bez fosforečnanů, ale obsahují **přírodní enzymy**.
 - Mycí prostředky obsahující **fosforečnany** jsou účinnější proti tuku a škrobu při **teplotě nad 60°C**.
 - Na druhé straně, **enzymové** mycí prostředky jsou účinné také při nižších teplotách (**od 40 do 55°C**) a jsou snadněji biologicky odbouratelné. S enzymovými mycími prostředky je možné při nižších teplotách dosáhnout srovnatelné výsledky, které tradiční mycí prostředky mohou dosáhnout pouze při teplotě **65°C**.

Z důvodu ochrany životního prostředí doporučujeme používat mycí prostředky **bez fosforečnanů a bez chlóru**.



- **Produkty „3/1“**

Chcete-li použít prostředky, které již obsahují sůl a oplachovací prostředek, zkontrolujte, zda je vaše myčka nádobí vybavena „tlačítkem volby 3/1“ na straně nazvané „**Popis ovládacích prvků**“, a potom vyhledejte část, která vysvětluje, jak tuto funkci používat.

Pokud není myčka nádobí tímto tlačítkem vybavena, doporučujeme používat tradiční produkty (oddělené prostředky, sůl, oplachovací prostředek), protože u běžných mycích cyklů mohou produkty „3/1“ způsobit problémy, například bílou usazeninu, špatné výsledky sušení a zbytky zůstávající na nádobí.



Pokud se mycí prostředek dostane do dávkovače přípravku na opláchnutí – i v tekutém stavu – poškodí to myčku na nádobí.

4.3 Všeobecná upozornění a doporučení



Před prvním použitím myčky se doporučuje přečíst si následující doporučení týkající se typů nádobí, které je třeba umýt, a rovněž jejich uložení do myčky.

Všeobecně neexistují žádné příkazy týkající se mytí domácího nádobí, ale v určitých případech je nutné brát v úvahu jejich charakteristiku.

Před uložením nádobí do košů je nutné:

- odstranit hrubé zbytky jídla: např. kosti, rybí kosti atd., které by mohly ucpat filtr nebo poškodit vodní čerpadlo;
- odmočit připálené zbytky jídla na dně hrnců nebo pánví, čímž se usnadní jejich odstranění a pak je uložit do DOLNÍHO KOŠE.

Není nutné předběžné mytí nádobí pod tekoucí vodou před jeho uložením do košů, protože to je pouze plýtvání vodou.

Správné uložení nádobí pomáhá zajistit optimální výsledky mytí.



UPOZORNĚNÍ

- Ujistěte se, že je nádobí bezpečně na místě, takže se nemůže převrátit nebo překážet otáčení postřikovacích ramen během cyklu mytí.
- Nevkládejte velmi malé předměty do košů, které mohou spadnout a překážet činnosti postřikovacích ramen nebo vodního čerpadla.
- Nádobí jako šálky, misky, skleničky a hrnky musí být vždy uloženy dnem vzhůru a bez jakýchkoli zábran, které by neumožňovaly to, aby voda mohla vytéct.
- Neskládejte talíře na sebe nebo neumísťujte je tak, aby se navzájem kryly.
- Neukládejte sklenice blízko od sebe, protože se mohou vzájemně dotýkat a rozbít nebo mohou mít skvrny v místě, kde se vzájemně dotýkají.

UJISTĚTE SE, že předměty, jež myjete, jsou určené pro mytí v myčce nádobí.

Předměty, které nejsou bezpečné pro mytí v myčce:

- **Dřevěné talíře, hrnce a pánve:** mohou být poškozeny vysokou teplotou při mytí.
- **Ručně vyrobené předměty:** jsou zřídka vhodné pro mytí v myčce. Relativně vysoké teploty mytí a používané mycí prostředky je mohou poškodit.
- **Talíře z umělé hmoty:** žáruvzdorné talíře z plastu se mohou mýt v horním koši.
- **Nádobí a předměty z mědi, cínu, zinku nebo mosazi:** mají tendenci mít skvrny.
- **Hliníkové nádobí:** předměty vyrobené z eloxovaného hliníku mohou ztratit svoji barvu.
- **Stříbrné zboží:** může mít skvrny.
- **Sklo a křišťál:** obecně mohou být skleněné a křišťálové předměty omývány v myčce. Nicméně určité typy skla a křišťálu se mohou stát matnými a ztratit svoji průzračnost po více mytích. Proto se pro tyto předměty doporučuje použít nejméně agresivní program, který je k dispozici.
- **Zdobené předměty:** zdobené předměty, které jsou k dostání na trhu, mohou být obecně omývány v myčce, i když po mnoha mytích ztrácí svoji barvu. V případě pochybností týkajících se stálosti barev se doporučuje omývat jen několik předmětů najednou za přibližně jeden měsíc.




4.4 Používání košů

Myčka na nádobí má kapacitu **10 nastavení umístění**, včetně talířů.

DOLNÍ KOŠ


Na dolní koš působí plná síla dolního postřikovacího ramene, a proto by se měl používat pro mytí "nejobtížnějšího" nádobí s vysokým stupněm zašpinění.

Jsou povoleny veškeré typy a kombinace uložení za předpokladu, že nádobí, hrnce a pánve jsou uloženy tak, aby byl zašpiněný povrch vystaven vodním tryskám fungujícím zespoda.

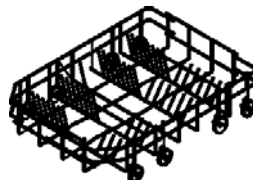

S pevnými podpěrami

Dolní koš je vybavený držáky, které mohou být sníženy, aby bylo možné lépe využít dostupný prostor.

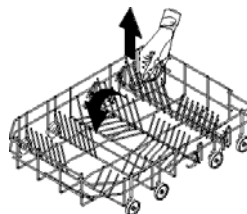


Se sklápěcími podpěrami

UKLÁDÁNÍ DO DOLNÍHO KOŠE

Pečlivě uložte vertikálně mělké talíře, hluboké talíře, dezertní a servírovací talířky. Hrnce, pánve a jejich poklice musí být uloženy dnem vzhůru. Při ukládání hlubokých talířů a dezertních misek je nutné ponechat mezi nimi mezeru.

Příklady uložení:

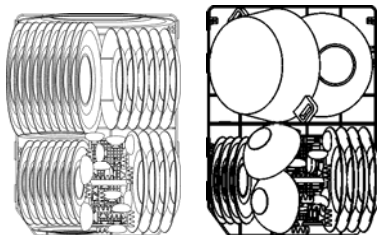



PŘÍBOROVÁ ZÁSUVKA

Přístroje musí být uloženy spořádaně uvnitř zásuvky, s rukojetí směrem dolů. Dejte pozor při ukládání, abyste se neporezali ostrým nožem. Zásuvka je vhodná pro všechny typy přístrojů, s výjimkou těch, které jsou příliš dlouhé a mohly by vadit hornímu postřikovacímu ramenu. Naběračky, dřevěné lžice a kuchyňské nože mohou být umístěny v horním koši, **dejte pozor, aby ostří nožů nevyčnívala z koše.**

Příborová zásuvka je vybavena **exkluzivním systémem nezávislých posuvných sklápěcích podpěr**, který umožňuje řadu kombinací optimálního využití prostoru.



Vertikální
vložky




Je nutný pohyb pro
vyndání vložek



HORNÍ KOŠ

Doporučuje se použít horní koš pro uložení malých nebo středně velkých předmětů, jako jsou sklenice, malé talířky, čajové nebo kávové hrnky, malé misky a lehké předměty ze žíruvzdorného plastu. Jestliže se horní koš použije v nejspodnější poloze, může se použít pro uložení talířů za předpokladu, že jsou jen mírně znečištěné.

Koš je vybaven dvěma sklápěcími podpěrami na přístroje, které mohou být dle přání posunuty směrem vzhůru nebo dolů. Viz níže uvedený obrázek.

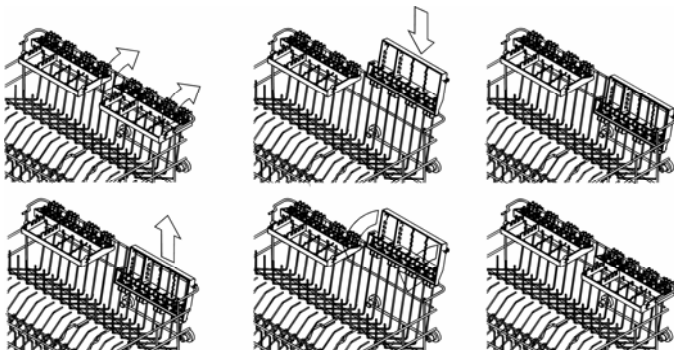




UKLÁDÁNÍ DO HORNÍHO KOŠE

Talíře uložte směrem nahoru; hrnky, misky apod. musí být vždy uloženy dnem vzhůru. Levá strana koše může být využita pro uložení hrnků a skleniček ve dvou úrovních. Na pravé straně mohou být vertikálně do příhrádek uloženy talíře a podšálky.

Příklady uložení:

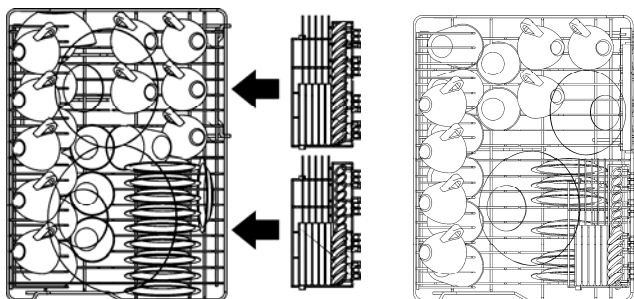


NASTAVENÍ HORNÍHO KOŠE

Horní koš může být nastaven do **dvou poloh** podle potřeb uživatele a podle výšky talířů v dolním koši.

Postupujte následovně:

- otočte úchytkou **E** na pravé i levé liště o **90°**;
- vyjměte koš;
- zvedněte koš a vsuňte pár malých koleček do lišt;
- vraťte úchytky **E** do jejich původní polohy.

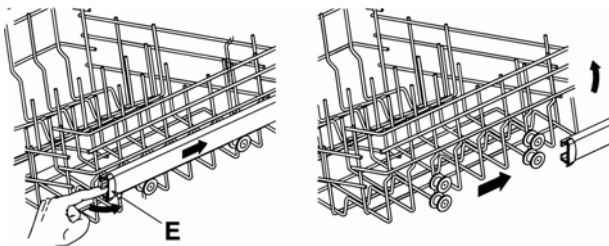



5. Čištění a údržba




Před prováděním jakýchkoli prací přístroj vždy odpojte ze sítě nebo vypněte zařízení umožňující odpojení ve všech pólech.

5.1 Všeobecná upozornění a doporučení

Nepoužívejte žíravé nebo brusné mycí prostředky.

Pravidelně omývejte zevnějšek myčky a těsnění dveří jemným hadříkem namočeným do vody nebo normálního mycího prostředku vhodného pro natřené povrchy.

Očistěte těsnění dveří vlhkou houbou. Pravidelně (jednou nebo dvakrát ročně) se doporučuje vyčistit nádrž a koše pomocí jemného hadru a vody a odstranit případné usazeniny.

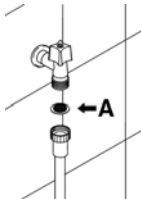

VYČIŠTĚNÍ FILTRU (SÍTKA) PŘÍVODU VODY


Filtr (sítka) **A** přívodu vody umístěný u vodovodního kohoutku je nutné pravidelně čistit.

Po uzavření vodovodního kohoutku odšroubujte konec napouštěcí hadice, vyjměte filtr **A** a vyčistěte jej pod tekoucí vodou. Vraťte filtr **A** na své místo a pečlivě umístěte napouštěcí hadici zpět do své polohy.

ČIŠTĚNÍ POSTŘIKOVACÍCH RAMEN

Postřikovací ramena mohou být snadno vyjmuty z důvodu vyčištění trysek, aby se zabránilo jejich možnému ucpání. Omyjte je pod tekoucí vodou a pečlivě je vraťte na jejich místo a **zkontrolujte, že jejich otočnému pohybu nic nebrání.**

Pro vyjmutí **horního** postřikovacího ramene, odšroubujte pojistný kroužek **R**.

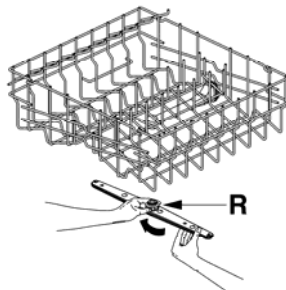



VYČIŠTĚNÍ POSTŘIKOVACÍHO RAMENE – POSUVNÉ PROVEDENÍ


Při vyjmutí POSUVNÉHO postřikovacího ramene jej zvedněte spolu s trubicí, pak jej oddělte od trubky. Oba díly omyjte pod tekoucí vodou, připevněte zpět postřikovací rameno k trubce a zasuňte zařízení zpět do sedla v nádrži.

Po zpětném uložení zařízení na místo zkontrolujte, že se postřikovací rameno volně otáčí (ručně s ním několikrát otočte) a že se trubka může bez překážky posunovat. V opačném případě zkontrolujte, zda jste nasazení provedli správně.



VYČIŠTĚNÍ FILTRAČNÍ JEDNOTKY

- Hlavní filtr **H** musí být pravidelně kontrolován a v případě potřeby vyčištěn. Za účelem jeho vyjmutí uchopte držák, otočte proti směru hodinových ručiček a zvedněte jej.
- Stiskněte hlavní filtr **H** zespodu, abyste jej vyndali z mikrofiltru.
- Oddělte od sebe obě části filtru z umělé hmoty stisknutím tělesa filtru na místě zobrazeném šipkami.
- Vysuňte nahoru hlavní filtr.

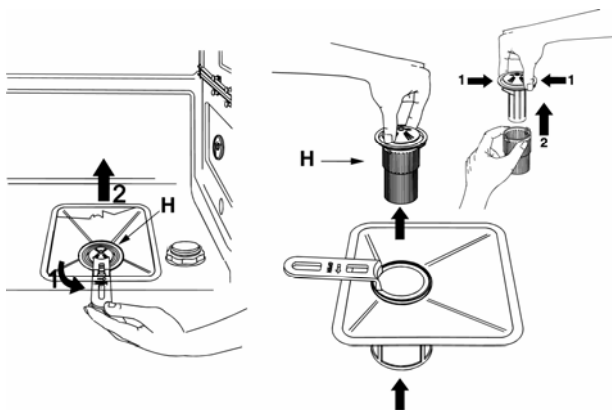



VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ A DOPORUČENÍ PRO SPRÁVNOU ÚDRŽBU:

- Filtry je nutno čistit **pod tekoucí vodou** a použít tvrdý kartáč.
- **Při vyjímání filtru**, dbejte na to, aby na něm nebyly zbytky jídla. Pokud se zbytky jídla dostanou do prostoru, kterým je odváděna voda, mohou zablokovat hydraulické součástky nebo ucpat sprchovací ramena.
- Je nezbytné **filtry řádně vyčistit** podle výše uvedených instrukcí: myčka nemůže správně fungovat, když jsou filtry ucpané.
- **Pečlivě uložte filtry** zpět na jejich místo, abyste zabránili poškození čerpadla na mytí.

PŘED DELŠÍM NEPOUŽÍVÁNÍM:

- Dvakrát za sebou spustíte program namáčení.
- **Odpojte** přívodní šňůru ze zásuvky.
- **Nechte dveře mírně otevřené**, abyste zabránili tvoření nepříjemných pachů uvnitř prostoru pro mytí.
- **Naplňte dávkovač přípravku na opláchnutí.**
- **Uzavřete vodovodní kohoutek.**

PŘED SPUŠTĚNÍM MYČKY PO DELŠÍM NEPOUŽÍVÁNÍ:

- Zkontrolujte, zda nejsou v trubce usazeniny kalu nebo rzi: pokud ano, nechte téct vodu z kohoutku několik minut.
- **Zasuňte přívodní šňůru** zpět do zásuvky.
- **Opětovně připojte napouštěcí hadici a otevřete kohoutek.**

ODSTRAŇOVÁNÍ DROBNÝCH ZÁVAD

V některých případech je možné napravit drobné závady díky následujícím instrukcím:

Jestliže se program nenastartuje, zkontrolujte, zda:

- myčka je připojena ke zdroji elektrického proudu;
- není přerušena dodávka elektrického proudu;
- vodovodní kohoutek je otevřený;
- dveře myčky jsou řádně uzavřené.

Jestliže zůstává voda uvnitř myčky, zkontrolujte, zda:

- vypouštěcí hadice není zauzlená;
- vypouštěcí sifon není ucpaný;
- filtry myčky nejsou ucpané.



Jestliže není nádobí řádně umyto, zkontrolujte, zda:

- bylo přidáno správné množství mycího prostředku;
- ve speciálním zásobníku je regenerační sůl;
- nádobí bylo správně uloženo;
- vybraný program je vhodný pro typy nádobí a jejich stupeň zašpinění;
- veškeré filtry jsou vyčištěné a správně umístěné;
- trysky postřikovacího ramene nejsou ucpané;
- nic nebrání otáčení postřikovacího ramene.

Jestliže nádobí neuschne nebo zůstane matné, zkontrolujte, zda:

- uvnitř speciálního zásobníku je dostatek přípravku na opláchnutí;
- je správné nastavení dávkovače přípravku na opláchnutí;
- použitý mycí prostředek je dobré kvality a neztratil účinnost (například díky nesprávnému skladování – ponecháním otevřeného balení).

Jestliže nádobí vykazuje stopy šmouh nebo skvrn atd., zkontrolujte, zda:

- není příliš vysoké nastavení dávkovače přípravku na opláchnutí.

Jestliže jsou viditelné stopy rzi uvnitř nádrže:

- Nádrž je vyrobena z oceli, proto jakékoli známky rzi jsou zaviněné vnějšími prvky (fragmenty rzi z vodovodního potrubí, hrnců, přístrojů apod.). Speciální výrobky pro odstranění takových známek rzi jsou komerčně dostupné.
- Zkontrolujte, zda je použité správné množství mycího prostředku. Některé mycí prostředky mohou být více korozní než jiné.
- Zkontrolujte, zda je bezpečně uzavřené víčko zásobníku soli a zda je správně nastavené změkčování vody.



V případě, že i po použití výše uvedených instrukcí pro odstranění závad problémy trvají, zavolejte nejbližší poprodejní servis.

UPOZORNĚNÍ: jakýkoliv zásah provedený na přístroji neoprávněnou osobou znamená ztrátu záruky a oprava bude hrazena uživatelem.



6. Odstranění závad

Myčka nádobí dokáže signalizovat počet závad simultánním rozsvícením většího počtu indikátorů, které mají následující význam:

ZÁVADA	POPIS
E1     	Porucha funkce Aquastop Byl aktivován systém ochrany proti vyplavení (pouze u relevantních modelů). Systém se aktivuje při úniku vody. Obráťte se na servis.
E3     	Porucha ohřevu vody Voda se neohřívá nebo parametry ohřevu nejsou správné. Opakujte mycí program; pokud problém přetrvává, obraťte se na servis.
E4     	Porucha sledování teploty vody Přerušete program a vypnete myčku nádobí. Myčku opět zapnete, znovu ji naprogramujete a spustíte mycí cyklus. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servis.
E5     	Porucha přívodu vody Do zařízení není přiváděna voda nebo je přiváděna nesprávně. Zkontrolujte, zda je správně připojena voda, zda je otevřen ventil pro přívod vody a zda není znečištěn filtr. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servis.
E6     	Porucha odčerpávání vody Zařízení neodčerpává vodu nebo to provádí nesprávně. Zkontrolujte, zda není výpustní hadice ohnutá nebo skřípnutá a zda není znečištěný sifon a filtr. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servis.

○ Nesvíí

● Svítí

☀ Bliká



Při výskytu alarmu přeruší zařízení probíhající program a bude signalizovat poruchu.

- Alarmy **E1**, **E3** a **E4** přeruší aktuální program okamžitě.
- Alarmy **E5** a **E6** přeruší probíhající program a v okamžiku, kdy je porucha odstraněna, se nastavený program opět spustí.

Chcete-li signalizovaný alarm vynulovat, postupujte následujícím způsobem:

- Otevřete a uzavřete dvířka nebo myčku vypněte a zapněte. V tomto okamžiku je možné program myčky nádobí znovu spustit.



Pokud porucha přetrvává, kontaktujte autorizované servisní středisko.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šířka	447 ÷ 449 mm
Hloubka měřené nádrže na mytí od vnějšího okraje kontrolního panelu	550 mm
Výška	od 820 mm do 890 mm
Kapacita	10 standardních nastavení
Tlak přívodu vody	min. 0,05 - max. 0,9 MPa (min. 0.5 – max. 9 bar)
Hodnoty elektrické energie	Viz výkonový štítek