

Elektrická pekárna chleba • NÁVOD K OBSLUZE **CZ** 3-23

Elektrická domáca pekáreň na chlieb • NÁVOD NA OBSLUHU **SK** 24-45

Electric bread maker • USER MANUAL **GB** 46-66

Elektrischer Brot-Backautomat • BEDIENUNGSANLEITUNG **D** 67-91

Elektromos kenyérsütő • KEZELÉSI ÚTMUTATÓ **H** 92-114

Хлебопечь • ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ **RU** 115-140

Elektriné duonkepér • APTARNAVIMO INSTRUKCIJA **LT** 141-162

DUPLICA

vital



éta

1

C





B



B1

A

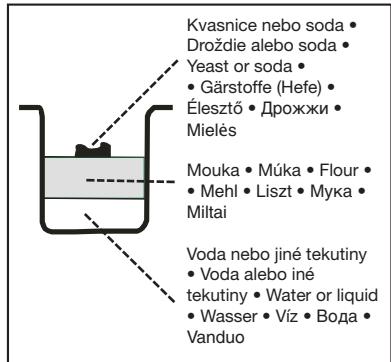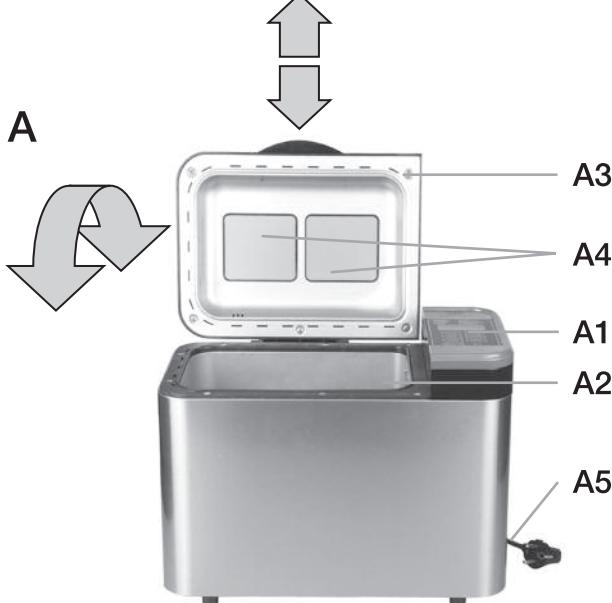

I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte celý návod k obsluze, prohlédněte vyobrazení a návod uschovějte pro budoucí použití.
- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší el. zásuvce.
- Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidliči, pokud nepracuje správně, pokud upadl na zem a poškodil se. V takových případech zaneste spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
- **Vidliči napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevylahujte z el. zásuvky mokrýma rukama a taháním za napájecí přívod!**
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a podobné účely (příprava pokrmů)! **Není určen pro komerční použití!**
- **Nepoužívejte pekárnu venku!**
- Spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jejichž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost, či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát).
- Nepoužívejte pekárnu chleba k vytápění místnosti!
- Pekárnu doporučujeme během pečení nevyzkoušeného receptu kontrolovat!
- Pekárnu nikdy neponořujte do vody (ani částečně) a nemyjte pod tekoucí vodou!
- Nikdy nezapínejte pekárnu bez vložené nádobky.
- Před připojením k elektrické zásuvce musí být v pekárně vhodné suroviny na pečení. Zahřátím v suchém stavu by mohlo dojít k jejímu poškození.
- Před pečením odstraňte z potravin případné obaly (např. papír, **PE-sáček atd.**).
- Při manipulaci se spotřebičem postupujte tak, aby nedošlo k poranění (např. **popálení, opaření**). V průběhu pečení vystupuje horká pára z větracích otvorů a povrch pekárny je horký.
- Během provozu pekárny se vyvarujte potřísnění horkého skla víka vodou nebo jinou tekutinou.
- Spotřebič nepřenášeje v horkém stavu, při eventuálním překlopení hrozí nebezpečí úrazu popálením.
- Pokud z pekárny vychází kouř způsobený vznícením připravovaných surovin, nechte víko uzavřené, pekárnu ihned vypněte a odpojte od elektrické sítě.
- Nikdy v pekárně neohřívejte vodu, neboť by to mohlo vyvolat vytvoření vápenatých usazenin a neodstranitelných skvrn na nádobě. Tyto skvrny jsou však nezávadné a v žádném případě neovlivňují normální funkci pekárny.
- Pekárnu používejte pouze na místech, kde nehrozí její převrhnutí a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů (např. **záclony, závěsy, dřevo, atd.**) a tepelných zdrojů (např. **kamna, el./plynový sporák**) a vlhkých povrchů (např. dřezy, umyvadlo).
- Nikdy nezakrývejte prostor mezi pláštěm a pečící formou a nevsunujte do tohoto prostoru žádné předměty (např. **prsty, lžíce, atd.**). Prostor mezi pláštěm a pečící formou musí být volný.



- Nikdy spotřebič nezakrývejte, zabráníte tak nebezpečí vzniku vnitřního požáru.
- Nedotýkejte se při pečení okrajů nádoby a míst, kde vystupuje pára, hrozí nebezpečí **popálení a opaření**.
- Z hlediska požární bezpečnosti pekárna vyhovuje ČSN 06 1008. Ve smyslu této normy se jedná o spotřebiče, které lze provozovat na stole nebo podobném povrchu s tím, že ve směru hlavního sálání tepla, musí být dodržena bezpečná vzdálenost od povrchů hořlavých hmot min. **500 mm** a v ostatních směrech min. **100 mm**.
- Po ukončení práce vždy odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.
- Neovinujte napájecí přívod kolem spotřebiče, prodlouží se tak jeho životnost.
- Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem, nesmí se ponořit do vody a ni ohýbat přes hrany.
- Zabraňte tomu, aby přívodní kabel volně visel přes hrany pracovní desky, kde by na něho mohly dosáhnout děti.
- Spotřebič je přenosný a je vybaven pohyblivým přívodem s vidlicí, jenž zabezpečuje dvoupólové odpojení od el. sítě.
- V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen a vyhovoval platným normám.
- Jestliže je napájecí přívod spotřebiče poškozen, ihned odpojte spotřebič od el. sítě. Přívod musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo úrazu el. proudem nebo požáru.
- Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím od výrobce.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, (např. **k sušení zvířat, výrobků z textilu, obuvi atd.**) než pro který je určen a popsán v tomto návodu!
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství (např. **znehodnocení potravin, poranění, popálení, opaření, požár, apod.**) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.

II. POPIS SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ (obr. 1)

A – pekárna

A1 – ovládací panel
A2 – pečící prostor
A3 – víko

A4 – průzor
A5 – napájecí přívod

B – pečící forma (2x)

B1 – držadlo

C – hnětací háky (4x malé, 2x velké)

D – odměrka malá / velká (5 / 15 ml)

E – odměrovací pohár (200 ml)

F – nástroj na vyjmutí háků

II. OVLÁDACÍ PANEL

Ovládací panel má dotykové ovládání. Z tohoto důvodu není nutné vyvijet na zobrazené tlačítka (symboly) žádný tlak.

DISPLEJ – ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

CZ

Po uvedení pekárny do provozu se na displeji objeví základní nastavení (tj. program 1-VITAL), rozsvítí se displej a ozve se zvukový signál (pípnutí). Dvojtečka mezi číslicemi nebliká.

– číslice 1 označuje, který program byl zvolen.

– číslice 3 : 0 0 označuje čas přípravy zvoleného programu.

Poznámka

Během provozu lze na něm sledovat průběh postupu programu. S postupem programu se číslice nastaveného času postupně snižují. Během hodinového ohřevu na displeji zůstává stále zobrazeno 0 : 0 0 a dvojtečka mezi číslicemi bliká. Po skončení přihřívání se na displeji zobrazí naprogramovaný čas.

Zobrazené informace na displeji

PREHEAT=PŘEDEHŘEV – zahájeno zahřívání tekutiny a ingrediencí.


KNEAD 1, 2, 3=HNĚTENÍ 1, 2, 3 – zahájeno zpracování těsta (hnětení, míchání, hlazení).

Přidání – po zaznění zvukového signálu je možné přidat ingredience (např. ořechy, ovoce, bylinky, semena, sýr, čokoláda, uzeniny). Čas zaznění signálu se liší v závislosti na zvoleném programu.

RISE 1, 2, 3=KYNUTÍ 1, 2, 3 – zahájeno kynutí, odpočinutí těsta. Na začátku fáze KYNUTÍ 3 (tj. na displeji se objeví nápis RISE 3) lze z těsta odebrat háky. Neplatí pro program 1-VITAL.

BAKE 1, 2=PEČENÍ 1, 2 – zahájeno pečení.

KEEP WARM=PŘIHŘÍVÁNÍ – zahájeno přihřívání po dobu 1 hod.

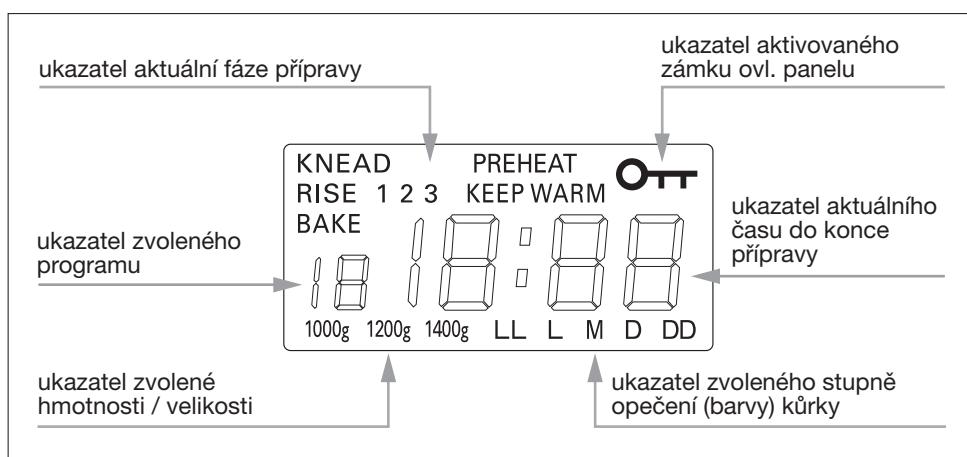

seznam
předvolených
programů

dispej zobrazuje aktuální stav
při zadání a v průběhu přípravy


slouží pro přerušení činnosti

slouží pro nastavení
požadovaného času a teploty

slouží pro nastavení
požadované hmotnosti chleba

slouží pro nastavení
požadovaného programu

1.VITAL	
2.KLASIK	8.DŽEM
3.CELOZRNÝ	9.TĚSTO
4.TOASTOVÝ	10.ULTRARÝCHLÝ
5.RÝCHLÝ	11.PECENÍ
6.SLADKÝ	12.DEZERT
7.DORT	13.KVAŠENÍ



PAUZA CYKLUS

ČAS SVĚTLO

VELIKOST BARVA

MENU START STOP

slouží pro pohyb mezi
jednotlivými fázemi nastavení
v programu 1-VITAL

slouží pro osvětlení pečicího
prostoru

slouží pro nastavení požadované
barvy zhnědnutí chleba

slouží pro spuštění
a ukončení programu

Tlačítko START/STOP

Tlačítko slouží pro spuštění a ukončení programu.

- po stisknutí tlačítka **START/STOP** se ozve zvukový signál (krátké pípnutí) a po cca 3 sek. se uvede do činnosti funkce míchání/hnětení (neplatí pro program 1-VITAL, 8-DŽEM, 11-PEČENÍ, 13-KVAŠENÍ),
- po stisknutí a přidržení tlačítka **START/STOP** přibližně na 1,5 sekundy zazní zvukový signál (dlouhé pípnutí) a program se ukončí. Tento postup platí i pokud chcete ukončit 60 min. přihřívání pekárny.

Tlačítko BARVA

Tlačítko slouží pro nastavení požadované barvy zhnědnutí chleba. Písmeno na displeji znázorňuje zvolenou barvu chleba (L=SVĚTLÝ, M=STŘEDNÍ, D=TMAVÝ). Neplatí pro program 8-DŽEM, 9-TĚSTO a 13-KVAŠENÍ. Program 1-VITAL umožňuje nastavit barvu opečení v 5 stupních (LL=VELMI SVĚTLÝ, L+M+D=je shodné, DD=VELMI TMAVÝ).

Tlačítko VELIKOST

Tlačítko slouží k nastavení požadované hmotnosti chleba v jednotlivých programech tj. 1 kg, 1,2 kg, 1,4 kg. Nápis na displeji znázorňuje zvolenou velikost chleba. Neplatí pro program 1-VITAL, 7-DORT, 8-DŽEM, 9-TĚSTO, 11-PEČENÍ, 12-DEZERT, 13-KVAŠENÍ.

- velikost 1000 g (2.2 LB) = pro malé množství chleba (použijte dvojitou nádobu s příslušnými hnětacími háky),
- velikost 1200 g (2.64 LB) = pro střední množství chleba (použijte velkou nádobu s malými hnětacími háky),
- velikost 1400 g (3.08 LB) = pro velké množství chleba (použijte velkou nádobu s velkými hnětacími háky).

Poznámka

- Velikost chleba 1000 g (2.2 LB) je uvažována jako celková hmotnost všech ingrediencí použitých pro jeho přípravu (např. při použití chlebové směsi to je voda, chlebová směs 500 g a kvasnice).

- Při použití dvojité nádobky, která je určena pro přípravu chleba o velikosti 2 x 500 g, je nutné tyto ingredience rovnoměrně rozdělit do obou pečicích komor, tzn. do každé komory dát 250 g chlebové směsi + odpovídající množství vody a kvasnic.



Tlačítko MENU

Tlačítko slouží pro nastavení požadovaného programu. Číslice na displeji znázorňuje zvolený program a jeho přednastavený čas přípravy. Dále můžete tlačítkem **BARVA** nastavit zhnědnutí chleba a tlačítkem **VELIKOST** nastavit jeho hmotnost. Úpravou těchto parametrů dojde automaticky i ke změně (zkrácení / prodloužení) času přípravy.

Tlačítko ČAS

- Tlačítko slouží pro nastavení požadovaného času a teploty při přípravě / pečení chleba a dalších potravin u programu **1-VITAL**.
- Tlačítko slouží pro nastavení požadované teploty v programu **13-KVAŠENÍ**.
- U zbylých programů (mimo program **11-PEČENÍ**) slouží pro nastavení pozdějšího spuštění (tj. odloženého startu). Maximální doba, kterou lze nastavit, je 13 hodin. Nastavený čas se připočte k času přípravy, tzn. na displeji bude svítit čas, za jak dlouho zvolený program skončí.

Příklad:

Je 20:30 hodin a chléb má být hotov druhý den ráno v 7:00 hodin, tj. za 10 hodin a 30 minut. Stiskněte a držte tlačítko **ČAS** dokud se na displeji nezobrazí hodnota 10:30, tj. čas mezi přítomností (20:30) a kdy má chléb být hotov. Nastavení potvrďte tlačítkem **START/STOP**. Zvolený čas se nastavuje po 10 minutách.

Pozor

- Funkci časovače (tj. odloženého spuštění) používejte jen u receptů, které jste již předem s úspěchem vyzkoušeli, a tyto recepty dále neměňte.
- Nadměrné množství těsta může přetéci a připeče se na topném tělese.
- Při vkládání surovin do formy vždy nejprve nalijte tekutinu, pak přidejte mouku a na závěr sušené drozdí. Během doby, než je program spuštěn, se drozdí nesmí dostat do kontaktu s tekutinou, jinak by začalo působit předčasně a těsto, resp. chléb by se později při pečení propadl.
- Při práci s časovou funkcí nikdy nepoužívejte ingredience podléhající zkáze jako čerstvé mléko, vajíčka, ovoce, jogurt, sýr, cibule atd. protože by se mohly přes noc zkazit!
- Pekárnu používejte jen v místnostech s teplotou nad 18 °C. Drozdí totiž začíná působit až při teplotě cca 17 °C a výše. Pokud byste pekárnu umístili do chladnější místnosti, nebylo by zaručeno dobré vykynutí těsta.
- Akustický signál (pípnutí), který signalizuje přidávání surovin (orýšky, semínka, sušené ovoce apod.) a ukončení programu, nelze vypnout, zazní tedy i v noci.

Tlačítko PAUZA

Tlačítko slouží pro přerušení činnosti pekárny (např. pro snadné přidání ingrediencí, vyjmout hnětacích háků z těsta). Činnost pekárny se přeruší (na displeji bude blikat čas, který zbývá do ukončení programu), ale nastavení bude dál uloženo v paměti. Opětovné stisknutí tlačítka **PAUZA** obnoví činnost programu.



Upozornění

Doporučujeme přerušit průběh programu jen krátkodobě, max. do 5 minut. Pokud by došlo k přerušení programu na delší dobu, mohlo by to ohrozit kynutí těsta a tím i výsledek pečení. Po dobu, kdy je aktivována funkce **PAUZA** (a displej bliká), je tlačítko **START/STOP** blokované a program nelze kompletně ukončit.

Tlačítko SVĚTLO

Tlačítko slouží pro osvětlení pečicího prostoru. Kdykoli můžete zkontrolovat aktuální stav těsta, příp. chleba, aniž by bylo nutné otevřít víko pekárny. Pokud chcete průběžně těsto kontrolovat, stiskněte tlačítko **SVĚTLO**, a tím světlo rozsvítíte. Asi po minutě, příp. po dalším stisknutí tlačítka světlo opět zhasne.

Tlačítko CYKLUS

Tlačítko slouží pro pohyb mezi jednotlivými fázemi nastavení v programu **1-VITAL**.

SEZNAM PROGRAMŮ

1. VITAL

Program je určen pro individuální nastavení všech fází přípravy chleba, vánočky, sekané, „sojového“ sýru a kultivace kultur pro sýr. Rozsah možnosti nastavení času v jednotlivých fázích (tj. PREHEAT=PŘEDEHŘEV / KNEAD 1, 2, 3=HNĚTENÍ 1, 2, 3 / RISE 1, 2 = KYNUTÍ 1, 2 / BAKE 1, 2=PEČENÍ 1, 2 / KEEP WARM=PŘIHŘÍVÁNÍ) je uveden v tabulce „programových fází“ a postup při programování pomocí tlačítek **CYKLUS**, **ČAS** a **BARVA** je popsán v odstavci A, B, C.

V tomto programu lze nastavit čas, teplotu a barvu, nelze nastavit velikost bochníku.

1-VITAL - tabulka programových fází

Fáze přípravy	PREHEAT PŘEDEHŘEV	KNEAD 1 HNĚTENÍ 1	KNEAD 2 HNĚTENÍ 2
Rozsah nastavení času (min.)	0 - 30	0 - 30	0 - 5 - 20
Přednastaveno (min.)	OFF	OFF	OFF
Rozsah nastavení teploty (°C)	-	-	-
Přednastaveno (°C)	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Rozsah nastavení barvy	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Přednastaveno	-	-	-

A) U všech fází PREHEAT=PŘEDEHŘEV / KNEAD 1, 2, 3=HNĚTENÍ 1, 2, 3 /

KEEP WARM=PŘIHŘÍVÁNÍ je postup při programování délky času tento:



- Stiskněte tlačítko **CYKLUS**, na displeji se zobrazí nápis PREHEAT a čas naprogramovaný pro tento pracovní cyklus 0 FF (časový údaj na displeji je trvale zobrazen).
- Pomocí tlačítka **ČAS** nastavte délku cyklu (viz. tabulka) nebo můžete z programu příslušnou fázi zcela vymazat (pokud zadáte OFF), (časový údaj na displeji bliká).
- Následně potvrďte stisknutím tlačítka **CYKLUS**, tím se současně přesunete do další fáze programování.

Při programování fáze RISE 1, 2=KYNUTÍ 1, 2 postupujte dle odstavce B.

Při programování fáze BAKE 1, 2=PEČENÍ 1, 2 postupujte dle odstavce C.

B) U všech fází RISE 1, 2=KYNUTÍ 1, 2 můžete kromě délky času nastavit také teplotu vnitřního prostoru pekárny v rozsahu 20 – 50 °C a to v krocích po 2 °C. Požadovanou teplotu nastavíte takto:

- Pomocí tlačítka **ČAS** nastavte délku cyklu (časový údaj na displeji bliká).
- Následně stiskněte tlačítka **BARVA** (na displeji se zobrazí údaj °30).
- Pomocí tlačítka **ČAS** nastavte požadovanou teplotu.
- Následně potvrďte stisknutím tlačítka **CYKLUS**, tím se současně přesunete do další fáze programování.

C) U všech fází BAKE 1, 2=PEČENÍ 1, 2 můžete kromě délky času nastavit také barvu zhnědnutí kůrky chleba a to v rozsahu pěti stupňů (LL / L / M / D / DD). Požadovaný stupeň opečení nastavíte takto:

- Pomocí tlačítka **ČAS** nastavte délku cyklu (časový údaj na displeji bliká).
- Pomocí tlačítka **BARVA** nastavte požadovaný stupeň opečení kůrky.
- Následně potvrďte stisknutím tlačítka **CYKLUS**, tím se současně přesunete do další fáze programování.

RISE 1 KYNUTÍ 1	KNEAD 3 HNĚTENÍ 3	RISE 2 KYNUTÍ 2	BAKE 1 PEČENÍ 1	BAKE 2 PEČENÍ 2	KEEP WARM PŘIHŘÍVÁNÍ
0 - 360	0 - 5	0 - 360	0 - 120	0 - 120	0 - 60
OFF	OFF	OFF	60	OFF	OFF
20 - 50	-	20 - 50	-	-	-
30	-	30	-	-	-
-	-	-	LL	LL	-
-	-	-	L	L	-
-	-	-	M	M	-
-	-	-	D	D	-
-	-	-	DD	DD	-
-	-	M	M	-	-



Po nastavení všech fází stiskněte tlačítka **START/STOP** na displeji se zobrazí celkový čas přípravy (např. 1:50), dalším stisknutím tlačítka **START/STOP** spustíte nastavený program (na displeji začne blikat dvojčka).

2. KLASIK

Program je určen pro bílý pšeničný a hnědý žitný chléb, také pro chléb ochucený bylinkami a rozinkami. Tento program se používá nejvíce.

3. CELOZRNNÝ

Program je určen pro pečení celozrnného chleba z mouky s nízkým obsahem lepku. Toto nastavení poskytuje delší čas na hnětení/míchání, kynutí (tj. nabobtnání zrn) a předehřátí. **S tímto programem nedoporučujeme používat funkci „ČAS“.**

4. TOASTOVÝ

Program je určen pro pečení lehkého chleba, francouzského chleba s křupavou kůrkou a lehkým středem. Toto nastavení poskytuje delší čas na hnětení/míchání a kynutí potřebného k dodání „nadýchanější“ struktury charakteristické pro francouzský chléb.

Poznámka: Konečným tvarem ovšem není bageta.

5. RYCHLÝ

Program je určen pro rychlou přípravu bílého, pšeničného a žitného chleba. Chléb pečený v tomto režimu je menší a má hutnější střed.

6. SLADKÝ

Program je určen pro pečení sladkých typů chleba s křupavější kůrkou než při pečení s programem **„KLASIK“**.

7. DORT

Program je určen pro hnětení/míchání surovin (např. na dort, koláč), které se následně pečou po nastavený čas. Doporučujeme napřed zamíchat složky do dvou dílů a ty potom vysypat do pečící formy. V tomto režimu nelze nastavit velikost dortu.

8. DŽEM

Program je určen pro přípravu džemu, marmelády nebo kompotu z čerstvého ovoce. V tomto režimu nelze nastavit velikost a barvu. Při časté přípravě džemu vám doporučujeme si obstarat druhou formu, kterou budete používat výhradně k tomuto účelu. Kyseliny uvolňující se při vaření z ovoce by mohly způsobit, že chleb upečeny ve stejném formě se nebude dobře vyklápět.

9. TĚSTO

Program je určen pro přípravu (hnětení/míchání a následné kynutí) těsta bez pečení. K přípravě těsta můžete použít různé suroviny pro různé druhy pečiva (např. chlebové rohlíky, pizza atd.). Pokud chcete následně páči, musíte nastavit odpovídající hmotnost, požadovanou barvu kůrky a typ programu. V tomto režimu nelze nastavit velikost a barvu.

10. ULTRA RYCHLÝ

Program je určen pro rychlou přípravu bílého, pšeničného a žitného chleba. Toto nastavení zkracuje čas potřebný k hnětení/míchání, kynutí a následného pečení na minimum. Chléb

pečený v tomto režimu je menší a má hustý střed. Pro program je nutné použít vodu (nebo jiné tekuté složky) s teplotou 48 – 50 °C.



11. PEČENÍ

Program je určen pro pečení hnědého chleba, dortů nebo sekané. Program je přednastaven na 10 minut. Délku pečení však můžete upravit podle potřeby tlačítkem **ČAS**. Nejdelší nastavení je na 1 hodinu. V tomto režimu nelze nastavit velikost.

12. DEZERT

Program je určen pro hnětení/míchání surovin (např. na dort, koláč), které se následně pečou po nastavený čas. Doporučujeme napřed zamíchat složky do dvou dílů a ty potom vysypat do pečící formy. V tomto režimu nelze nastavit velikost.

13. KVAŠENÍ

Program je určen pro přípravu kváskové kultury (kvásku) jogurtu a obilných sladů (amasaké) a pod. Optimální teplotu pro přípravu nastavíte tlačítkem **ČAS**. Teplotu lze nastavit v rozsahu 20 – 50 °C (vždy v krocích po 2 °C). Nejdelší nastavení je na 13 hodin. V tomto režimu nelze nastavit velikost a barvu.

Poznámka

Berte prosím na vědomí, že nastavení kvasných teplot v programu **1-VITAL** a **13-KVAŠENÍ** jsou pouze přibližné. Budete-li pracovat s kulturami vyžadujícími přesné teplotní nastavení, doporučujeme používat kvalitní kuchyňský teploměr se sondou.

IV. FUNKCE PEKÁRNY CHLEBA

Funkce zvukového signálu se spustí:

- když se stiskne kterékoliv z programových tlačítek (1x krátké nebo dlouhé pípnutí), současně dojde k osvětlení displeje na cca 10 sec.,
- na konci druhého hnětacího cyklu při programech **2-KLASIK, 3-CELOZRNNÝ, 4-TOASTOVÝ, 5-RYCHLÝ, 6-SLADKÝ, 7-DORT, 10-ULTRA RYCHLÝ a 12-DEZERT** pro signalizaci, že cereálie, ovoce, ořechy nebo jiné ingredience mohou být přidány (10x pípnutí),
- na začátku třetího hnětacího cyklu při programu **1- VITAL**, pro signalizaci, že cereálie, ovoce, ořechy nebo jiné ingredience mohou být přidány (10x pípnutí),
- když se ukončí nastavený program (10x pípnutí),
- když se ukončí 1 hod. přihřívání (1x pípnutí),
- když se aktivuje bezpečnostní funkce (trvalé pípnání).

Bezpečnostní funkce

- Po spuštění programu jsou všechna tlačítka kromě tlačítka **PAUZA, SVĚTLO, CYKLUS, START/STOP** blokována.
- Pokud chcete pekárnu použít ihned po předchozím pečení a je-li teplota vnitřního prostoru pekárny ještě příliš vysoká (**nad 40 °C**), po stisknutí tlačítka **START/STOP** se na displeji objeví nápis **H H H** a ozve se trvalý zvukový signál (pípnání). Pekárnu nelze uvést do provozu. Z tohoto důvodu otevřete víko, případně vyjměte pečící formu a vyčkejte než pekárna zchladne.
- Pokud se po stisknutí tlačítka **START/STOP** na displeji zobrazí nápis **E E Ø** nebo **E E 1**, je nutné spotřebič odnést do odborného servisu.



- Pokud dojde k výpadku el. proudu během provozu, pekárna si po dobu 10 minut pamatuje své nastavení. Je-li výpadek proudu delší než 10 minut (displej ukazuje základní nastavení), proces se už neobnoví a je nutné pekárnu znovu zapnout.
To lze provést jen tehdy, pokud přerušení programu nenastalo později než ve fázi hnětení. Pak lze případně pokračovat nastavením vlastního programu (vymazat již ukončené pracovní cykly). Pokud se však těsto nacházelo již v poslední fázi kynutí a výpadek proudu trvá delší dobu, nelze už těsto použít a je potřeba začít znovu od začátku s novými ingredencemi.
- Upozorňujeme, že pekárna nemá z bezpečnostních důvodů horní ohřev, a proto kůrka na horní straně chleba není tak tmavá jako zespodu a po stranách.

Uzamčení ovládacího panelu

Ovládací panel můžete zabezpečit proti nechtěné manipulaci stisknutím tlačítka **CYKLUS** a následně stisknutím tlačítka **BARVA**. Na displeji se zobrazí symbol „klíč“ a ozve se zvukový signál (3 pípnutí). Jakmile je ovládací panel uzamčen, všechna tlačítka kromě tlačítek **CYKLUS** a **BARVA** jsou nefunkční. Zrušení uzamknutí ovládacího panelu provedete shodným způsobem.

V. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ A POSTUP PEČENÍ

Odstraňte veškerý obalový materiál, vyjměte pekárnu a příslušenství. Z pekárny odstraňte všechny případné adhezní fólie, samolepky nebo papír. Před prvním použitím umyjte části, které přijdou do styku s potravinami, v horké vodě s přídavkem saponátu, důkladně opláchněte čistou vodou a vytřete do sucha, případně nechte oschnout.

Osušené součásti poskládejte zpět do pekárny a ponechte otevřené víko. Následně nastavte program **11-PEČENÍ** a zapněte na 10 minut pekárnu bez vložených surovin, poté nechejte pekárnu vychladnout. Případně krátké, mírné zakouření není na závadu a důvodem k reklamaci spotřebiče.

Umístěte pekárnu na pevný rovný a suchý povrch (např. kuchyňský stůl), ve výšce minimálně 85 cm, mimo dosah dětí. Vidlici napájecího přívodu **A5** zasuňte do el. zásuvky. Formu **B** uchopte oběma rukama, zasuňte ji do pekárny a dotlačte tak, aby byla pevně aretována ve středu pečícího prostoru **A2**. Doporučujeme potřít hřídele a háky vhodným tepelně odolným margarinem/tukem, to umožní snadnější vyjmout háků z chleba. Následně zasuňte dva hnětací háky **C** na hřídele v pečící formě. Háky nasuňte na hřídele tak, aby rovnou plochou směřovaly dolů a v pečící formě směřovaly buď k sobě nebo od sebe. Do formy vložte pomocí odměrek **D, E** ingredience v pořadí předepsaném příslušným receptem. **Dodržte, ale vždy základní pravidlo - nejdříve všechny tekuté suroviny, poté všechny sypké suroviny a nakonec kvasnice případně zlepšující přípravky.** Uzavřete víko pekárny **A3**. Na ovládacím panelu **A1** nastavte požadovaný program pomocí tlačítek (**MENU/BARVA/VELIKOST/ČAS**). Nakonec stiskněte tlačítko **START/STOP**. Pekárna automaticky míchá a hněte těsto, dokud se nedocílí správné konzistence. Po ukončení posledního cyklu hnětení se pekárna ohřeje na optimální teplotu pro vykynutí těsta. Následně pekárna automaticky nastaví teplotu a čas pečení chleba. Po ukončení pečení zazní zvukový signál (10x pípnutí), že chléb nebo specialita se může vyjmout z pekárny. Následně se pekárna přepne na 1 hod. do programu přihřívání, pokud přihřívání nepožadujete, stiskněte tlačítko **START/STOP** na cca 1,5 sek. a program se tak ukončí.

Poznámka

- U typů těst, která jsou velmi těžká, např. s vysokým podílem žitné mouky, doporučujeme pořadí přísad změnit – nejprve sušené droždí, mouku a tekutinu přidat až na závěr, aby se těsto dobře prohnětlo. Pokud využíváte funkci časovače (odložený start), dbejte na to, aby droždí nepřiskořelo předčasně do kontaktu s tekutinou.
- Je-li chléb příliš světlý na konci pečicího programu, použijte program **PEČENÍ** pro jeho další zhnědnutí. Za tímto účelem stiskněte tlačítko **START/STOP**, potom navolte program **11-PEČENÍ** a opět stiskněte tlačítko **START/STOP**.
- Při používání pekárny dochází k vydání charakteristického zvuku (cvakání). Tento jev je naprosto normální a není důvodem k reklamaci spotřebiče.

Konec naprogramovaných fází

Po ukončení programu víko odklopte. Tahem za držadlo **B1** vyjměte pečící formu **B**, položte ji dnem vzhůru na tepelně odolnou pevnou podložku (např. prkénko). Pokud chléb nevypadne z formy na podložku, hýbejte hnětacími hřídelemi několikrát sem a tam dokud se chléb neuvolní. Zůstanou-li hnětací háky v chlebu za pomoci nástroje **F** je snadno vyjmete. Poté chléb nechte vychladnout. Pro krájení chleba použijte el. kráječ nebo speciální nůž se zoubkováným ostřím. Pokud chléb nesníte celý, doporučujeme vám uložit zbytek do plastového sáčku nebo nádoby. Chléb můžete skladovat až 3 dny při pokojové teplotě. Jestliže ho potřebujete uskladnit na delší dobu, vložte ho do plastového sáčku nebo nádoby a následně do mrazničky. Skladujte max. 10 dní. Protože doma vyrobený chléb neobsahuje žádné konzervanty, jeho skladovací doba obecně není delší než skladovací lhůta pro chléb zakoupený v obchodě.

Poznámka

Doporučujeme při manipulaci s horkou pečící formou, držadlem, háky apod. používat ochranné pracovní pomůcky (např. chňapky). Nikdy nepoužívejte hrubou sílu na stěny pečící formy, abyste uvolnili hotový bochník!

VI. OTÁZKY A ODPOVĚDI TÝKAJÍCÍ SE PEČENÍ

Po pečení se chléb lepí na nádobu

Po ukončení pečení nechte chléb asi 10 minut zchladnout a následně obratěte formu dnem nahoru. Dle potřeby po pečení pohybujte hřídelemi hnětacích háků zleva doprava. Pro další pečení celou formu včetně hnětacích háků vymastěte.

Jak zabránit tvorbě dér v chlebu způsobených přítomností hnětacích háků?

Hnětací háky můžete vyjmout prsty pokrytými moukou před poslední fází kynutí těsta. (viz „časování programových fází“ a informace na displeji).

Těsto překyne přes okraj nádoby

To se stává zejména, když se užívá pšeničná mouka a je to následek vyššího obsahu lepku.

- Snižte množství mouky a přizpůsobte ostatní ingredience. Hotový chléb bude ještě stále mít dostatečný objem.
- Na těsto rozestříte polévkovou lžíci horkého roztaveného margarinu.

Chléb není dostatečně vykynutý

a) Jestliže se uprostřed chleba vytvoří rýha tvaru V, mouka neobsahuje dost lepku.

To znamí, že mouka obsahuje příliš málo proteinu (což se stává zejména za deštivého léta) nebo protože mouka je příliš vlhká.

Opatření: přidejte polévkovou lžici pšeničného lepku na každých 500 g mouky.

b) Jestliže chléb je uprostřed zúžený může přičinu spočívat v jednom z následujících důvodů:

- teplota vody byla příliš vysoká,
- bylo použito nadmerné množství vody,
- mouka byla chudá na lepek.

Kdy lze otevřít víko pekárny během provozu?

Všeobecně řečeno lze víko pekárny otevřít vždy během fáze hnětení. Během této fáze mohou být ještě přidána malá množství mouky nebo tekutiny. Má-li chléb mít po dopečení určité aspekty, postupujte takto:

Před poslední fází kynutí odklopťte víko a opatrně nařízněte tvořící se kůru chleba ostrým předehrátým nožem, rozptýlte na něj cereálie nebo rozestřete na kůru směs bramborové mouky a vody za účelem docílení lesklé povrchové úpravy. To je však naposledy, kdy může být víko otevřeno, protože jinak prostředek chleba poklesne.

Mouka

Nejdůležitější složkou mouky při přípravě chleba je protein nazývaný gluten (lepek). Jde o přirodní činidlo, díky kterému těsto drží svůj tvar a umožňuje zadržet oxid uhličitý produkovaný kvasnicemi. Termínem „silná/pevná“ mouka označujeme mouku s vysokým obsahem glutenu.

Co je pšeničná celozrnná mouka?

Celozrnná mouka se vyrábí ze všech druhů cereálů (obilovin), včetně pšenice. Termín „celozrnný“ znamí, že mouka byla umleta z celých zrn a proto má vyšší obsah nestratitelných částic a tím uděluje mouce tmavší barvu. Užití celozrnné mouky, ale nedává chlebu tmavší zabarvení, jak se obecně věří.

Co se musí dělat při použití žitné mouky?

Žitná mouka obsahuje určité procento lepku, toto procento je však nižší než u ostatních muk. Aby se chléb stal lehce stravitelným, musí se připravit celozrnný žitný chléb s větším množstvím kvasnic.

Kolik existuje různých druhů mouky a jak se používají?

a) Kukuřčná, rýžová a bramborová mouka je vhodná pro osoby alergické na lepek, nebo pro ty, kteří trpí maloabsorpčním syndromem nebo břišními nemocemi.

b) Mouka z pšenice špády je drahá, ale neobsahuje chemické přísady, protože pšenice roste na velmi chudé půdě a nevyžaduje žádné hnojivo. Špádová mouka je obzvláště vhodná pro alergiky. Lze ji použít ve všech receptech popsaných v receptáři a obsahujících mouku typu 405, 550 a 1050.

c) Mouka z prosa je obzvláště vhodná pro osoby trpícími mnoha alergiemi. Lze ji použít ve všech receptech předepisujících mouku typu 405, 550 a 1050, jak je popsáno v receptáři. Mouka z tvrdé pšenice je vhodná na bagety díky své konzistenci a může být nahrazena krupicí z tvrdé pšenice.

Typy mouky pod číselnými kódy

00 Pšeničná mouka hladká světlá

T 400 Pšeničná výběrová polohrubá

T 405 pšeničná mouka polohrubá výběrová, je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší, a tedy "nejmíň" celozrnná

T 450 Pšeničná hrubá (krupice)

T 512 Pšeničná pekařská speciál

T 530 Pšeničná mouka hladká světlá – pekařská speciál

T 550 Pšeničná mouka polohrubá světlá

T 650 Pšeničná mouka hladká polosvětlá

T 700 Pšeničná mouka světlá konzumní

T 1000 Pšeničná mouka hladká tmavá (chlebová)

T 1050 Pšeničná mouka chlebová

T 1150 Chlebová mouka

T 1800 Pšeničná celozrnná, hrubá; celozrnná, jemná

Žitné mouky

T 500 Žitná světlá

T 930 Žitná tmavá chlebová

T 960 Žitná chlebová

T 1150 Žitná mouka hladká chlebová

T 1700 Žitná celozrnná

Kvasnice (droždí)

Kvasnice jsou živým organismem. V těstě se rozmnožují a produkují bublinky oxidu uhličitého způsobující kynutí těsta. Pro přípravu chleba v domácí pekárně je nejlépe použít sušené kvasnice, protože se snáze odměřit. Jsou k dostání v sáčku a kvašení u těchto kvasnic není vázáno na cukr. Mají nižší podíl cukru, címkž jsou pro vás zdravější. Nepoužité sušené kvasnice uchovejte při nízké teplotě a na suchém místě ve vzduchotěsném obalu. Použít lze samozřejmě též čerstvé droždí, je však potřeba počítat s případnou různou intenzitou kynutí podle toho, jak je droždí čerstvé. V zásadě platí, že čerstvé droždí je třeba předem nechat vzejít v tekutině, která je uvedena v receptu. Na 500 g mouky je potřeba cca 10–13 g čerstvého droždí, pokud chleb pečete v pekárni, neboť droždí ve vlhkém a teplem prostředí, které pekárna utvoří, kyne intenzivněji než v běžně troubě. Pokud v pekárni připravujete pouze těsto a chleb pak upečete v troubě, doporučujeme použít 20 g droždí.

Sůl

Sůl samozřejmě dodává chlebu chuť. Ale může také zpomalit účinek kvašení. Díky soli je těsto pevné, kompaktní a nekyne tak rychle. Sůl také zlepšuje strukturu těsta. Používejte běžnou stolní sůl. Nepoužívejte hrubou sůl nebo náhražky.

Máslo/tuky

Zvýrazňuje chuť a změkčuje, můžete také použít margarín nebo olivový olej. Používáte-li máslo, nakrájejte je na male kousky, aby se během přípravy rovnoměrně rozptýlilo v těstu nebo ho nechte zméknot. 15 g másla můžete nahradit 1 lžíci oleje. Nepřidávejte horké máslo. Tuk nesmí přijít do styku s droždím, jelikož by mohl bránit jejich rehydrataci. Příliš mnoho tuku zpomaluje kynutí. Nepoužívejte nízkotučné krémy nebo náhražky másla.



Cukr

Cukr dodává chlebu chuť a částečně je příčinou toho, že kůrka zhnědne. Aby kůrka byla světlejší a tenčí, lze snížit množství cukru až o 20 % aniž by se změnila chuť pečiva. Pokud máte raději měkčí a světlejší kůrku, nahradte cukr medem. Cukr nelze nahradit umělými sladidly, protože kvasnice s nimi nereagují.

Poznámka: pokud přidáte cukr, některé druhy sušených kvasnic nemusí začít kvasit.

Nepoužívejte kostkový nebo hrubý cukr.

Voda

Používejte vždy vodu o pokojové teplotě, nejlépe okolo 22 °C. Vodu lze zcela nebo částečně nahradit mlékem nebo jinými tekutinami.

Ostatní suroviny

Mohou znamenat vše od sušeného ovoce, sýrů, vajec, ořechů, hnědé mouky, koření, bylin apod. Je to jen na Vás. Ale nezapomeňte, že potraviny jako sýr, mléko a čerstvé ovoce mají vcelku vysoký obsah vody, který určuje konečný vzhled bochníku. Používejte raději sušené náhražky jako sušší syry, sušené mléko apod. Až budete zběhlejší v používání pekárny, poznáte, zda je těsto sušší nebo naopak a během procesu přidáte vodu nebo mouku. Nezapomeňte, kolik jste přidali soli, protože ta zpomaluje kvašení. Některé suroviny můžete smíchat na začátku, např. sušené mléko, pevné semínka a jogurt, ale některé přidejte až po zvukovém signálu, např. ořechy, sušené ovoce. Ořechy najemno nasekejte, protože by se mohly prořezat strukturou bochníku a způsobit jeho klesnutí. Při sledování průběhu pečení poznáte, kdy se ozve zvukový signál.

Podmínky

Pracovní podmínky jsou velmi důležité, rozdíl ve velikosti chleba připravovaném v teplém a studeném prostředí je 15 %.

Uskladnění chleba

Doma vyrobený chléb neobsahuje žádné konzervanty. Pokud, ale chléb vložíte do čisté a vzduchotěsné nádoby a tu vložíte do chladničky, vydrží vám 5–7 dnů. Navíc můžete chléb zmrazit.

Jak lze vyrobit čerstvý chléb pro snazší stravení?

Přidáním mačkaného vařeného bramboru do mouky a následným hnětením těsta se učiní čerstvý chléb snáze stravitelným.

Co lze dělat, když chléb chutná po droždí?

- Tato chuť je často odstraňována přidáním cukru.
- Přidejte do vody 1 polévkovou lžíci octa pro malé bochníky chleba a 2 polévkové lžíce pro velké bochníky.
- Namísto vody použijte podmáslí nebo kefír. To platí pro všechny recepty a doporučuje se pro zlepšení svěžestí chleba.

Proč chléb pečený v klasické peci chutná odlišně od chleba vyrobeného v zařízení na výrobu chleba?

Závisí to na rozdílném stupni vlhkosti: Chléb pečený v klasické peci je sušší z důvodu většího pečicího prostoru, zatímco chléb zhotovený v zařízení na pečení chleba je vlhčí.

Proč je marmeláda příliš tekutá?

Domácí marmeláda často bývá tekutější než kupována. Nechte marmeládu 24 hodin v chladničce – zchladnutím ztuhne. Pokud zůstane trochu tekutější, bude se o to lepe roztírat. Domácí marmelády jsou výborné jako polevy na zmrzliny. Nikdy nevařte již hotovou marmeládu znovu. Při další várce zkuste tato doporučení:

- 1) Zkontrolujte, zda ovoce není přezrálé,
- 2) po umyti ovoce osušte,
- 3) pro hustší výsledek použijte pektin.

Jak mohu při výrobě marmelády předejít „vystřikování“ z formy při míchání?

Ovoce nakrájejte na male kousky a nepoužívejte větší množství, než je uvedeno v receptu.

Okolo horního okraje pečící formy vyrobte z hliníkové folie ochranný pas (cca 5 cm).

Nezakrývejte folií celou formu, během vaření by nemohla unikat pára.

VII. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před každou údržbou spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky! Čištění provádějte vždy na vychladnutém spotřebiči a pravidelně po každém použití! Doporučujeme potřít novou pečící formu a hnětací háky teplu vzdorujícím tukem před jejich prvním použitím a nechat je ohřát v pekárně po dobu asi 10 minut. Po jejich vychladnutí očistěte (vyleštěte) pečící formu od tuku papírovým ubrouskem. Toto se doporučuje provést na ochranu nepřilnavého povrchu. Tento postup může být čas od času opakován. Pro čištění použijte mírný detergent. Nikdy nepoužívejte chemické čisticí látky, benzín, čističe pecí nebo detergenty, které škrábou nebo jinak ničí povlak. Vlhkým hadříkem odstraňte všechny ingredience a drobky z víka, pláště a pečicího prostoru. **Nikdy nemamáčejte pekárnu do vody ani nenaplňujte pečící prostor vodou!** Otřete vnější plochy pečící formy vlhkým hadříkem. Vnitřní plochy lze umýt trohou detergentní tekutiny. Jak hnětací háky, tak i pohonné hřídele se musí očistit ihned po použití. Zůstanou-li hnětací háky ve formě, budou se později těžce vyndávat. V takovém případě napříte formu teplou vodou a nechte ji v klidu po dobu asi 30 minut. Pak vyjměte hnětací háky. Nemamáčejte ve vodě pečící formu příliš dlouho, ovlivnilo by to rotaci hřidelí. Pečící forma je opatřena nepřilnavým povlakem. Proto nepoužívejte kovové nástroje, které by mohly během čistění povrch poškrábat. Normální je, že v průběhu času se barva povrchu mění. Tato změna ale žádným způsobem nemění vlastnosti povrchu.

VIII. OTÁZKY A ODPOVĚDI K PEKÁRNĚ

Problém	Příčina	Řešení
Kouř vychází z pečicího prostoru nebo z ventilačních otvorů	Ingredience lnou na pečicí prostor nebo na vnější stranu pečící formy	Odpojte napájecí přívod od el. instalace a vycistěte vnější části pečící formy nebo pečící prostor
Střed chleba klesá a na spodu je vlhky	Chléb zůstal po ukončení pečení a přihřevu příliš dlouho v pečící formě	Vyndejte chléb z pečící formy před ukončením přihřívací fáze



Problém

Příčina

Řešení

Chléb se obtížně vydává z pečící formy	Spodní strana bochníku je přilepena na hnětacích hákách	Hýbejte hřídelí sem a tam, dokud chléb nevypadne. Po pečení vyčistěte hnětací háky a hřidele. Dle potřeby naplňte pečící formou na 30 minut teplou vodou. Poté lze snadno vyjmout hnětací háky a vyčistit je
Ingredience nejsou správně míchány a chléb se nepeče správně	Nesprávné nastavení programu	Zkontrolujte zvolený program a ostatní nastavení
	Během provozu pekárny bylo víko několikrát otevřeno	Neotevírejte víko po posledním vykynutí
	Dlouhodobý výpadek elektrické sítě během provozu pekárny	Viz. odst. IV. Funkce pekárny chleba
Pečící forma se během hnětení nadzvedává	Otáčení hnětacích háků je zablokováno	Zkontrolujte zda hnětací háky nejsou zablokován zrny apod. Vyndejte pečící formu a zkontrolujte zda se hřidele volně otáčejí. Není-li tomu tak, obraťte se na zákaznický servis
Pekárnu nelze spustit. Displej zobrazuje H HH	Těsto je příliš husté. Hnětací háky jsou zablokovány a pečící forma je vytlačována nahoru	Otevřete víko a do těsta přidejte trochu tekutiny. Poté víko opět uzavřete
Pekárnu nelze spustit. Displej zobrazuje Cyklus	Pekárna je ještě horká z předchozího pečicího Cyklu	Stisknutím tlačítka START/STOP zrušíte zvukový signál. Vyměte pečící formu a nechte pekárnu vychladnout. Poté vrátěte pečící formu na své místo, nastavte znovu program a zapněte pekárnu



IX. EKOLOGIE

Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytiskeny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem jejich

správné likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa (viz www.elektrowni.cz). Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od el. sítě přived odříznout, spotřebič tak bude nepoužitelný.



Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí spotřebiče, musí provést odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu!

Případné další informace o spotřebiči získáte na Infolince 844 444 000 nebo internetové adrese www.eta.cz.

X. TECHNICKÁ DATA

Napětí (V)	uvedeno na typovém štítku výrobku
Příkon (W)	uveden na typovém štítku výrobku
Hmotnost cca (kg)	6,5

Na výrobek bylo vydáno ES prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění. Výrobek splňuje požadavky níže uvedených nařízení vlády v platném znění:

- NV č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (odpovídá Směrnici Rady č. 2006/95/ES v platném znění).
- NV č. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (odpovídá Směrnici Rady č. 2004/108/ES v platném znění).

Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Výrobek odpovídá svými vlastnostmi požadavkům stanoveným vyhláškou MZ č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy. Výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1935/2004/ES o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si výrobce vyhrazuje.

HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti

DO NOT IMMERSE IN WATER – Neponořovat do vody

DO NOT COVER – Nezakrývat

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.

Nebezpečí udušení. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hrani.

VÝROBCE: ETA a.s., Poličská 444, 539 01 Hlinsko, Česká republika.



XI. OTÁZKY A ODPOVĚDI TÝKAJÍCÍ SE RECEPTŮ

Problém	Příčina	Řešení
Chléb příliš rychle vykyne	- Příliš mnoho droždí, příliš mnoho mouky, nedostatek soli - Nebo několik těchto příčin	a/b a/b
Chléb vůbec nevykyne nebo jen nedostatečně	- Vůbec žádné nebo příliš málo droždí - Staré nebo prošlé droždí - Tekutina příliš horká - Droždí se dostalo do styku s tekutinou - Nesprávný typ mouky nebo prošlá mouka - Příliš mnoho nebo nedostatek tekutiny - Nedostatek cukru	a/b e c d e a/b/g a/b
Chléb příliš vykyne a rozlije se na pečící formu	- Je-li voda příliš měkká, droždí více kvasí - Příliš mnoho mléka ovlivní kvašení droždí	f/k c
Střed chleba se snižuje Po dokončení pečení je v chlebu prohlubeň	- Objem těsta je větší než forma a chléb se sníží - Tekutiny je příliš mnoho - Kvašení je příliš krátké nebo není dosti dlouhé z důvodu nadměrné teploty vody nebo pečicího prostoru nebo nadměrné vlhkosti - Droždí je příliš mnoho	a/f a/b/h c/h/i k
Struktura chleba je těžká a hrudkovitá	- Příliš mnoho mouky nebo nedostatek tekutiny - Nedostatek droždí nebo cukru - Příliš mnoho ovoce, hrubé mouky nebo jedné z ostatních ingrediencí - Stará nebo prošlá mouka	a/b/g a/b b e
Střed chleba není upečen	- Příliš mnoho nebo nedostatek tekutiny - Vysoká vlhkost vzduchu - Recept obsahuje vlhké ingredience	a/b/g h g
Otevřená nebo hrubá struktura chleba nebo příliš mnoho dér	- Příliš mnoho vody - Žádná sůl - Vysoká vlhkost, voda příliš horká	g b h/i
Chléb je na povrchu nedopečený	- Objem je příliš velký vůči pečící formě - Nadměrné množství mouky, zejména pro bílý chléb - Příliš moc droždí a málo soli - Příliš moc cukru - Sladké ingredience navíc k cukru	a/f f a/b a/b b
Krajice jsou nerovnoměrné nebo hrudkovité	- Chléb nebyl dostatečně vychlazen (pára neunikla)	j
Usazeniny mouky na kůře	- Mouka nebyla během hnětení na bocích dobře zpracována	g

Řešení problémů:

- Ingredience správně odměřte.
- Upravte dávkování ingrediencí a ověřte, zda jste nezapomněli některé suroviny přidat do těsta.
- Použijte jinou tekutinu nebo ji nechte zchladnout na teplotu pokoje.
- Ingredience předepsané receptem přidejte ve správném pořadí. Utvořte malou prohloubeninu uprostřed mouky a vložte do ní rozdrobené droždí nebo suché droždí. Vyvarujte se přímému styku droždí s tekutinou.
- Používejte jen čerstvá a správně skladované ingredience.
- Zredukujte celkové množství surovin, v žádném případě nepoužívejte více mouky, než je uvedeno. Množství všech přísladků případně snižte o 1/3.
- Upravte množství tekutiny. Používají-li se ingredience obsahující vodu, dávka přidávané vody se musí náležitě snižit.
- V případě velmi vlhkého počasí snižte množství vody o 1 až 2 polévkové lžíce.
- Při velmi teplém počasí nepoužívejte funkci odloženého startu. Používejte studené tekutiny. Abyste zkrátili dobu kynutí, zvolte program 5-RYCHLÝ nebo 10-ULTRA RYCHLÝ.
- Vyjměte chléb z formy ihned po upečení a před rozřezáním ho nechte nejméně 15 minut zchladnout na vhodné podložce (např. dřevěném prkénku).
- Použijte menší množství droždí, eventuálně zredukujte množství všech surovin o 1/4 z uvedeného množství.

XII. POZNÁMKY K RECEPTŮM

1. Ingredience

Jelikož každá ingredience hraje specifickou roli pro úspěšné pečení chleba, je odměřování stejně důležité jako pořadí, ve kterém se ingredience přidávají.

- Nejdůležitější ingredience, jako tekutina, mouka, sůl, cukr a droždí (lze použít buď suché nebo čerstvé droždí) ovlivňují úspěšný výsledek přípravy těsta a chleba. Vždy použijte správné množství ve správném poměru.
 - Použijte teplé ingredience jestliže se těsto má připravit ihned. Přejete-li si nastavit funkci odloženého zapnutí doporučuje se použít studné ingredience, aby se předešlo stavu, kdy droždí počne kynout příliš brzy.
 - Margarin, máslo a mléko ovlivňují chuť a vůni chleba.
 - Aby kůrka byla světlejší a tenčí, lze snížit množství cukru o 20 % bez ovlivnění úspěšného výsledku pečení. Dáváte-li přednost měkčí a světlejší kůrce, nahradte cukr medem.
 - Přejete-li si přidat cereální zrna, nechte je přes noc namáčet. Snižte množství mouky a tekutiny (až o 1/5). U žitné mouky jsou kvásnice nepostradatelné.
 - Jestliže chcete obzvláště lehký chléb, bohatý na stravu pro povzbuzení činnosti střev, přidejte do těsta pšeničné otruby. Příslušné dávkování je 1 polévková lžíce na 500 g mouky a zvýšte množství tekutiny o 1 polévkovou lžíci.
 - Při použití žitné mouky je nezbytný kvásek. Obsahuje bakterie kyseliny mléčné a octové, které způsobují, že je chléb lehký a jemně nakysly. Kvásek si můžete vyrobit sami (pomocí programu 13-KVAŠENÍ) je však nutno počítat s časem potřebným na jeho přípravu. V našich receptech proto používáme kvásek v prášku, koncentrát, který lze zakoupit v balíčku s obsahem 15 g (na 1 kg mouky).
- Údaje v receptu je nutné dodržovat, jinak se chléb bude drobit. Pokud použijete kvásek



v prášku v jiné koncentraci (balíček s obsahem 100 g na 1 kg mouky), je potřeba zredukovat množství mouky: 1 kg asi o 80 g, příp. dále přizpůsobit recept.

2. Přizpůsobování dávek

Mají-li dávky být zvýšeny nebo sníženy, zajistěte, aby byly dodrženy poměry původních receptů. Pro docílení perfektních výsledků, se řídte dále uvedenými základními pravidly pro přizpůsobení dávek ingrediencí:

• Tekutiny/mouka

Těsto by mělo být měkké (ale ne příliš) a snadno hnětené, aniž by se stalo vláknitým. Lehkým hnětením by se měla vytvořit koule, která se nelepí na stěny formy. To ale není případ těžkých těst jako z celozrnného žita nebo s cereálním chlebem. Zkontrolujte těsto 5 minut po prvém hnětení. Je-li příliš vlhké, přidáním mouky po malých dávkách, se docílí správná konzistence těsta. Je-li těsto příliš suché, přidávejte během hnětení vodu po lžících. Tyto úpravy by měly být prováděny postupně (ne více než 1 lžíce naraz) a vždy je třeba vyčkat, zda se přidání projeví. Těsto můžete zhodnotit ještě před začátkem pečení tak, že se ho lehce dotknete konečky prstů. Těsto by mělo klást mírný odpor a otisky prstů by postupně měly vymizet.

• Nahrazovaní tekutin

Při používání receptem předepsaných ingrediencí obsahujících tekutinu (např. tvaroh, jogurt atd.) se musí snížit množství tekutiny na přepokládané celkové množství. Při použití vajíček ušlehejte je v odměrovacím poháru a doplňte pohár další požadovanou tekutinou na předpokládané množství.

• Žijete-li na vysoko položeném místě (nad 750 m nad mořem), těsto vykyně rychleji.

V takovém případě lze množství drozdí snížit o 1/4 až 1/2 kávové lžičky pro poměrné snížení jeho vykynutí. Totéž platí zvláště o měkké vodě.

• Zlepšující přípravky

při pečení můžete do směsi přidávat různé zlepšující přípravky (např. chlebostar, chlebovit, topmix, essirol, vital, falco, emulger apod.).

3. Přidávání a odměrování ingrediencí a množství

- Tekutiny odměřujte přiloženou odměrnou nádobou. Pro odměrování čajových lžiček a polévkových lžíc použijte dvoustrannou odměrkou. Množství odměřené odměrkou musí být zarovnané, ne vrchovaté. Nesprávná množství přináší špatné výsledky.
- Vždy vložte v první řadě tekutinu, ale drozdí až nakonec. Aby se předešlo příliš rychlé aktivaci drozdí (zejména při použití odloženého zapnutí), tak se musí zabránit styku drozdí a tekutinou.
- Pro měření užijte vždy stejně měrné jednotky. Hmotnosti v gramech musí být přesně odměřeny.
- Pro mililitrové označení lze použít dodaný odměrovací pohár, který má díly stupnice od 50 do 200 ml.
- Ovocné, ořechové nebo cereální ingredience: Přejete-li si přidat další ingredience, můžete tak učinit pomocí zvláštních programů po zaznění zvukového signálu. Přidáte-li ingredience příliš brzo, budou během hnětení rozdrrceny.

4. Hmotnosti a objemy chleba

- V receptech najdete přibližné údaje týkající se hmotností chleba. Uvidíte, že hmotnost rýže bílého chleba je nižší, nežli celozrnného chleba. To je dáno skutečností, že bílá mouka více kyne.
- Přes přibližné hmotnostní údaje mohou nastat malé rozdíly. Skutečná hmotnost chleba hodně závisí na vlhkosti místnosti v době přípravy.
- Všechny chleby s podstatným podílem pšenice dosahují značný objem a přesahují hrany nádoby po posledním vykynutí v případě nejvyšší hmotnostní třídy. Chléb se ale nerozlije. Část chleba vně formy snáze zhnědne v porovnání s chlebem uvnitř formy.
- Kde je pro sladké chleby navržen program 5-RYCHLÝ, můžete použít ingredience v menších množstvích také pro program 6-SLADKÝ, 7-DORT, 12-DEZERT pro přípravu lehčího chleba.

5. Výsledky pečení

- Výsledek pečení závisí na podmínkách v místě (měkká voda, vysoká relativní vlhkost vzduchu, vysoká nadmořská výška, konzistence ingrediencí atd.). Proto údaje v receptech tvoří referenční body, které mohou být vhodně upraveny. Jestliže jeden nebo jiný recept nevyjde napoprvé, nenechte se odradit. Snažte se najít důvod a zkuste to znova obměnou podílů.
- Je-li chléb po pečení příliš bledý, můžete ho nechat zhnědnout v rámci programu **11-PEČENÍ**.
- Doporučuje se upéct zkušební chléb před skutečným nastavením funkce pro použití přes noc, takže v případu nutnosti budete moci provést potřebné změny.
- Případné další informace o celiakii a receptech pro bezlepkovou dietu získáte na internetových stránkách „Poradenského centra“ www.bezlepkovadieta.cz, e-mail: info@bezlepkovadieta.cz.
- Protože nemůžeme nijak ovlivnit kvalitu používaných surovin ani další faktory jako např. okolní teplotu, vlhkost vzduchu apod., nemůžeme převzít zodpovědnost za to, zda se chléb pečený dle našich receptů skutečně stoprocentně povede.



I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Pred prvým uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu, prezrite si obrázky a návod si uschovajte pre neskoršie použitie.
- Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej sieti.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak má poškodený napájací prívod alebo vidlicu, ak správne nepracuje, alebo ak spadol na zem a poškodil sa. V takomto prípade odneste spotrebič do špecializovaného servisu, aby preverili jeho bezpečnosť a funkčnosť.
- **Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do elektrickej zásuvky a nevyťahujte ju z nej mokrými rukami a ľaháním za napájací prívod!**
- Výrobok je určený len na použitie v domácnostiach (príprava pokrmov)! Nie je konštruovaný pre komerčné používanie!
- Nepoužívajte pekáreň vonku!
- Zabráňte deťom a nesvojprávnym osobám v manipulácii so spotrebičom bez dozoru zodpovednej osoby!
- Spotrebič nepoužívajte na vyhrievanie miestnosti!
- Spotrebič odporučame počas pečenia podľa nevyskúšaného receptu kontrolovať.
- **Domácu pekáreň nikdy neponárajte do vody (ani čiastočne)!**
- Nikdy nezapínajte pekáreň bez vloženej nádoby.
- Pekáreň musí byť naplnená vhodnými surovinami na pečenie pred pripojením do elektrickej siete. V prípade zapnutia naprázdno sa môže poškodiť.
- Pred pečením odstráňte z potravín prípadné obaly (napr. **papier, PE-vrecko**).
- Pri manipulácii so spotrebičom postupujte tak, aby ste sa neporanili (napríklad nepopálili alebo **neoparili**). Počas pečenia z vetracích otvorov vystupuje horúca para a povrch spotrebiča je horúci.
- Počas prevádzky pekárne sa vyvarujte postriekaniu horúceho skla veka vodou alebo inou tekutinou.
- Spotrebič neprenášajte horúci, pri prípadnom prevrátení hrozí nebezpečenstvo **popálenia**.
- Ak z pekárne stúpa dym spôsobený vznietením sa použitých surovín, veko nechajte zatvorené, spotrebič hneď vypnite a odpojte od elektrickej siete.
- V pekárni nikdy neohrievajte vodu, pretože by sa mohli vytvoriť vápenaté usadeniny a neodstránitelné škvry na nádobe. Tieto škvry sú nezávadné a v žiadnom prípade nemajú vplyv na funkciu pekárne.
- Domácu pekáreň používajte iba na miestach, kde nehrdzí jej prevrhnutie, a v dostatočnej vzdialosti od horľavých predmetov (napríklad **záclon, závesov, dreva atď.**) a tepelných zdrojov (napríklad **kachiel, el./plynového sporáka**).
- Nikdy nezakrývajte priestor medzi pláštom a pečúcou formou a nevsúvajte do tohto priestoru žiadne predmety (napríklad **lyžicu alebo prsty**). Priestor medzi pláštom a pečúcou formou musí zostať voľný.
- Otvory na priechod vzduchu sa nesmú zakrývať. Do otvorov nevsúvajte ani nevhadzujte žiadne predmety.

- Pri pečení sa nedotýkajte okrajov nádoby a miest, odkiaľ vychádza para. Hrozí nebezpečenstvo **popálenia alebo obarenia**.
- Z hľadiska požiarnej ochrany, bezpečnosti môže pekáreň pracovať na stole alebo podobnom povrchu s tým, že v smere hlavného sálania tepla musí byť dodržaná bezpečná vzdialenosť od horľavých povrchov minimálne **500 mm** a v ostatných smeroch minimálne **100 mm**.
- Po skončení práce spotrebič vždy odpojte od elektrickej siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z el. zásuvky.
- Nenamotávajte napájací prívod okolo spotrebiča, predíži sa tak jeho životnosť.
- Napájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným plameňom a nesmie byť ponorený do vody.
- Zabráňte tomu, aby prívodný kábel voľne visel cez hranu pracovnej dosky, kde by naňho mohli dosiahnuť deti.
- Spotrebič je prenosný, má pohyblivý prívod s vidlicou, ktorá zabezpečuje dvojpólové odpojenie od elektrickej siete.
- V prípade potreby použitia predĺžovacieho prívodu je nutné, aby neboli poškodené a vyhovovali platným normám.
- Ak sa napájací prívod spotrebiča poškodí, spotrebič hned odpojte od elektrickej siete. Prívod musí vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo vzniku úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom od výrobcu.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel, než na ktorý je určený a opísaný v tomto návode (napr. **na sušenie textilu alebo obuvi**)!
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča a príslušenstva (napr. za **znehodnotenie potravín, poranenia, popáleniny, obareniny, požiar**) a nie je povinný poskytnúť záruku na spotrebič v prípade nedodržania zhora uvedených bezpečnostných upozornení.

II. OPIS SPOTREBIČA A PRÍSLUŠENSTVA (obr. 1)

A — pekáreň

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| A1 — ovládací panel | A4 — priečlad |
| A2 — priestor na pečenie | A5 — napájací prívod |
| A3 — veko | |

B — forma na pečenie (2—krát)

- B1 — rukoväť

C — mesiace háky (4—krát malé, 2—krát veľké)

D — odmerka lyžica malá / veľká (5 / 15 ml)

E — odmerka pohár (200 ml)

F — nástroj na vybratie hákov

III. OVLÁDACÍ PANEL

Ovládací panel má dotykové ovládanie. Z tohto dôvodu nie je nutné vyuvíjať na zobrazené tlačidlá (symboly) žiadny tlak.



DISPLEJ – ZÁKLADNÉ NASTAVENIE

Po uvedení pekárne do činnosti sa na displeji objaví program 1 (VITAL). Rozsvieti sa displej a ozve sa zvukový signál (dlhé pípnutie). Dvojbodka medzi číslicami nebliká.
– číslica **1** označuje, ktorý program bol zvolený,
– číslica **3 : 0 0** označuje čas prípravy zvoleného programu.

Poznámka

Počas prevádzky môžete na displeji sledovať priebeh postupu programu. S postupom programu sa číslice nastaveného času postupne znižujú. Počas hodinového ohrevu na displeji zostáva stále zobrazené **0 : 0 0** a dvojbodka medzi číslicami bliká. Po ukončení prihrievania sa na displeji objaví čas programu.

Zobrazené informácie na displeji

PREHEAT=PREDHREV — zahájené zahrievanie tekutiny a ingrediencií.


KNEAD 1, 2, 3=MIESENIE 1, 2, 3 — zahájené spracovanie cesta (hnietenie / miešanie / hladenie).

Pridávanie — po zaznení zvukového signálu možno pridať ingrediencie (napríklad orechy, ovocie, bylinky, semena, syr, čokoládu, údeniny). Čas zaznenia signálu sa lísi v závislosti na zvolenom programe.

RISE 1, 2, 3=KYSNUTIE 1, 2, 3 — zahájené kysnutie, odležanie cesta. Na začiatku fázy KYSNUTIE 3 (tj. na displeji sa objaví nápis RISE 3), je možné z cesta odobrať háky. Mimo programu 1—VITAL.

BAKE 1, 2=PEČENIE 1, 2 — zahájené pečenie.

KEEP WARM=PRIHREVANIE — zahájené prihrievanie počas 1 hod.

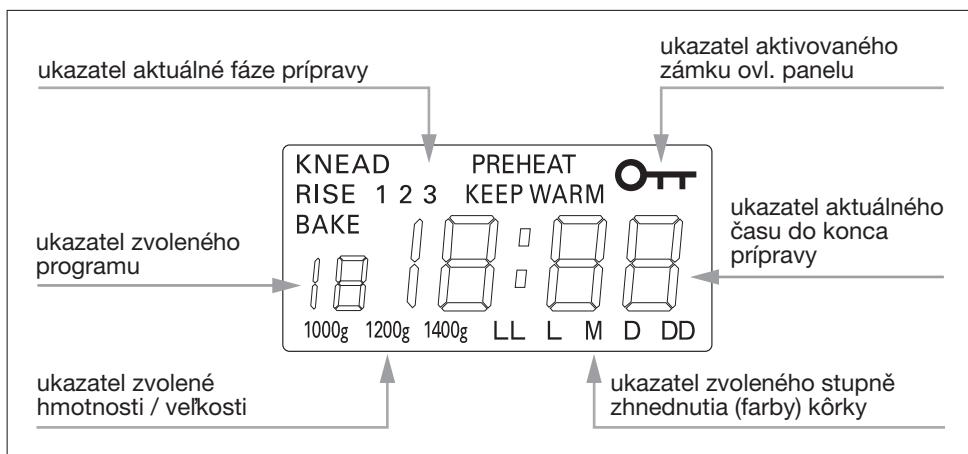

seznam
programov

zobrazuje aktuálny stav pri zadávaní a priebehu prípravy


slúži na prerušenie činnosti pekárne

slúži pre nastavenie požadovaného času a teploty

slúži pre výber požadované hmotnosti chleba

slúži pre výber požadovaného programu

1.VITAL	8.DZEM
2.KLASIK	9.TESTO
3.CELOZRNNY	10.ULTRARÝCHLY
4.TOASTOVY	11.PECENÍ
5.RYCHLY	12.DEZERT
6.SLADKY	13.KVAŠENÍ
7.DORT	



slúži pre pohyb medzi jednotlivými fázami nastavenia v programe 1—VITAL

slúži na osvetlenie priestoru na pečenie

slúži pre výber požadované farby zhnednutie chleba

slúži na spustenie a ukončenie programu

Tlačidlo **START/STOP**

Tlačidlo slúži na spustenie a ukončenie programu.

- Po stlačení tlačidla **START/STOP** sa ozve zvukový signál (krátke pípnutie) a po cca 3 sek. sa uvedie do činnosti funkcia hnetenia/miesenia (neplatí pre program 1—VITAL, 8—DŽEM, 11—PEČENÍ, 13—KVAŠENÍ (kysnutie)).
- Po stlačení a pridržaní tlačidla **START/STOP** približne na 1,5 sekundy zaznie zvukový signál (dlhé pípnutie) a program sa ukončí. Tento postup platí aj v prípade, že chcete ukončiť 60 min. prihrievanie pekárne.

Tlačidlo **BARVA (farba)**

Tlačidlo slúži pre nastavenie farby (zhnednutie chleba). Písmeno na displeji znázorňuje zvolenú farbu chleba (L=SVETLÝ, M=STREDNÝ, D=TMAVÝ). Neplatí pre program 8—DŽEM, 9—TĚSTO (cesto) a 13—KVAŠENÍ (kysnutie). Program 1—VITAL umožňuje nastaviť farbu opečenia v 5 stupňoch (LL=VEĽMI SVETLÝ, L+M+D=je rovnaké, DD=VEĽMI TMAVÝ).

Tlačidlo **VELIKOST (velkosť)**

Tlačidlo slúži pre nastavenie zvolené hmotnosti chleba v jednotlivých programoch 1000 g, 1200 g, 1400 g (pozri v receptári). Nápis na displeji znázorňuje zvolenú veľkosť chleba. Neplatí pre program 1—VITAL, 7—DORT (torta), 8—DŽEM, 9—TĚSTO (cesto), 11—PEČENÍ (pečenie) 12—DEZERT, 13—KVAŠENÍ (kysnutie).

- veľkosť 1000 g (2.2 LB) — malý peceň chleba (použite dvojitú nádobu s príslušnými hnetacími hákmi),
- veľkosť 1200 kg (2.64 LB) — väčší peceň chleba (použite veľkú nádobu s malými hnetacími hákmi),
- veľkosť 1400 kg (3.08 LB) — na veľké množstvo chleba (použite veľkú nádobu s veľkými hnetacími hákmi).



Poznámka

- Veľkosť chleba 1000 g (2.2 LB) je uvádzaná ako celková hmotnosť všetkých ingrediencii použitých na jeho prípravu (napr. pri použití chlebovej zmesi to je voda, chlebová zmes 500 g a kvasnice).
- Pri použití dvojitej nádoby, ktorá je určená pre prípravu chleba o veľkosti 2 x 500 g, je nutné tieto ingredience rovnomerne rozdeliť do obidvoch komôr na pečenie, tzn. do každej komory dať 250 g chlebovej zmesi + zodpovedajúce množstvo vody a kvasníc.

Tlačidlo MENU (volba)

Tlačidlo slúži pre výber jedného programu. Číslica na displeji znázorňuje zvolený program a jeho prednastavený čas prípravy. Ďalej môžete tlačidlom **BARVA** (farba) nastaviť zhnednutie chleba a tlačidlom **VELIKOSŤ** nastaviť jeho hmotnosť. Úpravou týchto parametrov dôjde automaticky aj k zmene (skráteniu / predĺženiu) času prípravy.

Tlačidlo ČAS

- Tlačidlo slúži pre nastavenie požadovaného času a teploty pri príprave / pečenie chleba a ďalších potravín u programu **1—VITAL**.
- Tlačidlo slúži pre nastavenie požadované teploty u programu **13—KVAŠENÍ** (kysnutie).
- U ostatných programov (mino program **11—PEČENÍ** (pečenie)), slúži pre nastavenie neskoršieho spustenia (tj. odloženého štartu). Maximálna doba, ktorú je možné nastaviť, je 13 hodín. Nastavený čas sa pripočítá k času prípravy, tzn. na displeji bude svietiť čas, za ako dlho zvolený program skončí.

Príklad

Je 20:30 h. Chlieb má byť hotový na druhý deň o 7:00 h ráno, t. j. o 10 hodín a 30 minút. Stlačte tlačidlo **ČAS** pokým sa na displeji nezobrazí hodnota 10:30 t.j. časový rozdiel medzi prítomnosťou (20:30) a momentom, keď má byť chlieb hotový (7:00). Nastavenie potvrdte tlačidlom **START/STOP**. Zvolený čas sa nastavuje po 10 minútach.

Pozor

- Funkciu časovača používajte iba u receptov, ktoré ste už predtým úspešne vyskúšali, a tieto recepty dalej nemeňte.
- Nadmerné množstvo cesta môže pretieť a pripiesť sa na topnom telese.
- Pri vkladaní surovín do formy vždy najprv nalejte tekutinu, potom pridajte múku a na záver sušené droždie. Počas obdobia, než je program spustený, sa droždie nesmie dostať do kontaktu s tekutinou, inak by začalo pôsobiť predčasne a cesto, resp. chlieb by sa neskôr pri pečení prepadol.
- Pri práci s časovým odkladom nikdy nepoužívajte prísady podliehajúce rýchlej skaze, napríklad čerstvé mlieko, vajíčka, jogurt, syr, ovocie alebo cibuľu, pretože by sa mohli počas noci zkaziť!
- Pekáreň používajte len v miestnostiach s teplotou nad 18 °C. Droždie totiž začína pôsobiť až pri teplote asi 17 °C a vyššie. Pokiaľ by ste pekáreň umiestnili do chladnejšej miestnosti, nebolo by zaručené dobré vykysnutie cesta.
- Akustický signál (pípnutie), ktorý signalizuje pridávanie surovín (oriešky, semienka, sušené ovocie a pod.) a ukončenie programu, nie je možné vypnúť, naznie teda i v noci.

Tlačidlo PAUZA

Tlačidlo slúži na prerušenie činnosti pekárne (napr. pre jednoduché pridanie ingrediencií, vybratie hnetacích hákov z cesta). Činnosť pekárne sa preruší (na displeji bude blikať čas, ktorý zostáva do ukončenia programu), ale nastavenie bude ďalej uložené v pamäti. Opäťovné stlačenie tlačidla **PAUZA** obnoví činnosť programu.

Upozornenie

Odporúčame prerušiť priebeh programu len krátkodobo, max. do 5 minút. Pokiaľ by došlo k prerušeniu programu na dlhší čas, mohlo by to ohroziť kysnutie cesta, a tým i výsledok pečenia. Pokiaľ je aktivovaná funkcia **PAUZA** (a displej bliká), je tlačidlo **START/STOP** blokované a program nie je možné kompletne ukončiť.

Tlačidlo SVĚTLO (svetlo)

Tlačidlo slúži na osvetlenie priestoru na pečenie. Kedykoľvek môžete skontrolovať aktuálny stav cesta, príp. chleba bez toho, aby bolo nutné otvoriť veko pekárne. Pokiaľ chcete priebežne cesto kontrolovať, stlačte tlačidlo **SVĚTLO**, a tým svetlo rozsvietite. Asi po minúte, príp. po ďalšom stlačení tlačidla svetlo opäť zhasne.

Tlačidlo CYKLUS

Tlačidlo slúži pre pohyb medzi jednotlivými fázami nastavenia v programe **1—VITAL**.

SEZNAM PROGRAMOV

1. VITAL

Program je určený na individuálne nastavenie všetkých fáz prípravy chleba, vianočky, sekanej, „sójového“ syra a kultivácie kultúr pre syr. Rozsah možností nastavenia času v jednotlivých fázach (t.j. PREHEAT=PREDHREV / KNEAD 1, 2=MIESENIE 1, 2 / RISE 1, 2 =KYSNUTIE 1, 2 / BAKE 1, 2=PEČENIE 1, 2 / KEEP WARM= PRIHRIEVANIE) je opísaný v tabuľke „programových fáz“ a postup programovania pomocou tlačidiel **CYKLUS**, **ČAS** a **BARVA** (farba) je popísaný v odstavci A, B, C.

V tomto režime ide nastaviť čas, teplotu a farbu, nie je možné nastaviť veľkosť bochníka.

A) U všetkých fáz PREHEAT=PREDHREV / KNEAD 1, 2, 3=MIESENIE 1, 2, 3 /
KEEP WARM=PRIHRIEVANIE je postup pri programování dĺžky času tento:

- Stlačte tlačidlo **CYKLUS**, na displeji sa zobrazí nápis **PREHEAT** a čas naprogramovaný pre tento pracovný cyklus **0 : 0 5** (časový údaj na displeji je trvale zobrazený).
- Pomocou tlačidla **ČAS** nastavte dĺžku cyklu (viď. tabuľka) alebo môžete z programu príslušnú fázu celkom vybrať (pokiaľ zadáte OFF), (časový údaj na displeji bliká).
- Následne potvrďte stlačením tlačidla **CYKLUS**, čím sa súčasne presuniete do ďalšej fázy programovania.

Pri programovaní fázy RISE 1, 2=KYSNUTIE 1, 2, postupujte podľa odstavca B.

Pri programovaní fázy BAKE 1, 2=PEČENIE 1, 2, postupujte podľa odstavca C.

B) U všetkých fáz RISE 1, 2=KYSNUTIE 1, 2 môžete okrem dĺžky času nastaviť tiež teplotu vnútorného priestoru pekárne v rozsahu 20 – 50 °C a to v krokoch po 2 °C.

Požadovanú teplotu nastavíte takto:

- Pomocou tlačidla **ČAS** nastavte dĺžku cyklu (časový údaj na displeji bliká).
- Následne stlačte tlačidlo **BARVA** (farba) (na displeji sa zobrazí údaj °30).
- Pomocou tlačidla **ČAS** nastavte požadovanú teplotu.



- Následne potvrdte stlačením tlačidla CYKLUS, tým sa súčasne presuniete do ďalšej fázy programovania.

C) U všetkých fáz BAKE 1, 2=PEČENIE 1, 2, môžete okrem dĺžky času nastaviť tiež farbu zhnednutia kôrky chleba a to v rozsahu piatich stupňov (LL / L / M / D / DD).

Požadovaný stupeň opečenia nastavíte takto:

– Pomocou tlačidla **ČAS** nastavte dĺžku cyklu (časový údaj na displeji bliká).

– Pomocou tlačidla **BARVA** (farba) nastavte požadovaný stupeň opečenia kôrky.

Následne potvrdte stlačením tlačidla **CYKLUS**, tým sa súčasne presuniete do ďalšej fázy programovania.

Po nastavení všetkých fáz stlačte tlačidlo **START/STOP**, na displeji sa zobrazí celkový čas prípravy (napr. 1:50), ďalším stlačením tlačidla **START/STOP** spustíte nastavený program (na displeji začne blikat dvojbodka).

1-VITAL - tabuľka programových fází

Fáze prípravy	PREHEAT	KNEAD 1	KNEAD 2	
	PREDHREV	MIESENIE 1	MIESENIE 2	
Rozsah nastavenia času (min.)	0 – 30	0 – 30	0 – 5 – 20	
Prednastavené (min.)	OFF	OFF	OFF	
Rozsah nastavenia teploty (°C)	-	-	-	
Přednastavené (°C)	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
Rozsah nastavenia farby	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
Prednastavené	-	-	-	

2. KLASIK

Na prípravu bieleho, pšeničného a ražného chleba. Toto je najčastejšie využívaný program.

3. CELOZRNNÝ

Program je určený na pečenie celozrnného chleba z múky s nízkym obsahom lepku. Toto nastavenie poskytuje dlhší čas na hnetenie/miešanie, kysnutie (t. j. napučanie zŕn) a predhriatie. **S týmto programom neodporúčame používať funkciu "ČAS".**

	RISE 1	KNEAD 3	RISE 2	BAKE 1	BAKE 2	KEEP WARM
KYSNUTIE 1	MIESENIE 3	KYSNUTIE 2	PEČENIE 1	PEČENIE 2	OHREV	
0 – 360	0 – 5	0 – 360	0 – 120	0 – 120	0 – 60	
OFF	OFF	OFF	60	OFF	OFF	
20 – 50	-	20 – 50	-	-	-	
30	-	30	-	-	-	
-	-	-	LL	LL	-	
-	-	-	L	L	-	
-	-	-	M	M	-	
-	-	-	D	D	-	
-	-	-	DD	DD	-	
-	-	-	M	M	-	

4. TOASTOVÝ

Program je určený na pečenie ľahkého chleba, francúzskeho chleba s chrumkavou kôrkou a ľahkým stredom. Toto nastavenie poskytuje dlhší čas na hnetenie/miešanie a kysnutie potrebného na dodanie „nadýchanejšej“ štruktúry charakteristickej pre francúzsky chlieb.

Poznámka: Konečným tvarom však nie je bageta.

5. RYCHLÝ

Program je určený na rýchlu prípravu bieleho, pšeničného a žitného chleba. Chlieb pečený v tomto režime je menší a má hustý stred. V tomto režime nie je možné nastaviť veľkosť bochníka.



6. SLADKÝ

Na pečenie sladkých typov chleba s chrumkavou kôrkou než pri pečení s programom "KLASIK".

7. DORT (torta)

Program je určený na hnetenie/miešanie surovín (napr. na tortu, koláč), ktoré sa následne pečú nastavený čas. Odporučame napred zamiešať zložky do dvoch dielov a tie potom vysypať do misky na pečenie. V tomto režime nie je možné nastaviť veľkosť torty.

8. DŽEM

Program je určený na prípravu džemu, marmelády alebo kompótu z čerstvého ovocia. V tomto režime nie je možné nastaviť veľkosť a farbu. Pri častej príprave džemu vám doporučujeme si obstaráť druhú formu, ktorú budete používať výhradne k tomuto účelu. Kyseliny uvolňujúce sa pri varení z ovocia by mohli zpôsobiť, že chlieb upečený v rovnakej forme sa nebude dobre vyklápať.

9. TĚSTO (cesto)

Program je určený na hnetenie/miešanie a následné kysnutie cesta bez pečenia. Na prípravu cesta môžete použiť rôzne suroviny pre rôzne druhy pečiva (napr. chlebové rožky, pizza atď.). Ak chcete následne pieciť, musíte nastaviť zodpovedajúcu hmotnosť, požadovanú farbu kôrky a typ programu. V tomto režime nie je možné nastaviť veľkosť a farbu.

10. ULTRA RÝCHLY

Program je určený na rýchlu prípravu bieleho, pšeničného a žitného chleba. Toto nastavenie skracuje čas potrebný na hnetenie/miešanie, kysnutie a následného pečenia na minimum. Chlieb pečený v tomto režime je menší a má hustý stred. Pre program je potrebné použiť vodu (alebo inú tekutú zložku) s teplotou 48 — 50 °C.

11. PEČENÍ (pečenie)

Program je určený na pečenie hnedého chleba, torty alebo sekanej. Program je prednastavený na 10 minút. Dĺžku pečenia však môžete upraviť podľa potreby tlačidlami ČAS. Najdlhšie nastavenie je na 1 hodinu. V tomto režime nie je možné nastaviť veľkosť.

12. DEZERT

Program je určený na hnetenie/miešanie surovín (napr. na tortu, koláč), ktoré sa následne pečú nastavený čas. Odporučame vopred zamiešať zložky do dvoch dielov a tie potom vysypať do formy na pečenie. V tomto režime nejde nastaviť veľkosť.

13. KVAŠENÍ (kysnutie)

Program je určený pre prípravu kváskovej kultúry (kvásku), jogurtu a obilných sladov (amasaké). pod. Optimálnu teplotu pre prípravu nastavíte tlačidlom ČAS. Teplotu je možné nastaviť v rozsahu 20 – 50 °C (vždy v krokoch po 2 °C). Najdlhšie nastavenie je na 13 hodín.

Poznámka

Berte prosím na vedomie, že nastavenia kvasných teplôt v programe **1-VITAL** a **13-KVAŠENÍ** sú len približné. Ak budete pracovať s kultúrami vyžadujúcimi presné

teplotné nastavenie, doporučujeme používať kvalitný kuchynský teplomer so sondou.



IV. FUNKCIE DOMÁCEJ PEKÁRNE NA CHLIEB

Zvukový signál sa ozve:

- pri stlačení ktoréhokoľvek programového tlačidla (1x krátke alebo dlhé pípnutie), súčasne dôjde k osvetleniu displeja na cca 15 sekúnd,
- na začiatku tretieho mesiaceho cyklu programu **1—VITAL**, alebo pri oznámení, že majú byť pridané cereália, ovocie, orechy alebo iné prísady (10x pípnutie),
- na konci druhého mesiaceho cyklu programov **1—VITAL, 2—KLASIK, 3—CELOZRNNÝ, 4—TOASTOVÝ, 5—RÝCHLY, 6—SLADKÝ, 7—DORT (torta), 10—ULTRA RÝCHLY a 12—DEZERT** alebo pri oznámení, že majú byť pridané cereália, ovocie, orechy alebo iné prísady (10x pípnutie),
- pri skončení programu (10x pípnutie),
- keď sa ukončí 1 hod. prihrevania (1x pípnutie),
- keď sa aktivuje bezpečnostná funkcia (trvalé pípanie),

Bezpečnostné funkcie

- Po spustení programu sú všetky tlačidlá okrem tlačidla **PAUZA, SVĚTLO** (svetlo), **CYKLUS, START/STOP** blokované.
- Ak je teplota spotrebiča po predchádzajúcim použití príliš vysoká (napríklad neklesla pod 40 °C), pri opäťovnom stlačení tlačidla **START/STOP** sa na displeji zjaví **H H H** a zaznie trvalý zvukový signál (pípanie). Pekáreň nie je možné uviesť do prevádzky. Z tohto dôvodu otvorte veko, prípadne vyberte formu na pečenie a počkajte, kým spotrebič nevychladne.
- Pokiaľ sa po stlačení tlačidla **START/STOP** na displeji zobrazí nápis **E E Ø** alebo **E E 1**, je nutné spotrebič odniesť do odborného servisu.
- Ak dôjde k výpadku el. prúdu počas prevádzky, pekáreň si počas 10 minút pamäta svoje nastavenie. Ak je výpadok prúdu dlhší než 10 minút, (displej ukazuje základné nastavenie), proces sa už neobnoví a je nutné pekáreň znova zapnúť. To je možné vykonať len vtedy, pokiaľ prerušenie programu nenastalo neskôr než vo fáze hnetenia. Potom je možné prípadne pokračovať nastavením vlastného programu (vymazať už ukončené pracovné cykly). Pokiaľ sa však cesto nachádzalo už v poslednej fáze kysnutia a výpadok prúdu trvá dlhší čas, nie je možné už cesto použiť a je potrebné začať znova od začiatku s novými ingredienciami,
- Upozorňujeme, že pekáreň nemá z bezpečnostných dôvodov horný ohrev, a preto kôrka na hornej strane chleba nie je tak tmavá ako zospodu a po stranách.

Uzamknutie ovládacieho panelu

Ovládací panel môžete zabezpečiť proti nechcenej manipulácii stlačením tlačidla **CYKLUS** a následne stlačením tlačidla **BARVA** (farba). Na displeji sa zobrazí symbol „klúč“ a ozve sa zvukový signál (3 pípnutia). Akonále je ovládací panel uzamknutý, všetky tlačidlá okrem tlačidla **CYKLUS** a **BARVA** (farba) sú nefunkčné. Zrušenie uzamknutia ovládacieho panelu prevediete rovnakým spôsobom.



V. PRÍPRAVA NA POUŽITIE A POSTUP PEČENIA

Vyberte domácu pekáreň a príslušenstvo a odstráňte všetok obalový materiál.

Z pekárne odstráňte všetky prípadné adhézne fólie, samolepky alebo papier. Pred prvým použitím umyte všetky časti, ktoré sa dostanú do styku s potravinami, roztokom teplej vody a saponátu, dôkladne ich opláknite čistou vodou a utrite dosucha, alebo ich nechajte uschnúť.

Osušené súčasti poskladajte späť do pekárne a ponechajte otvorené veko. Potom nastavte program **11 – PEČENÍ** (pečenie) a zapnite na 10 minút prázdny spotrebič (bez vložených surovín), potom nechajte pekáreň vychladnúť. Prípadné mierne dymenie nie je porucha spotrebiča a dôvod na reklamáciu spotrebiča.

Umiestite spotrebič na rovný a suchý povrch. Vidlicu napájacieho prívodu **A5** pripojte do elektrickej siete. Formu **B** chyťte oboma rukami, zasuňte ju do domácej pekárne a zatlačte tak, aby bola pevne uchytená v strede priestoru na pečenie **A2**. Odporúčame potrieť hriadele a háky vhodným tepelne odolným margarínom/tukom, to umožní jednoduchšie vybratie hákov z chleba. Potom vo forme na pečenie nasuňte dva mesiace háky **C** na hriadele tak, aby rovnou plochou smerovali dole a vo forme na pečenie smerovali bud' k sebe alebo od seba. Do formy vložte pomocou odmeriek **D**, **E** prísady v takom poradí, ako to stanovuje recept. **Dodržte ale vždy základné pravidlo – najskôr všetky tekuté suroviny, potom všetky sypké suroviny a až nakoniec kvasnice, prípadne zlepšujúce prípravky.** Veko pekárne **A3** zatvorite. Na ovládacom paneli **A1** nastavte zvolený program (**MENU** (voľba) / **BARVA** (farba) / **VELIKOST** (veľkosť) / **ČAS**). Potom stlačte tlačidlo **START/STOP**.

Domáca pekáreň automaticky vymieša a potom cesto, pokým nemá správnu konzistenciu. Po skončení posledného cyklu miesenia sa spotrebič zohreje na optimálnu teplotu na vykysnutie cesta a potom pekáreň automaticky nastaví teplotu a dobu pečenia chleba. Po skončení pečenia zaznie zvukový signál (10 pípnutí) oznamujúci, že chlieb alebo inú špecialitu môžete zo spotrebiča vybrať. Vzápäť sa zapne na hodinu prihrievanie. Ak prihrievanie nepožadujete, stlačte tlačidlo **START/STOP** na cca 3 sek. a program sa tak ukončí.

Poznámka

- Pri typoch ciest, ktoré sú veľmi ľažké, napr. s vysokým podielom žitnej múky, odporúčame poradie prísad zmeniť – najprv sušené droždie, múku a tekutinu pridať až na záver, aby sa cesto dobre premiesilo. Pokiaľ využívate funkciu časovača (odložený štart), dbajte na to, aby droždie neprišlo predčasne do kontaktu s tekutinou.
- Ak je na konci programu chlieb priliš svetlý, použite program **PEČENÍ** (pečenie) na jeho ďalšie zhnednutie. Stlačte tlačidlo **START/STOP**, zvoľte program **11 – PEČENÍ** (pečenie) a zapnite pekáreň.
- Pri používaní pekárne dochádza k vydaniu charakteristického zvuku (cvakaniu). Tento jav je úplne normálny a nie je dôvodom na reklamáciu spotrebiča.

Koniec naprogramovaných cyklov

Po ukončení programu veko odklopte. Čahom za držadlo **B1** vytiahnite formu na pečenie **B**, položte ju dnom nahor na tepelne odolnú podložku (napríklad drevenú dosku). Ak chlieb nevypadne hned' na podložku, pohnite niekoľkokrát sem a tam hriadeľom na miesenie, aby sa chlieb uvoľnil. Ak zostanú hnetacie háky v chlebe, pomocou nástroja **F** ich jednoducho vyberte. Potom chlieb nechajte vychladnúť. Na krájanie chleba použite el. krájač alebo špeciálny nôž so zúbkovaným ostrím. Pokiaľ chlieb nezjete celý, odporúčame

vám uložiť zvyšok do plastového vrecúška alebo nádoby. Chlieb môžete skladovať až 3 dni pri izbovej teplote. Ak ho potrebujete uskladniť na dlhší čas, vložte ho do plastového vrecúška alebo nádoby a následne do mrazničky. Skladujte max. 10 dní. Pretože doma vyrobený chlieb neobsahuje žiadne konzervačné látky, jeho skladovacia lehota všeobecne nie je dlhšia než skladovacia lehota pre chlieb zakúpený v obchode.



Poznámka

Odporúčame pri manipulácii s horúcou formou na pečenie, držadlom, hákmi a pod. používať ochranné pracovné pomôcky (napr. chňapky). Nikdy nepoužívajte hrubú sílu na steny formy na pečenie, aby ste uvoľnili hotový bochník!

VI. OTÁZKY A ODPOVEDE, KTORÉ SA TÝKAJÚ PEČENIA

Po upečení sa chlieb prilepil na nádobu

Po skončení pečenia chlieb ponechajte asi 10 minút vychladnúť a potom obráťte formu hore dnom. Ak sa vám chlieb nepodarí vyklopiť, pohybujte hriadeľmi mesiacich hákov zláva doprava, kým sa chlieb neuvoľní. Pred ďalším pečením celú formu a mesiace háky potrite tukom.

Ako predísť dieram v chlebe po mesiacich hánoch?

Mesiace háky môžete vybrať pred posledným cyklom kysnutia cesta pomúčenými prstami.

Cesto prekysne cez okraj nádoby

Stáva sa to iba vtedy, keď sa použije pšeničná múka s vyšším obsahom lepku.

- Znižte množstvo múky a v príslušnom pomere aj množstvo ostatných prísad. Hotový chlieb bude mať dostatočný objem.
- Pred kysnutím na cesto rozotrite polievkovú lyžicu horúceho roztopeného margarínu.

Chlieb dostatočne nevykysol

- a) Ak sa uprostred cesta vytvorí ryha v tvare V, múka neobsahuje dosť lepku. To znamená, že múka obsahuje veľmi málo proteínu (následok daždivého leta), alebo je príliš vlhká.
Opatrenie: pridajte polievkovú lyžicu pšeničného lepku na každých 500 g pšeničnej múky.
- b) Ak je chlieb uprostred zúžený, môže to mať niekoľko dôvodov:
 - teplota vody bola príliš vysoká,
 - bolo pridané veľa vody,
 - múka mala nízky obsah lepku.

Kedy možno otvoriť počas prevádzky veko domácej pekárne?

Veko možno otvoriť kedykoľvek počas mesenia. Počas tohto cyklu môžu byť pridané do cesta ešte tekutiny alebo múka. Ak má chlieb mať po dopečení určité vlastnosti, postupujte takto:

Pred posledným cyklom kysnutia odklopte veko a opatrne narežte tvoriacu sa kôrku chleba ostrým predhriatym nožom; posypťte ho cereáliami alebo potrite roztokom vody a zemiakovou múkou, aby sa pekne leskol. To je však naposledy, keď môžete veko otvoriť, pretože po ďalšom otvorení by stred chleba klesol.



Múka

Najdôležitejšou zložkou múky pri príprave chleba je proteín nazývaný glutén (lepkok). Ide o prírodné činidlo, vďaka ktorému cesto drží svoj tvar a umožňuje zadržať oxid uhličitý produkovaný kvasnicami. Termínom „silná/pevná“ múka označujeme múku s vysokým obsahom gluténu.

Čo je pšeničná celozrnová múka?

Celozrnová múka sa vyrába zo všetkých druhov obilní (cereálií) vrátane pšenice.

Celozrnová znamená, že múka bola zomletá z celých zŕn a má vyšší obsah nestraviteľných častíc a je tmavšej farby. Nespôsobuje však tmavšiu farbu chleba, ako sa všeobecne verí.

Ako postupovať pri práci s celozrnovou ražnou múkou?

Ražná múka obsahuje určité percento lepku, toto percento je však nižšie než pri ostatných mûkach. Aby sa stal ľahšie stráviteľný, musí sa celozrnový ražný chlieb pripraviť s väčším množstvom kvásku z droždia

Koľko je druhov múky a ako sa používajú?

- Kukuričná, ryžová a zemiaková múka sú vhodné pre osoby alergické na lepok, alebo pre tých, ktorí trpia malabsorbčným syndrómom alebo črevnými ťažkostami.
- Múka zo špalbovej pšenice je drahá, ale neobsahuje chemické prísady, pretože pšenica rastie aj na pôde chudobnej na živiny a nepotrebuje žiadne hnojivo. Špaldová múka je veľmi vhodná pre alergikov. Možno ju použiť vo všetkých receptoch uvedených v receptári a obsahujúcich múku typu 405, 550 a 1050.
- Múka z prosa je vhodná pre osoby trpiace mnohými alergiami. Možno ju použiť vo všetkých receptoch uvedených v receptári obsahujúcich múku typu 405, 550 a 1050.

Typy múky uvedené pod číselnými kódmi

00 Pšeničná múka hladká svetlá

T 400 Pšeničná výberová polohrubá

T 405 pšeničná múka polohrubá výberová, je zomletá zo zrna, ktoré má odstránený klíček a obal (otruby) a je vlastne najsvetlejšia, a teda "najmenej" celozrnná

T 450 Pšeničná hrubá (krupica)

T 512 Pšeničná pekárska špeciál

T 530 Pšeničná múka hladká svetlá – pekárska špeciál

T 550 Pšeničná múka polohrubá svetlá

T 650 Pšeničná múka hladká polosvetlá,

T 700 Pšeničná múka svetlá konzumná

T 1000 Pšeničná múka hladká tmavá (chlebová)

T 1050 Pšeničná múka hladká tmavá (chlebová).

T 1150 Chlebová múka

T 1800 Pšeničná celozrnná, hrubá; celozrnná, jemná

Žitné múky

T 500 Žitná svetlá

T 930 Žitná tmavá chlebová

T 960 Žitná chlebová

Kvasnice (droždie)

Kvasnice sú živým organizmom. V ceste sa rozmnožujú a produkujú bublinky oxidu uhličitého spôsobujúce kysnutie cesta. Na prípravu chleba v domácej pekárni je najlepšie použiť sušené kvasnice, pretože je možné ich jednoducho odmerať. Sú k dostaniu vo vrecku a kvasenie pri týchto kvasničiach nie je viazané na cukor. Majú nižší podiel cukru, čím sú pre vás zdravšie. Nepoužité sušené kvasnice uchovajte pri nízkej teplote a na suchom mieste vo vzduchotesnom obale. Použiť je možné samozrejme aj čerstvé droždie, je však potrebné počítať s prípadnou rôznou intenzitou kysnutia podľa toho, aké je droždie čerstvé. V zásade platí, že čerstvé droždie je treba predtým ponechať vzísť v tekutine, ktorá je uvedená v recepte. Na 500 g múky je potrebného cca 10-13 g čerstvého droždia, pokiaľ chlieb pečiete v pekárni, alebo droždie vo vlhkom a teplom prostredí, ktoré pekáreň vytvorí, kysnie intenzívnejšie ako v bežnej rúre. Pokiaľ v pekárni pripravujete iba cesto a chlieb potom upečiете v rúre, doporučujeme použiť 20 g droždia.

Sol'

Sol' samozrejme dodáva chlebu chuť. Ale môže taktiež spomalovať účinok kvasenia. Vďaka soli je cesto pevné, kompaktné a nekysnie tak rýchlo. Sol' taktiež zlepšuje štruktúru cesta. Používajte bežnú stolovú sol'. Nepoužívajte hrubú sol' alebo napodobeniny.

Maslo

Zvýrazňuje chuť a zmäkčuje, môžete taktiež použiť margarín alebo olivový olej. Ak používate maslo, nakrájajte ho na malé kúsky, aby sa počas prípravy rovnomerne rozptýlilo v ceste alebo ho nechajte zmäknúť. 15 g masla môžete nahradiať 1 lyžicou oleja. Nepridávajte horské maslo. Tuk nesmie prísť do styku s droždím, pretože by mohol brániť jeho rehydratácii. Príliš veľa tuku spomaľuje kysnutie. Nepoužívajte nízkotučné krémy alebo napodobeniny masla.

Cukor

Cukor dodáva chlebu chuť a čiastočne je príčinou toho, že kôrka zhnedne. Aby bola kôrka svetlejšia a tenšia, je možné znížiť množstvo cukru až o 20 % bez toho, aby sa zmenila chuť pečiva. Pokiaľ máte radšej mäkšiu a svetlejšiu kôrku, nahradte cukor medom. Cukor nie je možné nahradiať umelými sladidlami, pretože kvasnice s nimi nereagujú.

Poznámka: ak pridáte cukor, niektoré druhy sušených kvasníc nemusia začať kvasiť.

Voda

Používajte vždy vodu s izbovou teplotou, najlepšie okolo 22 °C.

Ostatné suroviny

Môžu znamenať všetko od sušeného ovocia, syrov, vajec, orechov, hnedej múky, korenia, byľín a pod. Je to len na Vás. Ale nezabudnite, že potraviny ako syr, mlieko a čerstvé ovocie majú vcelku vysoký obsah vody, ktorý určuje konečný vzhľad bochníka. Používajte radšej sušené náhrady ako suchšie syry, sušené mlieko a pod. Až budete zbehlejší v používaní prístroja, poznáte, či je cesto suchšie alebo naopak a počas procesu pridáte vodu alebo múku. Nezabudnite, koľko ste pridali soli, pretože tá spomaľuje kvasenie.



Niektoré suroviny môžete zmiešať na začiatku, napr. sušené mlieko, pevné semienka a jogurt, ale niektoré pridajte až po zvukovom signály, napr. orechy, sušené ovocie. Orechy najemno nasekajte, pretože by sa mohli prerezať štruktúrou bochníka a spôsobiť jeho klesnutie. Pri sledovaní priebehu pečenia poznáte, kedy sa ozve zvukový signál.

Podmienky

Pracovné podmienky sú veľmi dôležité, rozdiel vo veľkosti chleba pripravovanom v teplom a studenom prostredí je 15 %.

Uskladnenie chleba

Doma vyrobený chlieb neobsahuje žiadne konzerventy. Ak ale chlieb vložíte do čistej a vzduchotesnej nádoby a tú vložíte do chladničky, vydrží vám 5 – 7 dní. Navyše môžete chlieb zmraziť.

Ako upečť čerstvý chlieb, ktorý je ľahšie stráviteľný?

Ak pridáte do mýky roztačený varený zemiak ešte pred miesením, čerstvý chlieb bude ľahšie stráviteľný.

Čo urobiť, keď v chlebe cítíš chuť droždia?

- Túto chuť možno odstrániť pridaním cukru.
- Do cesta na dva malé bochníčky chleba pridajte 1 polievkovú lyžicu octu, na dva veľké bochníky 2 polievkové lyžice.
- Namiesto vody použíte cmar alebo kefír. Platí to pre všetky recepty a odporúča sa to na zlepšenie chuti chleba.

Prečo chlieb pečený v klasickej peci chutí inak ako chlieb pečený v elektrickej domácej pekárni?

Závisí to od rozdielneho stupňa vlhkosti. Chlieb pečený v klasickej peci je suchší, pretože priestor na pečenie je väčší. Chlieb upečený v elektrickej domácej pekárni je vlhší.

Prečo je marmeláda príliš tekutá?

Domáca marmeláda často býva tekutejšia ako kupovaná. Nechajte marmeládu 24 hodín v chladničke – schladnutím ztuhne. Pokiaľ zostane trochu tekutejšia, bude sa o to lepšie roztierat. Domáce marmelády sú výborné ako polevy na zmrzliny. Nikdy nevarте už hotovú marmeládu znova. Pri ďalšej dávke skúste tieto doporučenia:

- 1) Skontrolujte, či ovocie nie je prezrelé,
- 2) po umytí ovocie vysušte
- 3) pre hustejsí výsledok použite pektín.

Ako môžem pri výrobe marmelády predísť „frkaniu“ z formy pri miešaní?

Ovocie nakrájajte na malé kúsky a nepoužívajte väčšie množstvo, ako je uvedené v recepte. Okolo hornej časti formy na pečenie vyrobte z hliníkovej fólie ochranný pás (5 cm). Nezakrývajte fóliou celú formu, behom varenia by nemohlo unikať vlhko.

VII. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred každou údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete! Spotrebič čistite pravidelne po každom použití a až po vychladnutí! Novú formu na pečenie a mesiaci

háky odporúčame pred prvým použitím potrieť tukom, ktorý sa neprepaľuje, a nechať ich zohrievať v pekárni približne 10 minút. Po vychladnutí očistite formu na pečenie od tuku papierovým obrúskom. Ochránite tak jej nepriľňavý povrch. Tento postup občas zopakujte. Na čistenie použite mierny detergent. Nikdy nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, napríklad benzín, čističe na rúry alebo agresívne deterenty, ktoré škriabu alebo inak poškodzujú povrch. Vlhkou handričkou odstráňte všetky nečistoty a omrvinky z veka, plášťa a priestoru na pečenie. **Pekáreň nikdy nemamáčajte, ani neumývajte tečúcou vodou!** Aby ste ju ľahšie očistili, možno z nej sňať veko. Veko odklopte do zvislej polohy a potom ho miernym ťahom opatrne vyberte. Vlhkou handričkou utrite vonkajšiu plochu formy na pečenie. Vnútornú plochu môžete umyť tekutým čistiacim prostriedkom. Mesiace háky a pohonné hriadele treba umyť hned po použití. Ak zostanú mesiace háky vo forme, neskôr ich budete ľahšie vyberať. Vtedy naplňte nádobu teplou vodou a nechajte háky odmočiť približne 30 minút. Potom ich vyberte a očistite. Nenamáčajte vo vode formu na pečenie príliš dlho, ovplyvnilo by to rotáciu hriadeľa. Forma na pečenie má nepriľňavý povlak. Na čistenie nepoužívajte kovové nástroje, ktoré by mohli poškodiť povrch. Používaním sa farba povrchu spotrebíca mení. Je to normálne a nemá to vplyv na účinnosť spotrebiča.



VIII. OTÁZKY A ODPOVEDE K PEKÁRNI

Problém	Príčina	Riešenie
Z priestoru na pečenie alebo z ventilačných otvorov stúpa dym.	V priestore na pečenie alebo na vonkajšej strane formy sa pripékajú nečistoty.	Odpojte elektrický prívod a nečistoty odstráňte.
Stred chleba klesá a spodná strana je vlhká.	Chlieb zostal po upečení pridlho vo forme.	Vyberte chlieb z formy na pečenie ešte pred skončením prihrievaceho cyklu.
Chlieb sa ľahko vyberá z formy.	Spodná strana bochníka je prilepená na mesiacich hákoch.	Opakovane pohybujte hriadeľmi hore dole, kým chlieb nevypadne. Po pečení očistite mesiace háky aj hriadele. Podľa potreby naplňte formu na pečenie teplou vodou a nechajte 30 minút odmočiť. Potom ľahšie vyberiete háky a očistíte ich.
Prísady nie sú dobre premiešané a chlieb sa nepečie správne.	Nesprávne nastavený program.	Skontrolujte zvolený program a ostatné nastavenia.
	Počas prevádzky pekárne bolo veko častokrát otv.	Neotvárejte veko po poslednom nakysnutí.
	Dlhodobý výpadok elektrickej energie počas činnosti spotrebiča.	Pozri text IV. Funkcia pekárne.



Zablokovalo sa otáčanie mesiacich hákov.		Skontrolujte, či mesiace háky nezablokovali zrnká a podobne. Vyberte formu na pečenie a skontrolujte, či sa hriadele voľne otáčajú. Ak nie, obráťte sa na špecializovaný servis.
Forma na pečenie sa počas miesenia nadvihuje.	Cesto je veľmi husté. Mesiace háky sú zablokované a forma na pečenie je vytláčaná nahor.	Otvorte veko a do cesta prilejte trošku tekutiny. Potom veko opäť uzavorte.
Spotrebič nemožno zapnúť, displej zobrazuje H H H.	Domáca pekáreň je ešte horúca z predchádzajúceho zrušíte zvukový signál. Vyberte formu na pečenie a spotrebič nechajte vychladnúť. Potom formu na pečenie vložte späť, zvoľte program a zapnite domácu pekáreň.	

IX. EKOLÓGIA



Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklование. Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zbernych miestach, kde budú priaté zdarma. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhat prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta (vid www.envidom.sk). Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Ak má byť spotrebič definitívne vyradený z činnosti, odporúča sa po jeho odpojení od elektrickej siete odrezáť napájací prívod. Spotrebič tak bude nepoužiteľný.

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí spotrebiča, musí vykonáť iba špecializovaný servis! Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu!

Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči získate na internetovej adrese www.eta.sk.

X. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie (V)

uvedené na typovom štítku

Príkon (W)

uvedený na typovom štítku

Hmotnosť (kg)

asi 6,5

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 65 dB, čo predstavuje hladinu „A“ akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.



Na výrobok bolo vydané ES vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 264/1999 Z.z. v platnom znení. Výrobok spĺňa požiadavky nižšie uvedených nariadení vlády v platnom znení:

- NV č. 308/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napäťia (zodpovedá Smernici Rady č. 2006/95/ES v platnom znení).
- NV č. 245/2004 Z.z. o podrobnostiach o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility (zodpovedá Smernici Rady č. 2004/108/ES v platnom znení).

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v platnom znení. Výrobok je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1935/2004/ES o materiáloch a predmetoch určených pre styk s potravinami.

Výrobca si vyhradzuje nepodstatné zmeny štandardného vyhotovenia, ktoré nemajú vplyv na funkciu výrobku.

HOUSEHOLD USE ONLY – Len na použitie v domácnosti

DO NOT IMMERSE IN WATER – Neponárať do vody

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES, OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.

Nebezpečenstvo udusenia igelitovým vreckom. PE vrecko odkladajte mimo dosah detí. Vrecko nie je na hranie.

VÝROBCA: ETA a.s., Poličská 444, 539 01 Hlinsko, Česká republika.

VÝHRADNÝ DOVOZCA PRE SR: ETA — Slovakia, spol. s r.o., Stará Vajnorská 8,
831 04 Bratislava 3.



XI. OTÁZKY A ODPOVEDE TÝKAJÚCE SA RECEPTOV

Problém	Príčina	Riešenie
Chlieb kysne príliš rýchlo	<ul style="list-style-type: none">— Priveľa droždia, priveľa múky, málo soli.— Kombinácia týchto príčin	a/b a/b
Chlieb vôbec nevykysne alebo kysne len nedostatočne	<ul style="list-style-type: none">— Žiadne droždie alebo primálo droždia— Staré droždie alebo po záruke— Príliš horúca tekutina— Droždie sa dostalo do styku s tekutinou— Nesprávny druh múky alebo múka po záruke— Príliš mnoho tekutiny alebo jej nedostatok— Nedostatok cukru	a/b e c d e a/b/g a/b
Chlieb nakysne priveľmi a rozleje sa na formu na pečenie	<ul style="list-style-type: none">— Ak je voda veľmi mäkká, droždie je účinnejšie— Priveľa mlieka ovplyvní kysnutie droždia	e c
Stred chleba klesá	<ul style="list-style-type: none">— Objem cesta je väčší ako forma a chlieb poklesne	a/f
Hotový chlieb je v strede preliačený	<ul style="list-style-type: none">— Pridali ste priveľa tekutiny— Kysnutie je priveľmi krátke alebo nedostatočné, keď je voda veľmi teplá, je jej priveľa, alebo priestor na pečenie je veľmi vyhriaty— Priveľa droždia	a/b/h c/h/i k
Štruktúra chleba je ľažká hrudkovitá.	<ul style="list-style-type: none">— Pridali ste priveľa múky alebo málo tekutiny— Pridali ste málo droždia alebo cukru— Pridali ste priveľa ovocia, hrubej múky alebo jednej z ostatných prísad— Múka bola po záruke	a/b/g a/b b e
Stred chleba nie je upečený	<ul style="list-style-type: none">— Priveľa alebo primálo tekutiny— Vysoká vlhkosť— Recept uvádzá vlhké prísady	a/b/g h f
Popraskaný chlieb	<ul style="list-style-type: none">— Priveľa vody alebo tekutiny— Žiadna soľ— Vysoká vlhkosť, respektívne veľmi horúca voda	g b h/i
Chlieb je na povrchu nedopečený	<ul style="list-style-type: none">— Objem je priveľký do formy na pečenie— Priveľa múky najmä na biely chlieb— Priveľa droždia, málo soli— Priveľa cukru— Sladké prísady navyše k cukru	a/f f a/b a/b b
Krajce sú nerovnomerné alebo hrudkovité	<ul style="list-style-type: none">— Chlieb neboli dostatočne vychladnutý (neunikla para)	j

Problém	Príčina	Riešenie
Usadeniny múky na kôrke	— Počas miesenia sa na bokoch múka dobre nespracovala	g

Riešenie problémov:

- Prísady odmeriavajte správne.
- Nastavte dávkovanie prísad a overte, či ste nezabudli niektoré suroviny pridať do cesta.
- Použite inú tekutinu, alebo ju nechajte vychladnúť na izbovú teplotu.
- Prísady pridávajte v správnom poradí, tak ako uvádzajú recept. Uprostred múky vytvorite malú jamku a do nej vložte rozmrvené alebo suché droždie. Dajte pozor, aby sa droždie nedostalo do priameho styku s tekutinou.
- Používajte iba čerstvá a správne skladované prísady.
- Zredukujte celkové množstvo surovín, v žiadnom prípade nepoužívajte viac múky, než je uvedené. Množstvo všetkých prísad prípadne znížte o 1/3.
- Upravte množstvo tekutiny. Ak pridávate prísady obsahujúce tekutiny, musíte dávkou vody znížiť.
- V prípade veľmi vlhkého počasia znížte množstvo vody o 1 až 2 polievkové lyžice.
- Pri veľmi teplom počasií nepoužívajte funkciu odloženého štartu. Používajte studené tekutiny. Aby ste skrátili čas kysnutia, zvolte program **5—RÝCHLY** alebo **10—ULTRA RÝCHLY**.
- Chlieb vyberte z formy hned po upečení. Pred rozkrájaním ho nechajte 15 minút vychladnúť, najlepšie na drevenej podložke.
- Použite menšie množstvo droždia, eventuálne zredukujte množstvo všetkých surovín o 1/4 z uvedeného množstva.

XII. POZNÁMKY K RECEPTOM**1. Suroviny**

Pretože všetky prísady majú svoju úlohu pri úspešnom pečení chleba, je ich meranie a váženie rovnako dôležité ako poradie, v ktorom sa pridávajú.

- Základné suroviny — tekutiny, múku, cukor, soľ, cukor a droždie (možno použiť suché aj čerstvé droždie) ovplyvňujú úspešný výsledok prípravy cesta a chleba. Vždy použite správne množstvo v správnom pomere.
- Ak chcete pripravovať cesto hned, použite zohriate suroviny. Ak si prajete nastaviť funkciu odloženého zapnutia, odporúčame použiť chladné suroviny, aby sa predišlo príliš skorému kysnutiu droždia.
- Margarín, maslo a mlieko ovplyvňujú chuť a vônu chleba.
- Aby kôrka bola svetlejšia a tenšia, môžete znížiť množstvo cukru až o 20 % a výsledok bude stále dobrý. Ak uprednostňujete mäkšiu a svetlejšiu kôrku, cukor nahradte medom.
- Ak chcete pridať cereália, nechajte ich cez noc napučať. Uberte z množstva múky a tekutiny (až o päťtinu). Ak pečiete z rôznej múky, droždie je nevyhnutné.
- Ak chcete chlieb veľmi ľahký, bohatý na živiny povzbudzujúce činnosť črev, pridajte do cesta pšeničné otruby. Dávkujte 1 lyžicu polievkovú lyžicu na 500 g múky. Na uvedené množstvo múky pridajte 1 polievkovú lyžicu tekutiny viac.



- Pri použití žitnej múky je nutný kvások. Obsahuje baktérie kyseliny mliečnej a octovej, ktoré spôsobujú, že je chlieb ľahký a jemne nakyslý. Kvások si môžete vrobiť sami (v programe 13–KVAŠENÍ), je však nutné počítať s časom potrebným na jeho prípravu. V našich receptoch preto používáme kvások v prášku, koncentrát, ktorý je možné kúpiť v balíčku s obsahom 15 g (na 1 kg múky). Údaje v recepte je nutné dodržovať, inak sa chlieb bude drobiť. Pokiaľ použijete kvások v prášku v inej koncentrácií (balíček s obsahom 100 g na 1 kg múky), je potrebné zredukovať množstvo múky: 1 kg asi o 80 g, príp. ďalej prispôsobiť recept.

2. Prispôsobenie dávok

Ak chcete dávku jednotlivých prísad zväčsiť alebo zmenšiť, dbajte na to, aby ste dodržali pomer surovín podľa pôvodného receptu. Na dosiahnutie perfektného výsledku sa držte uvedených základných pravidiel prispôsobovania dávok jednotlivých prísad:

• Tekutiny/múka

Cesto by malo byť ľahké (ale nie veľmi) a ľahko miesiteľné, nesmie však zostať vláknité. Ľahkým riesením by ste mali získať pekný, okrúhly bochník, ktorý sa nelepí na steny formy. Neplatí to v prípade cereálnych alebo celozrnných ciest, ktoré sú ľažšie. Cesto po prvom riesení asi po 5 minútach skontrolujte. Ak je veľmi vlhké, po troške pridávajte múku, aby ste dosiahli správnu konzistenciu. Ak je príliš suché, po lyžiciach pridávajte vodu. Tieto úpravy by mali byť prevádzané postupne (nie viac ako 1 lyžicu naraz) a vždy je treba počkať, či sa pridané prejaví. Cesto môžete zhodnotiť ešte pred začiatkom pečenia tak, že sa ho ľahko dotknete končekmi prstov. Cesto by malo klášť mierny odpor a otačky prstov by postupne mali zmiznúť.

• Nahrádzanie tekutín

Ak recept predpisuje použitie vlhkých prísad (napríklad tvaroh, jogurt), zmenšite množstvo tekutín na predpokladaný celkový objem. Ak pridávate vajcia, výšľahajte ich v odmerke a potom doplňte na predpokladané množstvo tekutiny.

• Ak žijete vo výške viac ako 750 m nad morom, cesto vykysne rýchlejšie.

V takomto prípade odoberete z predpísaného množstva droždia štvrtinu až polovicu kávovej lyžičky. Tieto pokyny rešpektujte aj v prípade, že použitá voda je veľmi mäkká.

• Zlepšujúce prípravky

Pri pečení môžete do zmesi pridať rôzne zlepšujúce prípravky (napr. chlebostar, chlebovit, topmix, essirol, vital, falco, emulger a pod.).

3. Váženie a odmeriavanie prísad, postup ich pridávania

- Tekutiny odmerajte priloženou odmernou nádobou. Pre odmeriavanie čajových lyžičiek a polievkových lyžíc použite dvojstrannú odmerku. Množstvo odmerané odmerkou musí byť zarovnané, nie vrchovaté. Nesprávne množstvo má za následok zlé výsledky.
- Vždy ako prvé odmerajte a pridajte tekutiny, potom sypké prísady a na záver droždie. Pri priamom kontakte s tekutinou droždie príliš rýchlo reaguje (je to chyba pri použití odloženého zapnutia), preto treba priamemu kontaktu zabrániť.
- Pri meraní používajte vždy rovnaké merné jednotky. To znamená, že ak recept predpisuje použiť 1 lyžicu prísad (kávovú alebo polievkovú), používajte na dávkovanie bud' odmerku na sypké prísady dodávanú spolu s elektrickou pieckou, alebo lyžice, ktoré máte doma.

- Hmotnosti v gramoch musia byť odvážené presne.
- Ovocie, orechy alebo cereália: Ak chcete počas miesenia pridať ďalšie prísady, môžete tak urobiť pomocou zvláštnych programov, po zaznení zvukového signálu. Ak prísady pridáte priskoro, pri miesení sa rozdrvia.

4. Hmotnosť a objem pecňov chleba

- V receptoch nájdete údaje, ktoré sa týkajú chleba. Uvidíte, že hmotnosť bieleho chleba je menšia ako celozrnného. Spôsobuje to skutočnosť, že cesto z bielej múky ľahšie a viac kysne, a preto nemusí kysnúť tak dlho ako cesto z celozrnnej múky.
- Napriek tomu, že všetky suroviny odvážite a odmeriate, hmotnosť upečeného pecňa bude rozdielna. Jeho skutočnú hmotnosť totiž ovplyvňuje aj vlhkosť v miestnosti počas prípravy.
- V prípade najvyššej prípustnej dávky cesto s prevažujúcim podielom pšeničnej múky narastie do značného objemu a prerastie po poslednom kysnutí okraj nádoby. Cesto sa však nerozleje. Časť cesta, ktorá pri kysnutí vyrástla z formy, pri pečení len viac zhnedne, ako keby bola chránená formou.
- Kde je pre sladké chleby navrhnutý program 5—RYCHLÝ, môžete použiť ingrediencie v menších množstvách aj pre program 6—SLADKÝ, 7—DORT (torta), 12—DEZERT na prípravu ľahšieho chleba.

5. Výsledky pečenia

- Výsledok pečenia závisí od miestnych podmienok (mäkká voda, vysoká relativná vlhkosť vzduchu, vysoká nadmorská výška, konzistencia prísad a podobne). Preto údaje v receptoch po získaní skúseností môžete sami vhodne upraviť. Ak sa vám nepodarí výrobok podľa receptu dokonale pripraviť na prvý raz, nenechajte sa odradiť, nájdite dôvod neúspechu, zmeňte napríklad pomer surovín a skúste to znova.
- Ak je chlieb príliš svetlý, nechajte ho zhnednúť programom 11—PEČENÍ (pečenie) funkciou pečenie.
- Pred prvým použitím programu, ktorý pracuje v noci, vám odporúčame najskôr postup vyskúšať cez deň, aby ste sa oboznámili s priebehom funkcie a mohli urobiť prípadné zmeny. Overený postup potom môžete používať v noci.
- Prípadné ďalšie informácie a recepty určené osobám trpiacimi alergiami na lepok alebo diétnym režimom pre bezlepkovú diétu získate na telefónnom čísle 02/55415668, 094638100 (Občianske združenie celiatikov, Jégého 9, 821 08 Bratislava).
- Pretože nemôžeme nijako ovplyvniť kvalitu používaných surovín ani ďalšie faktory ako napr. okolitú teplotu, vlhkosť vzduchu a pod., nemôžeme prevziať zodpovednosť za to, či sa chlieb pečený podľa našich receptov skutočne stopercentne podarí.



Electric bread maker

eta 2147

USER MANUAL

DUPICA
vital

I. SAFETY PRECAUTIONS

- Before first use, please read this manual, look at the figures and keep it for further reference.
- Please check if product label data conforms to voltage of your plug socket.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to manufacturer or the nearest authorized service agent for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
- Do not plug and unplug the electric socket plug with wet hands and do not pull the plug with the power cord!**
- The appliance is intended for household and similar use only (production of food)! Not for commercial use!**
- Do not use the bread maker outside!**
- The appliance is not intended for individuals (including children) of which physical, sensory or mental disability or lack of experience and knowledge disallows safe use of the appliance if not under supervision or if not instructed on the use of the appliance by a person in charge of their safety. Children should be under supervision to avoid playing with the appliance.
- Do not use the appliance for heating of rooms!
- We recommend checking the appliance when making a new recipe!
- Do not immerse the appliance fully or partially to water! Do not wash under running water!
- Do not turn the appliance on without the pan inserted.
- Suitable baking ingredients must be inside the appliance before connecting it to electric power socket. Heating of the appliance when dry may result in potential damage.
- Remove packaging from ingredients before use (e.g. paper, PE sack etc.).
- Use the appliance in a manner preventing any injury (e.g. **burning, scalding**). During use, hot steam escapes the ventilation slots and the appliance surface is hot.
- During use, avoid splashing water or any other liquid on the hot glass lid.
- Do not move the appliance when hot; potential tipping over may result in burning injury.
- If smoke generated by burning of ingredients escapes from the appliance, do not open the lid, turn the appliance off immediately and disconnect from power source.
- Do not use the appliance for purposes other than indented (e.g. **drying of animals, fabric products, shoes etc.**) by the manufacturer.
- Do not heat water in the appliance; calcic deposits and non-removable stains may occur on the pan. However, these stains are not dangerous and influence normal function of the appliance.
- Use the bread maker only on places without the risk of tipping over and at sufficient distance from flammable materials (e.g. **curtains, drapes, wood etc.**) and hot sources (e.g. **oven, electric or gas stove**) and moist surfaces (sinks, wash basins).



- Never cover the space between the housing and the baking pan and do not insert any objects here (e.g. **fingers, spoons etc.**). The space between the housing and the baking pan must be free.
- Never cover the appliance in order to prevent internal fire hazard.
- When in use, do not touch edges of the pan and places with escaping steam; danger of **burning** and **scalding**.
- The bread maker conforms to fire safety requirements according to EN 60 335-2-6. Pursuant to this standard, this is an appliance that may be operated on a table or similar surface provided that: Safe distance from surfaces of flammable materials at least **500 mm** in the direction of main heat radiation and **100 mm** for other directions.
- Disconnect the appliance from electric socket after use.
- Do not reel the power cord around the appliance to increase product lifecycle.
- The power cord must not be damaged by sharp or hot objects, open flame and must neither be submerged into water nor bent over sharp edges.
- Avoid free hanging of the power cord over edge of a worktop so that the power cord is accessible to children.
- The appliance is portable and is fitted with a movable power cord with the plug providing bi-polar disconnection from the electric power grid.
- If use of an extension cable is needed, please make sure the cable is in perfect condition and conforming to applicable standards.
- Disconnect the appliance from power source immediately if the power cord is damaged. The power cord must be replaced by the manufacturer or by a service technician or a qualified electrician to avoid electric shock or fire hazard.
- Use the appliance only with genuine accessories from the manufacturer.
- Do not use the appliance for purposes other than defined and described in this manual!
- The manufacturer will not be liable for defects caused by improper use of the appliance and accessories (e.g. **degraded foods, injury, damage, fire etc.**) and the warranty provisions will void in case of non-adherence to safety measures.

II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND ACCESSORIES (Fig. 1)

A – bread maker

- | | |
|--------------------|------------------|
| A1 – control panel | A4 – view window |
| A2 – baking area | A5 – power cord |
| A3 – lid | |

B – baking pan (2x)

- B1 – holder

C – kneading blades (4 small, 2 big)

D – measuring spoon small/large (5/15 ml)

E – measuring cup (200 ml)

F – hook remover

II. CONTROL PANEL

This is a touch control panel. Therefore, no pressure needs to be applied to touch the buttons (symbols) displayed.



DISPLAY - BASIC SETTINGS

After turning the appliance on, the display will show basic settings (i.e. 1-VITAL program), the display will light and a beep sound will be heard. The colon between the numbers does not flicker.

- Number 1 shows what program was selected.
- Numbers 3:00 show completion time for the program selected.

Note

During use, the display can be used to monitor the progress of the program selected. As the program progresses, the numbers of time shown are decreasing. For one-hour heating, 0:00 is displayed on the display and the colon between the numbers flickers. Following heating the programmed time is displayed on the display.

Information displayed on the display

PREHEAT – preheating of liquid and ingredients initiated.


KNEAD 1, 2, 3 – dough processing initiated (kneading, mixing, smoothing).

Adding – after a beep signal, ingredients may be added (e.g. nuts, fruits, herbs, seeds, cheese, chocolate, smoked meats). The beep signal time depends on the program selected.

RISE 1, 2, 3 – rising started, dough resting. Early in the RISING 3 phase, the blades may be removed (except for 1 – VITAL).

BAKE 1, 2 – baking started.


KEEP WARM - keeping warm for one hour started.

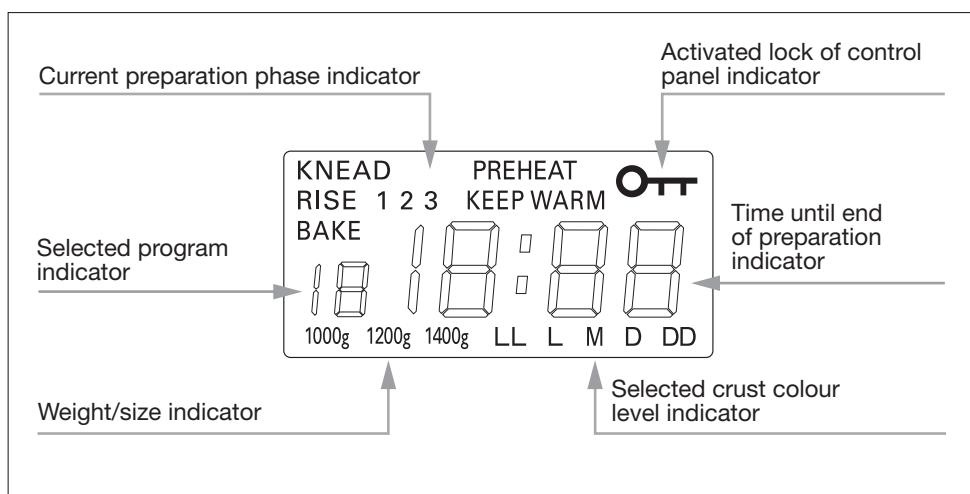

List of pre-selected programs

1.VITAL	8.DZEM
2.KLASIK	9.TĚSTO
3.CEOZRNNY	10.ULTRARÝCHLY
4.TOASTOVY	11.PEČENÍ
5.RÝCHLY	12.DEZERT
6.SLADKY	13.KVAŠENÍ
7.DORT	

Display shows current status at the moment of setting and during preparation



Used for pausing of activity

PAUZA

Used for setup of time and temperature required

CYKLUS

Used for required bread weight setting

ČAS

Used for program required setting

SVĚTLO

VELIKOST

BARVA

MENU

START STOP

Used for movement between setup phases in program 1-VITAL

Used for lighting of baking space

Used for required bread browning colour setting

Used for turning a program on and off

START/STOP button

The button is used for turning the program on and off.

- A beep signal will be heard after pressing the **START/STOP** button (short beep) and mixing/kneading will activate within three seconds (does not apply to the program 1-VITAL, 8-DŽEM (JAM), 11-PEČENÍ (BAKE), 13-KVAŠENÍ (FERMENTATION)).
- A beep signal for about 3 seconds (long beep) will be heard after pressing and holding the **START/STOP** button for 1.5 seconds and the program will end. The same procedure applies for termination of 60 minutes keeping warm of the bread maker.

BARVA (COLOUR) button

The button is used for setting of requested browning colour of your bread. A letter on the display shows selected bread colour (L=LIGHT, M=MEDIUM, D=DARK). Does not apply to programs 8-DŽEM (JAM), 9-TĚSTO (DOUGH) and 13-KVAŠENÍ (FERMENTATION). The program 1-VITAL allows setting of browning colour in five levels (LL=VERY LIGHT, L+M+D=see above, DD=VERY DARK).

VELIKOST (SIZE) button

This button is used for setting required bread weight for individual programs, i.e. 1000 g, 1200 g, 1400 g (see the recipes table). The text on the display shows selected bread size. Does not apply to programs 1-VITAL, 7-DOTR (CAKE), 8-DŽEM (JAM), 9-TĚSTO (DOUGH), 11-PEČENÍ (BAKING), 12-DEZERT (DESSERT), 13-KVAŠENÍ (FERMENTATION).

- 1000 g size (2.2 LB) = for small bread (use double pan with relevant kneading blades)
- 1200 g size (2.64 LB) = for medium-sized bread (use the big pan with small kneading blades)
- 1400 g size (3.08 LB) = for large-sized bread (use the big pan with big kneading blades)

Note

- Bread weight 1000 g (2.2 LB) is regarded as total weight of all ingredients used for baking of the bread (e.g. when a bread mix is used it is water, bread mix 500 g and yeast).



- When double pan is used for preparation of 2 x 500 g of bread the ingredients should be equally divided into both baking chambers, i.e. each chamber will house 250 g of the bread mix + corresponding volume of water and yeast.

MENU button

The button is used for selection of the program required. Numbers of the display show the program selected and its pre-set baking time. You can also use the **BARVA (COLOUR)** button to define crust colour and the **VELIKOST (SIZE)** button to set the bread weight. Modification of these parameters will automatically change baking times (more time or less time required).

ČAS (TIME) button

- button is used for setting the time required for bread baking and preparation time and other foods for program **1-VITAL**.
- The button is used for setting of required temperature in program **13-KVAŠENÍ (FERMENTATION)**.
- For remaining programs (except for **11-PEČENÍ (BAKING)**) it is used for setting of delayed start. Maximum delayed start time is 13 hours. The setup time will be added to the preparation time, i.e. the display will show time required for the program to run.

Example:

It is 20:30 and the bread has to be finished at 7:00 in the morning, i.e. in 10 hours and 30 minutes. Press and hold the **ČAS (TIME)** button until 10:30 is shown on the display (i.e. time between now (20:30) and the bread finish time). Confirm setting with the **START/STOP** button. The time can be set in 10-minute increments.

Attention

- The timer function (i.e. the delayed start) should be used only for recipes already successfully tried; do not change the recipes for future breads.
- Excessive amount of dough may overflow and bake on heating element.
- When adding the ingredients in the pan, first pour liquids, then add flour and finally add dried yeast. Before turning the program on, the yeast may not contact the liquid, otherwise rising would start prematurely and the dough or bread would collapse later during baking.
- When working with the time function, do not use perishable ingredients such as milk, eggs, fruits, yoghurt, cheese, onion etc. as they could be spoiled!
- Use the bread maker in rooms heated to more than 18 °C. Yeast is effective at about 17 °C and more only. If you place the appliance to a cooler room, good dough rising would not be guaranteed.
- The acoustic signal (beeping) signalling adding of ingredients and completion of the program may not be turned off; it will sound at night as well.

PAUZA (PAUSE) button

The button is used for termination of bread maker activity (e.g. for easier addition of ingredients, removal of kneading blades from dough). Operation of the bread baker will terminate (remaining time for the program will flash on the display) but the setup will be stored in the memory. Press the **PAUZA (PAUSE)** button again to restart the operation.

Warning

We recommend interrupting the program for max 5 minutes. If you terminate the program for longer time, dough rising and the baking result may be deteriorated. When the **PAUZA (PAUSE)** function is activated (the display flashes), the **START/STOP** button is disabled and the program may not be terminated.

SVĚTLO (LIGHT) button

The button is used for illumination of the baking space. You can check condition of the dough or of bread at any time without necessity of opening the appliance. The baking space is not illuminated all long the program runs. To check the dough in regular intervals, just press the **SVĚTLO (LIGHT)** button to turn on the light. After one minute or after the next button press, the light will turn off.

CYKLUS (CYCLE) button

The button is used for movement between each phase of the **1-VITAL** program setting.

LIST OF PROGRAMS

1. VITAL

The program is used for individual setting of all phases for preparation of bread, challah, mincemeat, soya cheese and cultivation of cheese cultures. The scope for time setting for each individual phase (i.e. PREHEAT / KNEAD 1, 2, 3 / RISE 1, 2 / BAKE 1, 2 / KEEP WARM) is specified in the table of programme phases and procedure for programming with the use of **CYKLUS (CYCLE)**, **ČAS (TIME)** and **BARVA (COLOUR)** buttons is described in section A, B, and C.

This program allows setting of time, temperature and colour and not the bread size.

- A) For all PREHEAT / KNEAD 1,2,3 / RISE 1,2 / BAKE 1,2 / KEEP WARM, the procedure for time programming is as follows:
 - Press **CYKLUS (CYCLE)** button to display PREHEAT and time programmed for this work cycle *0 F F* on the display (time data will be permanently displayed on the display).
 - Press **ČAS (TIME)** button to setup the cycle duration (see table) or the phase may be removed from the program (if you enter OFF), (time code flashes on the display).
 - Press **CYKLUS (CYCLE)** button to move to the next phase of programming.

For programming of RISE 1, 2 phase, proceed according to section B.

For programming of BAKE 1, 2 phase, proceed according to section C.

- B) For all phases RISE 1, 2 you can also set internal temperature of the bread maker from 20 to 50 °C in 2°C increments in addition to time. To set the required temperature:
 - Press **ČAS (TIME)** button to set the cycle time (time flashes on the display).
 - Press **BARVA (COLOUR)** button (* 30 displays on the display).
 - Press **ČAS (TIME)** button to set required temperature.
 - Then, press **CYKLUS (CYCLE)** to confirm and to move to the next programming phase.

- C) For all phases BAKE 1, 2 you can also set crust colour in five increments (LL / L / M / D / DD) in addition to time. Required crust colour is set as follows:
 - Press **ČAS (TIME)** button to set the cycle time (time flashes on the display).
 - Press **BARVA (COLOUR)** button to set required crust colour.
 - Then, press **CYKLUS (CYCLE)** to confirm and to move to the next programming phase.



Following setup of all phases press **START/STOP** button and preparation time (e.g. 1:50) will display on the display; press **START/STOP** one more time and the set program will start (the colon starts flickering).

1-VITAL - table of programmed phases

	PREHEAT	KNEAD 1	KNEAD 2	
Preparation phase				
Time scope setting (min.)	0 - 30	0 - 30	0 - 5 - 20	
Preset (min.)	OFF	OFF	OFF	
Temperature scope setting (°C)	-	-	-	
Preset (°C)	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
Crust colour setting	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
Preset	-	-	-	

2. KLASIK (CLASSIC)

The program intended for white wheat and brown rye bread; also for breads flavoured by herbs and raisins. This is the most often used program.

3. CELOZRNÝ (WHOLEWHEAT)

The program intended for baking of whole wheat bread from flour with low gluten content. This setup allows longer time for kneading/mixing, rising (i.e. swelling up the grains) and pre-heating. **TIME function is not recommended for this programme.**

4. TOASTOVÝ (TOAST)

The program is intended for light bread, French bread with crispy crust and light crumb. This setup allows more time for kneading/mixing and rising required for "fluffy" structure of French bread. Note: A baguette is not the final form.

5. RYCHLÝ (QUICK)

The program is intended for baking of white, wheat and rye bread. This bread is smaller with denser crumb.

6. SLADKÝ (SWEET)

For baking of sweet breads with crust crispier than with **KLASIK (CLASSIC)** program.

	RISE 1	KNEAD 3	RISE 2	BAKE 1	BAKE 2	KEEP WARM
	0 - 360	0 - 5	0 - 360	0 - 120	0 - 120	0 - 60
	OFF	OFF	OFF	60	OFF	OFF
	20 - 50	-	20 - 50	-	-	-
	30	-	30	-	-	-
	-	-	-	LL	LL	-
	-	-	-	L	L	-
	-	-	-	M	M	-
	-	-	-	D	D	-
	-	-	-	DD	DD	-
	-	-	-	M	M	-

7. DORT (CAKE)

The program is intended for kneading/mixing of ingredients (e.g. for cake) then baked for a set time. We recommend first mixing the ingredients into two portions and pouring them to the baking pan. Cake size may not be set in this program.

8. DŽEM (JAM)

The program is intended for jam or marmalade production from fresh fruits. Cake size and colour may not be set in this program. For frequent preparation of jam we recommend obtaining another pan used exclusively for this purposes. Acids released during cooking of fruits may cause that bread prepared in the same pan will not release easily.

9. TĚSTO (DOUGH)

The program is intended for kneading/mixing and rising of dough without baking. Various ingredients for various types of bakery products may be used (e.g. bread croissants, pizza etc.). If subsequent baking is required, set crust colour and program type. Cake size and colour may not be set in this program.

10. ULTRA RYCHLÝ (ULTRA QUICK)

The program is intended for baking of white, wheat and rye bread. This setup shortens time required for kneading/mixing, rising and subsequent baking to minimum. This bread is smaller with denser crumb. Water (or other liquid ingredients) of temperature 48 – 50 °C must be used for this program.



11. PEČENÍ (BAKING)

The program is intended for baking of brown bread, cakes or mincemeat. The program is preset to 10 minutes. However, baking time may be adjusted by the **ČAS (TIME)** button if needed. Max baking time is one hour. Cake size may not be set in this program.

12. DEZERT (DESSERT)

The program is intended for kneading/mixing of ingredients (e.g. for cake) then baked for a set time. We recommend first mixing the ingredients into two portions and pouring them to the baking pan. Cake size may not be set in this program.

13. KVAŠENÍ (FERMENTATION)

The program is intended for preparation of yoghurt and corn malt ferment (amasaké) etc. Optimum temperature for preparation is set by the **ČAS (TIME)** button. Temperature can be set from 20 °C to 50 °C (in 2 °C increments). The longest setup time is 13 hours. Size and colour may not be set in this program.

Note

Please note that setting fermenting temperatures in program **1-VITAL** and **13-FERMENTING** are approximate only. If you work with cultures requiring exact temperature setting, we recommend using a quality kitchen knife with a probe

IV. BREAD MAKER FUNCTIONS

The beep sound will activate:

- if you press any of the program buttons (one short or long beep) and the display will illuminate for about 10 seconds;
- at beginning of three kneading cycle of program **1-VITAL** signalling that cereals, fruits, nuts or other ingredients may be added (10 beeps);
- during the second kneading cycle of programs **2-KLASIK (CLASSIC)**, **3-CELOZRNNÝ (WHOLE GRAIN)**, **4-TOASTOVÝ (TOAST)**, **5-RYCHLÝ (QUICK)**, **6-SLADKÝ (SWEET)**, **7-DORT (CAKE)**, **10-ULTRA RYCHLÝ (ULTRA QUICK)** and **12-DEZERT (DESSERT)** signalling that cereals, fruits, nuts or other ingredients may be added (10 beeps),
- when the program set is completed (10 beeps),
- when the one-hour keeping warm set is completed (1 beep),
- when the safety function activates (continuous beeping).

Safety function

- When a program is selected, all buttons are disabled except for **PAUZA (PAUSE)**, **CYKLUS (CYCLE)**, **SVĚTLO (LIGHT)**, and **START/STOP**.
- If you want to use the bread baker immediately after previous baking and if the appliance baking space temperature is too high (**over 40 °C**), pressing the **START/STOP** button will show **H H H** on the display and continuous beeping will be heard. The appliance may not be operated. Therefore, open the lid or remove the baking pan and wait for cooling the appliance down.
- If **E E 0** or **E E 1** appears on the display following the **START/STOP** button is pressed, bring the appliance to a service centre.

- In case of power failure during operation, the appliance remembers the program setup for about ten minutes. In case of power failure for more than 10 minutes (the display shows basic settings), the process will not recover and the bread baker must be turned on again. This is possible only when the program was not interrupted later than during the kneading phase. Then, you can continue by setting your own program (delete already finished working cycles). However, if the dough was in the last rising phase and the power failure lasts for longer time, the dough may not be used again and restart with new ingredients is required.
- Please note that for safety reasons the bread maker does not have upper heating and therefore, upper bread crust is not as dark as from the bottom and all sides.

Control panel lock

The control panel may be protected against unintentional manipulation with the **CYKLUS (CYCLE)** button followed by the **BARVA (COLOUR)** button. A "key" symbol will appear on the display and three beeps will be heard. With the control panel locked, all buttons are disabled except for the buttons **CYKLUS (CYCLE)** and **BARVA (COLOUR)**. Unlock the control panel using the same procedure.

V. PREPARATION FOR USE AND PROGRESS OF BAKING

Unpack the bread baker and accessories. Remove all adhesive foils, stickers or paper from the appliance. Before first use, wash the parts in contact with foods in hot water with a detergent, rinse properly with fresh water and wipe or let it dry. **Put all dried parts back to the bread baker and let the lid open.** Then, set the program **11-PEČENÍ (BAKING)** and turn it on for 10 minutes without ingredients inserted and then let the appliance cold. Potential short and mild smoking is not a defect and a reason for complaint.

Place the bread baker on a flat and dry surface (e.g. a table) at height min 85 cm, out of reach of children. Plug the power cord **A5** to an electric socket. Hold the pan **B** with both hands, slide it to the appliance and push to lock it in the centre of the baking space **A2**. We recommend greasing the shafts and blades with suitable heat-resistant fat/margarine for easier removal of the blades from the bread. Then, insert two kneading blades **C** on the shafts in the baking pan. Slide the blades on the shafts with the flat area down and either towards or apart each other in the baking pan. Use the spoon and cup **D, E** to insert ingredients in order specified in your recipe. **Please always adhere to the basic rule - first all liquid ingredients followed by loose ingredients.** Close the lid **A3**. Using suitable buttons **MENU (SELECT), BARVA (COLOUR), VELIKOST (SIZE), ČAS (TIME)**, set the required program on the control panel **A1**. Then, press the **START/STOP** button. The appliance automatically mixes and kneads the dough until proper consistency is reached. When the last kneading cycle is completed, the bread maker heats to an optimum temperature to rise the dough. Then, the appliance automatically sets temperature and time for bread baking. After baking, the sound signal (ten beeps) will be heard and the bread or speciality may be removed from the appliance. Then the appliance turns one hour keeping warm program; if you require no keeping warm program, press the **START/STOP** button for about 1.5 seconds to finish the program.

Note

- For heavy type dough, e.g. those of high content of rye flour, we recommend changing of addition of the ingredients - first dried yeast, then flour and add water as the last



ingredient to ensure proper kneading. If you use delayed start function, the yeast must not come in premature contact with water.

- If the bread is too light at the end of the baking program, use the **PEČENÍ (BAKING)** program for further browning. To do this, press the **START/STOP** button, then select **11-PEČENÍ (BAKING)** and press the **START/STOP** button again.
- When using the appliance, you will hear an inherent clicking sound. This is normal and the appliance will not be replaced for this purpose under warranty.

End of programmed phases

Open the lid after program end. Pull the holder **B1** to remove the baking form **B**, put it upside down on a heat-resistant solid surface (e.g. cutting board). If the bread will not go out to the board, move the kneading blades backward and forward until the bread is released. If the kneading blades are stuck in the bread, use F to remove them easily. Then, let the bread cool down. Use electric slicer or a special toothed blade knife for slicing the bread. Store remaining bread in a plastic bag or a utensil. You can store the bread for up to three days at room temperature. If longer storage of the bread is needed, wrap it in the plastic bag or utensil and store it in a freezer. Store for max 10 days. Whereas the home-made bread does not contain any preservatives, its shelf life is not generally longer than the same of shop-purchased bread.

Note: use suitable personal protective equipment (e.g. kitchen gloves) for handling the hot baking pan, holder, blades etc. Do not use gross force on walls of the baking pan to release finished bread!

VI. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS RELATED TO BAKING

Bread stuck on the pan after baking

Let the bread cool down for about 10 minutes after baking and then turn the pan upside down. If needed, move the kneading blade shafts forward and backward. Grease the pan including the kneading blades for the next baking.

How to avoid holes in the bread due to the kneading blades?

You can remove the kneading blades with flour coated fingers before the last dough rising phase. (See timing of the program phases and information on the display).

Dough rises over the pan edge

It happens especially when wheat flour with higher gluten content is used.

- Reduce amount of flour and adapt other ingredients. Finished bread will be of sufficient volume.
- Spread a tablespoon of dissolved margarine on the dough.

Bread is not risen sufficiently

- a) If a V-shaped groove appears in the centre of the bread, the flour does not contain sufficient amount of gluten. It means the flour contains a few protein (it happens during rainy summer) or because of moist flour. Measures: add a tablespoon of wheat gluten to each 500 g of flour.
- b) If the bread is constricted in the centre, the reasons may be:
 - too high temperature of water;

- too much water used;
- gluten-low flour used.



When it is possible to open the lid during operation?

Generally, the lid can be opened at any time during the kneading phase. Small amounts of flour or liquids can be added during this phase. Proceed as follows if you require the bread has to have some aspects: Open the lid before the last kneading phase and make a cut on newly forming crust using a pre-heated knife, distribute cereals or mixture of potato flour and water in order to achieve shiny crust. However, this is the last chance for opening the lid, otherwise the crumb will collapse.

Flour

The most important flour element in baking of the bread is gluten. This is a natural agent thanks to which dough has its shape and allows keeping carbon dioxide produced by yeast. "Strong/solid" flour is flour with high gluten content.

What is wheat whole grain flour?

The whole grain flour is produced from all types of cereals, including wheat. The term "whole grain" means the flour was ground from whole grains and therefore, it has higher proportion of non-digestible particles and darker colour. However, darker colour of the bread is not caused by the use of the whole grain flour.

What needs to be done when using rye flour?

The rye flour contains certain gluten level; this level is, however, lower than for other flours. To produce easily digestible bread, the whole grain rye bread has to be produced with higher yeast content.

How many different flours exist and how are they used?

- a) Corn, rice and potato flour is suitable for people allergic to gluten or for those suffering from low-absorption syndrome or stomach diseases.
- b) Flour from spelt is expensive but without any chemical substances because this wheat grows on poor soil and requires no fertilizers. The spelt flour is especially suitable for allergic people. It can be used for all recipes described in the recipe book and replaces flour 405, 550 and 1050.
- c) Millet flour is particularly suitable for persons suffering from many allergies. It can be used for all recipes described in the recipe book and replaces flour 405, 550 and 1050. Durum flour is suitable for baguettes thanks to its consistency and it may be replaced by durum semolina.

Number codes of flour types

00 Wheat fine-ground flour, light

T 400 Wheat semi-coarsely ground flour, selection

T 405 Wheat semi-coarsely ground flour made from grains with sprouts and bran removed; it is the "lightest" and "the least" whole grained.

T 450 Coarse ground flour

T 512 Bakery special wheat flour

T 530 Light fine-ground wheat flour - bakery special

T 550 Semi-coarsely ground light wheat flour



- T 650 Semi-light fine-ground wheat flour
- T 700 Consumer ground light wheat flour
- T 1000 Fine-ground dark wheat flour (bread)
- T 1050 Bread wheat flour
- T 1150 Bread flour
- T 1800 Coarsely-ground whole grained wheat flour; fine-ground whole grained

Rye flours

- T 500 Rye light
- T 930 Rye dark (bread)
- T 960 Rye bread
- T 1150 Rye fine-ground bread flour
- T 1700 Rye whole grained

Yeast

Yeast is a live organism. It reproduces in dough and produces carbon dioxide bubbles causing rising of dough. Dried yeast is the most suitable for baking of home-made bread. They are available in a sack and fermentation of yeast is not linked to sugar. They have lower sugar content and they are healthier. Store unused dried yeast at low temperature in dry place in air-proof packaging. Of course, you can also use fresh yeast; however it is necessary to accept potentially different rising intensity depending on freshness of the yeast. In principle, fresh yeast must be first let rising in a liquid specified in the recipe. Roughly 10 – 13 g of fresh yeast is required per 500 g of flour if you bake your bread in the bread maker because due to moisture and hot environment created by the bread maker the yeast rises more intensively than in a classic oven. If you prepare dough only in the bread maker and bake the bread in an oven, 20 g of yeast is recommended.

Salt

Of course, salt gives the right taste to bread. It may, however, decelerate fermentation process. Thanks to salt dough is solid, compact and does not rise so quickly. Salt also improves structure of dough. Use standard table salt. Do not use large grained salt or alternatives.

Butter/fats

Improves taste and softens; you can also use margarine or olive oil. If you use butter, cut it into small pieces to disperse butter evenly in dough or let it soften. You can replace 15 g of butter with one tablespoon of oil. Do not add hot butter. Fat must not contact yeast because it may prevent rehydratation. Too much fat decelerates rising. Do not use low-fat creams or butter alternatives.

Sugar

Sugar improves taste of bread and it is partially the reason of browning crust. To have crust lighter and thinner, you can reduce sugar content up to 20% without changing taste of the bread. If you prefer softer and lighter crust, use honey instead of sugar. Sugar may not be replaced by artificial sweeteners because yeast do not react with them.

Note: some types of dried yeast may not ferment if you add sugar. Do not use sugar cubes or coarse sugar.

Water

Always use water of room temperature, best at 22 °C. Water can be fully or partially replaced by milk or other liquids.



Other ingredients

They may include everything from dried fruits, cheeses, eggs, nuts, brown flour, condiments, herbs etc. It's on you. Don't forget that ingredients such as cheese, milk and fresh fruit have higher water content that influences final loaf appearance. You should rather use dried alternatives such as dried cheese, milk etc. After gaining some experience in using the bread baker, you will recognize where it is necessary to add water or flour. Do not forget amount of salt because it decelerates fermentation. Some ingredients may be mixed at the beginning, e.g. dried milk and yoghurt; some add after the sound signal, e.g. nuts, dried fruit. If you monitor the baking process, you will know where the signal will sound.

Conditions

Work conditions are very important; the difference in the bread size is 15% if prepared in warm or cold environment.

Storing of bread

Home-made bread contains no preservatives. However, if you put bread to a clean and air-tight utensil and then to your fridge, you can keep it for 5 - 7 days. Moreover, you can freeze the bread.

How to bake fresh bread for good digestion?

Addition of mashed cooked potato to flour followed by dough kneading will make the fresh bread more digestible.

What to do if yeast is felt in the bread?

- This taste is usually removed by addition of sugar.
- Add one tablespoon of vinegar to water for small loafs and 2 tablespoons for big loafs.
- Use buttermilk or kefir instead of water. It applies to all recipes and it is recommended for bread freshness improvement.

Why the bread baked in a classic oven tastes differently from the bread baker?

It depends on different moisture content: Bread baked in the classic oven is drier because of larger baking space whereas the bread made in the bread baker has higher moisture content.

Why is marmalade too liquid?

Home-made marmalade is usually more liquid than purchased one. Keep the marmalade in your fridge for 24 hours to stiffen. If it remains slightly liquid it will be better to spread it. Home-made marmalades are great as topcoats for ice-creams. Do not re-boil already made marmalade. For the next baking try the following:

- check whether fruit is not overripe,
- dry fruits after washing,
- use pectin for better results.



How to avoid splashing the marmalade out of the pan during agitating?

Cut fruits into small pieces and do not use more fruits than specified in the recipe. Use aluminium foil to create a protective strip around the upper edge of the baking pan (about 5 cm). Do not cover the whole form, otherwise no steam can escape.

VII. CLEANING AND MAINTENANCE

Turn off and disconnect the appliance from power supply by unplugging the plug from electric socket before maintenance! Clean cooled down appliance only and after every use! Before the first use, we recommend coating the baking pan and the kneading blades with heat resistant fat and warm them in the baker for about 10 minutes. Clean (polish) the baking pan from the fat using a paper napkin after cooling down. This is to protect the non-adhesive surface. Repeat the procedure after some time, if required. Use a mild detergent for cleaning. Do not use chemicals, gasoline, oven cleaners or abrasive or otherwise damaging detergents. Use a dampen rag to remove all the ingredients and crumbs from the lid, housing and baking space. **Never soak the bread baker in water or fill the baking space with water!** Wipe the outer areas of the baking pan with a dampen rag. Use a detergent to clean inner areas of the pan. Clean the blades and shafts immediately after use. If the blades are retained in the pan, it will be harder to remove them out. In this case, fill the pan with hot water and let it standing for about 30 minutes. Then, remove the kneading blades. Do not soak the baking pan in water for too long; rotation of shafts would be impaired. The baking pan is coated by a non-adhesive coating. Do not use metal tools with potential to scratch the surface. It is normal when the surface colour changes over time. However, this change has no effect on the surface properties.

VIII. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS RELATED TO THE BREAD BAKER

Problem	Cause	Solution
Smoke from baking space or ventilation slots.	The ingredients stick to the baking area or outer side of the baking pan.	Disconnect power supply and clean the baking pan or the baking space.
Crumb collapses and bottom of the loaf is moist.	The bread was left too long in the pan after baking and keeping warm.	Remove the bread from the pan before end of the keeping warm phase.
The bread is hard to remove from the baking pan.	Bottom side of the loaf is stuck on the kneading blades.	Move with the shaft backwards and forwards until the bread comes out. Clean the kneading blades and shafts after baking. If necessary, fill the baking pan with warm water for 30 minutes. Then, the kneading blades can be easily removed and cleaned.

Problem	Cause	Solution
The ingredients are not mixed correctly and the bread is not baked correctly.	Improper program setting. During operation of the baker, the lid was opened several times.	Check the program selected and other settings. Do not open the lid after the last rising.
	Long-term power failure during bread baker operation.	See Chapter IV - Functions of the Bread baker.
	Rotating of kneading blades is blocked.	Check whether the kneading blades are blocked by grains etc. Remove the baking pan and check whether the shafts rotate freely. If not, please contact the customer service.
The baking pan lifts up during kneading.	Too thick dough. The kneading blades are blocked and the baking pan is lifted up.	Open the lid and add some liquids. Then, close the lid again.
The bread baker can not be turned on. Display shows H H H.	The bread baker is still hot from previous baking cycle.	Press the START/STOP button to cancel audio signal. Remove the baking pan and let the baker cool down. Then, return the baking pan back to its place, set the program again and turn the baker on.

IX. ENVIRONMENT

If the size of the appliance allows, all the parts contain marking of the materials used for production packaging, components and accessories as well as for recycling. The symbols on the product or in the accompanying documentation mean that the electrical or electronic product used must not be liquidated together with communal waste. To ensure the appropriate liquidation take the used appliance to a collection point where it will be accepted free of charge. Correct liquidation of the product helps to protect valuable natural resources and helps to prevent a potential negative impact on the environment and human health which can be the outcome of inappropriate liquidation of waste. More details can be obtained from your local authorities or the closest collection point. Inappropriate manipulation of such waste can result in a fine according to the national legislation.

Maintenance of a serious nature or maintenance which requires interference with the internal parts of the appliance must be carried out by a professional service



centre! By failing to follow the instructions issued by the manufacturer, the right to the warranty service will be invalidated!

X. TECHNICAL DATA

Voltage (V)	Stated on the product label
Wattage (W)	Stated on the product label
Weight approx (kg)	6.5

The product has received ES declaration of conformity according to Act as amended. The product matches the requirements of the below statutory order as amended.

- Committee Regulation No. 2006/95/ES as amended, setting the technical requirements of the electrical appliance as low.
- Committee Regulation No. 2004/108/ES as amended, setting the technical requirements of products in terms of their electromagnetic compatibility

The product is in conformity with the European Parliament and European Committee Regulation No. 1935/2004/ES re. Materials and objects designed for contact with food.

The manufacturer reserves the right for any insignificant deviations from the standard finished product which do not have any effect on the functioning of the product.

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.

MANUFACTURER: ETA a.s., Poličská 444, 539 01 Hlinsko, Czech Republic

XI. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS RELATED TO RECIPES



Problem	Cause	Solution
Bread rises too quickly.	- Too much yeast, too much flour, lack of salt - Or combination of these causes	a/b a/b
Bread did not rise at all or partially only	- No or a few of yeast only - Old or expired yeast - Too hot liquid - Yeast in contact with liquid - Improper floor type or expired floor - Too much or no liquid - Low sugar	a/b e c d e a/b/g a/b
Bread rises extremely and spills over the baking pan.	- If water is soft, yeast ferments more intensively - Too much milk will influence fermentation of yeast	f/k c
Crumb collapses, there is a hollow in the bread after baking.	- Dough volume exceeds the pan and the bread lowers. - Too much liquid. - Too short or long fermentation due to increased water temperature or baking space or excessive moisture level - Too much yeast.	a/f a/b/h c/h/i k
Heavy and clumpy bread structure	- Too much or no flour - Low yeast or sugar - Too much of fruits, coarsely-ground flour or one of the other ingredients - Old or expired flour	a/b/g a/b b e
Bread crumb not baked	- Too much or no liquid - High air humidity - Recipe contains wet ingredients	a/b/g h g
Open or coarse bread structure or too much hollows	- Too much water - No salt - High moisture, too hot water	g b h/i
Bread is not baked properly inside and outside	- Too much volume for the baking pan - Excessive amount of flour, particularly for white bread - Too much yeast and low salt - Too much sugar - Sweet ingredients in addition to sugar	a/f f a/b a/b b
Uneven or clumpy slices	- Bread not cooled down sufficiently (steam did not escape)	j
Flour deposits on the crust	- Flour not processed well during kneading on sides	g



Troubleshooting:

- a) Measure the ingredients properly.
- b) Modify dosing of ingredients and check if you added all ingredients to dough.
- c) Use other liquid or let it cool to room temperature.
- d) Add the ingredients required by recipe in correct order. Create a shallow hole in the centre of flour and put yeast or dried yeast to it. Avoid direct contact of yeast with liquid.
- e) Use fresh and properly stored ingredients.
- f) Reduce total quantity of ingredients; in no case use more flour than specified.
Alternatively, reduce quantity of all ingredients by 1/3.
- g) Modify amount of liquid. If ingredients used contain water, water added must be decreased appropriately.
- h) In case of humid weather, reduce water content by 1 - 2 tablespoons.
- i) When hot, do not use the delayed start function. Use cold liquids. To shorten rising time, select the **4-RYCHLÝ (QUICK)** or **10-ULTRA RYCHLÝ (ULTRA QUICK)** program.
- j) Remove bread from the pan immediately after baking and let it cool down before slicing for at least 15 minutes on a suitable pad (e.g. cutting board).
- k) Use less yeast or reduce quantity of all ingredients by 1/4 of amount specified.

XII. NOTICES TO RECIPES

1. Ingredients

Measuring as well as the order in which the ingredients are added are similarly important because each ingredient plays a specific role for successful baking of bread.

- The most important ingredients such as liquids, flour, salt, sugar and yeast (either standard or dried) influence successful result of dough and bread result. Always use the right quantity at proper ratio.
- Use warm ingredients if dough has to be prepared immediately. If you wish to use the delayed start function, we recommend using of cold ingredients to prevent premature rising of yeast.
- Margarine, butter and milk influence taste and smell of the bread.
- To have crust lighter and thinner, you can reduce sugar content by 20% without effect of successful baking result. Replace sugar with honey if you prefer softer and lighter crust.
- If you want to add cereals, let them soak over night. Reduce flour and liquid content (up to 1/5). Yeast is absolutely necessary for rye flour.
- If you want to have especially light bread, rich to ingredients supporting bowel activity, add wheat bran to dough. Dosing is one tablespoon per 500 g of flour and increase liquid amount by one tablespoon.
- Fermentation is necessary for rye flour. It contains bacteria of lactic acid and acetic acid and they cause the bread is light and finely acid. You can produce the ferment with the use of program 13-KVAŠENÍ (FERMENTATION), however you must take into account time required for its production. Therefore, our recipes use powdered ferment, a concentrate that can be purchased in a 15 g sack (per one kg of flour). Keep proportions in the recipe to avoid splitting of the bread. If you use powdered ferment in a different concentration (a 100 g sack per 1 kg of flour), you must reduce amount of flour: 1 kg by about 80 g or adjust the recipe accordingly.

2. Adjustment of doses

If you want to increase or decrease the doses, please ensure proportional adjustment of original recipes. To achieve perfect result, follow the following basic rules for adjustments of the ingredient doses:

- **Liquids/flour** Dough should be soft (not too much) and easy to knead without being fibrous. Knead lightly to create a sphere. However, this is not the case of heavy dough such as from whole grain rye or cereal bread. Check the dough after five minutes after the first kneading. If too moist, add flour in small doses to reach proper dough consistency. If too dry, add water by tablespoons during kneading. These adjustments should be carried out successively (not more than 1 tablespoon at once) and wait whether the adjustment is effected in any way. You can assess dough right before baking by touching by fingertips. Dough should slightly resist and fingerprints should disappear in a while.

- **Replacement of liquids**

When using ingredients with liquid content as prescribed in recipe (e.g. cottage cheese, yoghurt etc.), reduce liquid content to forecasted total quantity. When using eggs, whip them in the measurement cup and top up the cup with liquid to required liquid level.

- **If you live at higher altitude (over 750 metres above sea level), the dough will rise quicker.** In this case, you can reduce yeast amount by 1/4 to 1/2 of teaspoon for proportional reduction of rising. The same applies to soft water.

- **Bread baking supporting products**

For baking, you can add supporting products to the mixture (e.g. chlebostar, chlebovit, topmix, essirol, vital, falco, emulger etc.).

3. Adding and measuring of ingredients and quantities

- Admeasure the liquids by the measuring cup provided. To admeasure teaspoons or tablespoons, use the double-sided measuring spoon. Quantity admeasured by the cup must be levelled not heaped. Incorrect quantities result in poor outcomes.
- Pour liquid first but the yeast as the last ingredient. To avoid premature activation of yeast (particularly when using delayed start function), yeast must not contact the liquid.
- Use identical measurement units for measurement. Weights in grams must be measured precisely.
- For specifications in millilitres, you can use the measurement cup with the scale steps from 50 to 200 ml.
- Fruit, nut or cereal ingredients: If you want to add some other ingredients, you can do it using special programs after the beep sound. If you add the ingredients too early, they will be crushed during kneading.

4. Weights and volumes of bread

- The recipes below include approximate data related to weights of bread. You will see that weight of pure white bread is lower than of the whole grain bread. This is due to the fact the white flour rises more intensively.
- Despite approximate weight data there may be minor differences. The real bread weight depends much on moisture level of the room during preparation.



- All breads of the highest weight level with substantial portion of wheat are larger and they exceed the baking pan after the last rising. However, the bread will not spill. That part exceeding the pan will brown easily when compared to the bread inside the pan.

- Where the **4-RYCHLÝ (QUICK)** program is proposed for sweet breads, you can use ingredients of lower volume also for the **6-SLADKÝ (SWEET)**, **7-DORD (CAKE)**, **12-DEZERT (DESSERT)** program to bake a lighter bread.

5. Baking results

- The baking result depends on local conditions (soft water, high air relative humidity, high altitude, consistency of ingredients etc.). Therefore, data in the recipes consist of reference points that may be suitably modified. If one or other recipe fails, don't let it discourage you. Try to find reason and try it again with modified proportions.
- If the bread is too light after baking, you can brown it in **11-PEČENÍ (BAKING)** program.
- We recommend baking test bread before real over night bread baking setting to make potential changes, if necessary.
- We can not be liable for perfect results of bread baked according to our recipes because we can not control quality of the ingredients used as well as other factors such as local temperature, air moisture etc.



I. SICHERHEITSHINWEIS

- Lesen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig die Bedienungsanleitung durch, sehen Sie sich die Abbildungen an und bewahren die Anleitung für einen zukünftigen Gebrauch auf.
- Kontrollieren Sie, ob die Angaben auf dem Typenschild der Spannung in Ihrer Steckdose entsprechen.
- Benutzen Sie nie das Gerät, falls es ein beschädigtes Stromkabel bzw. beschädigten Stecker hat, falls es nicht richtig arbeitet, wenn es auf den Erdboden gefallen ist und beschädigt wurde. Bringen Sie in solchen Fällen das Gerät zum Kundendienst zwecks Nachprüfung dessen Sicherheit und richtiger Funktion.
- **Stecken Sie nicht den Stecker des Stromkabels mit nassen Händen in die Steckdose und ziehen es weder mit nassen Händen noch durch Ziehen am Kabel heraus!**
- **Das Gerät ist für den Betrieb zur Anwendung im Haushalt sowie für ähnliche Zwecke bestimmt (Zubereitung von Speisen)! Es ist nicht für kommerzielle Anwendung bestimmt!**
- **Benutzen Sie den Backautomaten nicht im Freien!**
 - Das Gerät ist nicht zum Gebrauch durch Personen (einschließlich Kindern) bestimmt, deren physische, sinnliche oder mentale Unfähigkeit bzw. Mangel an Erfahrungen und Kenntnissen an einem sicheren Gebrauch des Geräts hindern, insofern sie nicht beaufsichtigt werden bzw. insofern sie nicht bezüglich des Gebrauchs des Geräts durch eine verantwortliche Person für deren Sicherheit unterwiesen wurden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um zu gewährleisten, dass sie nicht mit dem Gerät spielen werden).
 - Benutzen Sie den Backautomaten nicht zum Beheizen des Raums!
 - Wir empfehlen den Backautomaten beim Backen von nicht ausprobierten Rezepten zu kontrollieren!
 - Tauchen Sie nie den Backautomaten in Wasser (auch nicht teilweise) und waschen ihn nicht unter fließendem Wasser!
 - Schalten Sie nie den Backautomaten ohne eingesetztes Gefäß ein.
 - Vor den Anschluss an die Steckdose müssen sich im Backautomaten geeignete Rohstoffe zum Backen befinden.
Beim Aufheizen in trockenem Zustand könnte es zu dessen Beschädigung kommen.
 - Entfernen Sie vor dem Backen eventuelle Verpackungen (z.B. Papier, PE-Beutel usw.).
 - Gehen Sie bei der Handhabung mit dem Gerät so vor, damit es nicht zu einer Verletzung (z.B. Verbrennung, Verbrühung) kommt. Während des Backens tritt aus den Lüftungsöffnungen heißer Dampf aus und die Oberfläche des Backautomaten ist heiß.
 - Vermeiden Sie während des Betriebs des Backautomaten ein Bespritzen des heißen Glases des Deckels mit Wasser oder mit einer anderen Flüssigkeit.
 - Tragen Sie das Gerät nicht im heißen Zustand an einen anderen Ort, bei einem eventuellen Umkippen droht Verbrennungsgefahr.

D

- Lassen Sie, falls aus dem Backautomaten Rauch austritt, der durch das Entzünden der zubereiteten Rohstoffe verursacht wird, den Deckel geschlossen, schalten den Backautomaten sofort aus und trennen ihn vom Stromnetz.
- Erwärmen Sie nie im Backautomaten Wasser, da das die Bildung von kalkhaltigen Ablagerungen und nicht entferbarer Flecken am Gefäß führen könnte. Diese Flecken sind zwar schadlos und beeinflussen auf keinen Fall die normale Funktion des Backautomaten.
- Benutzen Sie den Backautomaten nur an Stellen, wo kein Umkippen droht und in ausreichender Entfernung von brennbaren Gegenständen (z.B. **Gardinen, Vorhängen, Holz usw.**) sowie von Wärmequellen (z.B. **Öfen, Elektro-/Gasherde**) und feuchten Oberflächen (z.B. Spülbecken, Waschbecken).
- Decken Sie nie den Raum zwischen dem Gehäuse und der Backform zu und stecken in diesen Raum keine Gegenstände (z.B. **Finger, Löffel usw.**). Der Raum zwischen dem Gehäuse und der Backform muss frei bleiben.
- Decken Sie nie das Gerät zu, Sie verhindern somit die Gefahr eines inneren Brands.
- Berühren Sie beim Backen nicht die Ränder des Gefäßes und der Stellen, wo Dampf austritt, es droht **Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr**.
- Vom Gesichtspunkt der Brandsicherheit entspricht der Backautomat der EN 60 335-2-6. Im Sinne dieser Norm handelt es sich um ein Gerät, die auf einem Tisch bzw. ähnlicher Oberfläche betreiben kann, wobei in Richtung der Hauptwärmeausstrahlung ein Sicherheitsabstand von Oberflächen brennbarer Stoffe von mind. **500 mm** und in andere Richtungen von mind. **100 mm** eingehalten werden muss.
- Trennen Sie nach der Beendigung der Arbeit das Gerät immer von der Steckdose.
- Wickeln Sie das Stromkabel nicht um das Gerät, es verlängert sich so dessen Lebensdauer.
- Das Stromkabel darf weder durch scharfe Kanten und heiße Gegenstände, offenes Feuer beschädigt, darf nicht in Wasser getaucht noch über Kanten gebogen werden.
- Verhindern Sie, dass das Stromkabel frei über eine Kante der Arbeitsplatte hängt, wo es Kinder erreichen könnten.
- Das Gerät ist transportabel und ist mit einem flexiblen Kabel mit Stecker ausgestattet, das eine zweipolare Abschaltung vom Stromnetz gewährleistet.
- Im Bedarfsfall der Verwendung eines Verlängerungskabels ist erforderlich, dass es nicht beschädigt ist und den gültigen Normen entspricht.
- Trennen Sie, falls das Stromkabel des Geräts beschädigt sein sollte, sofort das Gerät vom Stromnetz. Das Kabel muss durch den Hersteller oder durch dessen Kundendiensttechniker bzw. eine ähnlich qualifizierte Person ausgewechselt werden, um so eine Verletzung durch elektr. Strom oder Feuer zu verhindern.
- Benutzen Sie das Gerät nur mit Originalzubehör vom Hersteller.
- Benutzen Sie das Gerät nie zu anderen Zwecken (z.B. zum **Trocknen von Tieren, Textilerzeugnissen, Schuhen usw.**) als zu denen es bestimmt und in dieser Anleitung beschrieben wird!
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch falschen Gebrauch des Geräts und Zubehörs verursacht werden (z.B. **Wertminderung der Lebensmittel, Verletzung, Verbrennung, Verbrühung, Brand, u.Ä.**) und ist nicht von der Garantie für das Gerät her im Fall der Nichteinhaltung der obig angeführten Sicherheitshinweise verantwortlich.

II. BESCHREIBUNG DES GERÄTS UND ZUBEHÖRS (Abb. 1)

D

A – Backautomat

- | | |
|-----------------|-----------------|
| A1 – Bedienfeld | A4 – Schauglas |
| A2 – Backraum | A5 – Stromkabel |
| A3 – Deckel | |

B – Backform (2x)

- B1 – Bügel

C – Knethaken (4x kleine, 2x große)

D – Messgefäß kleines / großes (5 / 15 ml)

E – Messbecher (200 ml)

F – Utensil zum Herausnehmen der Haken

II. BEDIENFELD

Das Bedienfeld hat eine Tastbedienung. Aus diesem Grund ist nicht erforderlich auf die abgebildeten Tasten (Symbole) Druck auszuüben.

DISPLAY – GRUNDEINSTELLUNG

Nach der Inbetriebnahme des Backautomaten erscheint am Display die Grundeinstellung (d.h., das Programm 1-VITAL), das Display leuchtet auf und ein Tonsignal (Piepen) ertönt. Der Doppelpunkt zwischen den Ziffern blinkt nicht.

- Die Ziffer 1 kennzeichnet, welches Programm gewählt wurde.
- Die Ziffer 3 : 0 0 kennzeichnet die Zubereitungszeit des gewählten Programms.

Anmerkung

Während des Betriebs kann man an ihm den Programmablauf verfolgen. Mit dem Ablauf des Programms werden die Ziffern der eingestellten Zeit fortlaufend kleiner. Während der einstündigen Erhitzung bleibt am Display ständig 0 : 0 0 abgebildet und der Doppelpunkt zwischen den Ziffern blinkt. Nach der Anwärmung wird am Display die vorprogrammierte Zeit angezeigt.

Am Display abgebildete Informationen



PREHEAT=VORWÄRMUNG – Erwärmung der Flüssigkeit und Zutaten eingeleitet.

KNEAD 1, 2, 3=KNETEN 1, 2, 3 – Zubereitung des Teigs eingeleitet (Kneten, Vermischen, Glätten).

Zugabe – nach dem Ertönen des Tonsignals ist es möglich die Zutaten hinzuzugeben (z.B. Nüsse, Obst, Kräuter, Samen, Käse, Schokolade, Räucherwaren). Der Zeitpunkt des Ertönen des Tonsignals ist in Abhängigkeit vom gewählten Programm unterschiedlich.

RISE 1, 2, 3=AUFGEHEN 1, 2, 3 – Aufgehen, Ruhen lassen des Teigs eingeleitet. Am Beginn der Phase des AUFGEHENS 3 (d.h., am Display erscheint die Aufschrift RISE 3) kann man die Haken aus dem Teig entfernen. Das gilt nicht für das Programm 1-VITAL.

BAKE 1, 2=BACKEN 1, 2 – Backen eingeleitet.

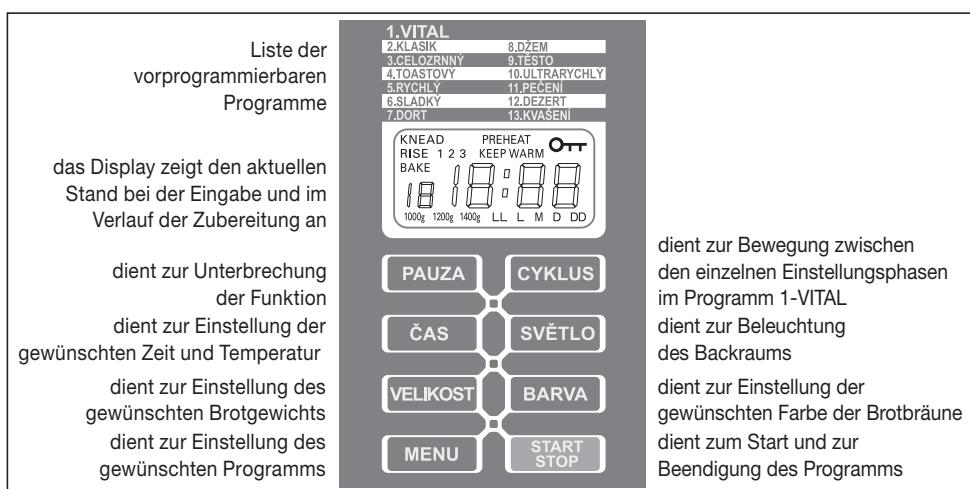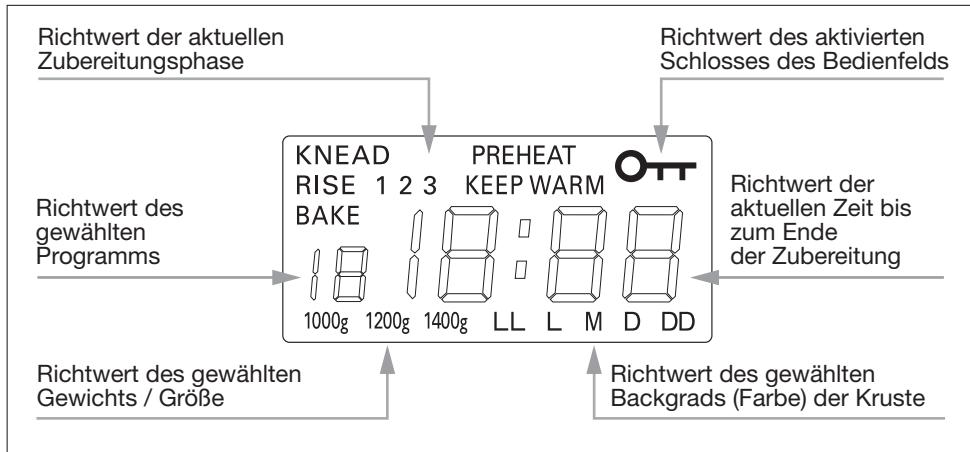

Taste START/STOPP

Die Taste dient zum Start und zur Beendigung des Programms.

- nach dem Drücken der Taste **START/STOPP** ertönt ein Tonsignal (kurzes Piepen) und nach ca. 3 Sek. wird die Funktion Vermischen/Kneten gestartet (gilt nicht für das Programm 1-VITAL, 8-KONFITÜRE, 11-BACKEN, 13-GÄREN),
- nach dem Drücken und Gedrückthalten der Taste **START/STOPP** ungefähr 1,5 Sekunden lang ertönt ein Tonsignal (langes Piepen) und das Programm wird beendet. Dieser Vorgang gilt auch insofern Sie die 60 Min. lange Anwärmung des Backautomaten beenden wollen.

Taste BARVA (FARBE)

Die Taste dient zur Einstellung der gewünschten Farbe der Brotbräune. Der Buchstabe am Display stellt die gewählte Farbe des Brots dar (L=HELLES, M=MITTLERES, D=DUNKLES). Gilt nicht für das Programm 8-KONFITÜRE, 9-TEIG und 13-GÄREN. Das Programm 1-VITAL ermöglicht die Farbe Brotkrustenfarbe in 5 Stufen (LL=SEHR HELLES, L+M+D=ist übereinstimmend, DD=SEHR DUNKLES) einzustellen.

Taste VELIKOST (GRÖSSE)

Die Taste dient zur Einstellung des gewünschten Gewichts in den einzelnen Programmen, d.h., 1 kg, 1,2 kg, 1,4 kg. Die Aufschrift am Display stellt die gewählte Größe des Brots dar. Gilt nicht für das Programm 1-VITAL, 7-DORTE, 8-KONFITÜRE, 9-TEIG, 11-BACKEN, 12-DESERT, 13-GÄREN.

- Größe 1000 g (2.2 LB) = für kleine Brotportionen (benutzen Sie das Doppelgefäß mit den entsprechenden Knethaken),
- Größe 1200 g (2.64 LB) = für mittlere Brotportionen (benutzen Sie das große Gefäß und die kleinen Knethaken),
- Größe 1400 g (3.08 LB) = für große Brotportionen (benutzen Sie das große Gefäß und die großen Knethaken).

Anmerkung

- Als Brotgröße von 1000 g (2.2 LB) wird das Gesamtgewicht aller Zutaten betrachtet, die zu dessen Zubereitung verwendet werden (z.B. bei der Verwendung einer Brotmischung ist das das Wasser, die Brotmischung von 500 g und die Hefe).
- Beim Gebrauch des Doppelgefäßes, die zur Zubereitung des Brots mit einer Größe von 2 x 500 g bestimmt ist, müssen diese Zutaten gleichmäßig auf beide Backkammern verteilt werden, d.h., in jede Kammer 250 g Brotmischung + entsprechende Menge Wasser und Hefe geben.

Taste MENU (MENÜ)

Die Taste dient zur Einstellung des gewünschten Programms. Die Ziffer am Display stellt das gewählte Programm und dessen voreingestellte Zubereitungszeit dar. Des Weiteren können Sie mit der Taste **BARVA (FARBE)** die Bräune der Brotkruste und mit der Taste **VELIKOST (GRÖSSE)** dessen Gewicht einstellen. Durch Änderung dieser Parameter kommt es automatisch auch zur Änderung (Verkürzung / Verlängerung) der Zubereitungszeit.

Taste ČAS (ZEIT)

- Die Taste dient zur Einstellung der gewünschten Zeit und Temperatur bei der Zubereitung / beim Backen des Brots und weiterer Lebensmitteln beim Programm **1-VITAL**.
- Die Taste dient zur Einstellung der gewünschten Temperatur im Programm **13-KVAŠENÍ (GÄREN)**.
- Bei den übrigen Programmen (außer dem Programm **11-PEČENÍ (BACKEN)**) dient sie zur Einstellung eines späteren Starts (d.h., des verzögerten Starts). Die maximale Zeit, die eingestellt werden kann, beträgt 13 Stunden.
Die eingestellte Zeit wird zur Zubereitungszeit dazugerechnet, d.h., am Display wird die Zeit leuchten, nach wie lange das gewählte Programm beendet wird.

D

Beispiel:

Es ist 20:30 Uhr und das Brot soll am nächsten Tag morgens um 7:00 Uhr fertig sein, d.h., in 10 Stunden und 30 Minuten. Drücken Sie und halten die Taste **ČAS (ZEIT)** solange gedrückt bis am Display der Wert 10:30, d.h., die Zeit zwischen der Gegenwart (20:30) und wann das Brot fertig sein soll, angezeigt wird. Bestätigen Sie die Einstellung mit der Taste **START/STOPP**. Die gewählte Zeit wird nach 10 Minuten eingestellt.

Achtung

- Wenden Sie die Funktion des Zeitgebers (d.h., des verzögerten Starts) nur bei Rezepten an, die Sie bereits vorher mit Erfolg ausprobiert haben und ändern diese Rezepte nicht mehr.
- Eine Übermenge an Teig kann überlaufen und am Heizkörper anbacken.
- Schütten Sie beim Eingeben der Rohstoffe in die Form immer zuerst die Flüssigkeit hinein, geben dann das Mehl und zum Schluss die Hefe dazu. Während der Zeit, bevor das Programm gestartet wird, darf die Hefe nicht in Kontakt mit der Flüssigkeit kommen, ansonsten würde sie vorzeitig zu wirken beginnen und der Teig, bzw. das Brot würde später beim Backen zusammenfallen.
- Verwenden Sie nie bei der Arbeit mit der Zeitfunktion Zutaten , die dem Verfall unterliegen wie frische Milch, Eier, Obst, Joghurt, Käse, Zwiebeln usw., da sie über Nacht schlecht werden könnten!
- Benutzen Sie den Backautomaten nur in Räumen mit einer Temperatur über 18 °C. Die Hefe beginnt nämlich erst bei einer Temperatur von ca. 17 °C und höher zu wirken. Sollten Sie den Backautomaten in einem kühleren Raum unterbringen, könnte ein gutes Aufgehen des Teigs nicht garantiert werden.
- Das Tonsignal (Piepen), das die Zugabe von Rohstoffen (Nüssen, Samen, getrockneten Obst u.Ä.) sowie das Programmende signalisiert, kann nicht ausgeschaltet werden, es ertönt folglich auch in der Nacht.

Taste PAUZA (PAUSE)

Die Taste dient zur Unterbrechung der Funktion des Backautomaten (z.B. zwecks einfacherer Zugabe von Zutaten, dem Entnehmen der, Knethaken aus dem Teig). Die Funktion des Backautomaten wird unterbrochen (am Display wird die Zeit blinken, die bis zur Beendigung des Programms verbleibt), aber die Einstellung bleibt weiterhin im Speicher gespeichert. Ein erneutes Drücken der Taste **PAUZA (PAUSE)** stellt die Funktion des Programms wieder her.

Hinweis

Wir empfehlen den Programmablauf nur kurz zeitig, max. bis zu 5 Minuten zu unterbrechen. Sollte es zu einer Unterbrechung auf längere Zeit kommen, könnte das das Aufgehen des Teigs und somit auch das Backergebnis gefährden. Während der Zeit, wo die Funktion **PAUZA (PAUSE)** aktiviert ist (und am Display blinkt), wird die Taste **START/STOPP** blockiert und das Programm kann nicht komplett beendet werden.

Taste SVĚTLO (LICHT)

Die Taste dient zur Beleuchtung des Backraums. Jeder Zeit können Sie den aktuellen Zustand des Teigs, ggf. des Brots kontrollieren, ohne dass es erforderlich ist den Deckel des Backautomaten zu öffnen. Drücken Sie, wenn Sie fortwährend den Teig nachprüfen

möchten, die Taste **LICHT** und schalten damit das Licht ein. Nach etwa einer Minute, ggf. nach einem nächsten Drücken der Taste erlischt das Licht wieder.



Taste CYKLUS (ZYKLUS)

Die Taste dient zur Bewegung zwischen den einzelnen Einstellungsphasen im Programm **1-VITAL**.

PROGRAMMLISTE

1. VITAL

Das Programm ist zur individuellen Einstellung aller Zubereitungsphasen von Brot, Weihnachtsstollen, Hackbraten, „Soja“-Käse sowie Kulturenkultivierung für Käse bestimmt. Der Bereich der Möglichkeiten zur Zeiteinstellung in den einzelnen Phasen (d.h., PREHEAT=VORWÄRMUNG / KNEAD 1, 2, 3=KNETEN 1, 2, 3 / RISE 1, 2 = AUFGEHEN 1, 2 / BAKE 1, 2=BACKEN 1, 2 / KEEP WARM=ANWÄRMUNG) wird in der Tabelle der „Programmphasen“ angeführt und die Vorgehensweise zur Programmierung mithilfe der Tasten **CYKLUS (ZYKLUS)**, **ČAS (ZEIT)** und **BARVA (FARBE)** wird in den Absätzen A, B, C beschrieben.

In diesem Programm kann man die Zeit, Temperatur sowie die Farbe einstellen, man kann nicht die Laibgröße einstellen.

- A) Bei allen Phasen PREHEAT=VORWÄRMUNG / KNEAD 1, 2, 3=KNETEN 1, 2, 3 / KEEP WARM=ANWÄRMUNG ist die Vorgehensweise bei der Programmierung der Zeitdauer folgende:
 - Drücken Sie die Taste **CYKLUS (ZYKLUS)**, am Display wird die Aufschrift PREHEAT und die vorprogrammierte Zeit für diesen Arbeitszyklus **0 F F** angezeigt (die Zeitangabe am Display wird fortwährend angezeigt).
 - Stellen Sie mithilfe der Taste **ČAS (ZEIT)** die Zykluslänge ein (siehe Tabelle) oder Sie können vom Programm aus die betreffende Phase völlig entfernen (insofern Sie OFF eingeben), (die Zeitangabe am Display blinkt).
 - Bestätigen Sie anschließend durch Drücken der Taste **CYKLUS (ZYKLUS)**, damit gehen Sie gleichzeitig zur nächsten Programmierungsphase über.
- Gehen Sie bei der Programmierung der Phase RISE 1, 2=AUFGEHEN 1, 2 gemäß Absatz B vor.
Gehen Sie bei der Programmierung der Phase BAKE 1, 2=BACKEN 1, 2 gemäß Absatz C vor.

- B) Sie können bei allen Phasen (RISE 1, 2=AUFGEHEN 1, 2) außer der Zeitdauer auch die Temperatur des Innenraums des Backautomaten im Bereich von 20 – 50 °C, und zwar in Schritten von 2 °C einstellen. Die gewünschte Temperatur stellen Sie wie folgt ein:
 - Stellen Sie mithilfe der Taste **ČAS (ZEIT)** die Zyklusdauer (die Zeitangabe am Display blinkt).
 - Drücken Sie anschließend die Taste **BARVA (FARBE)** (am Display wird die Angabe °30 angezeigt).
 - Stellen Sie mithilfe der Taste **ČAS (ZEIT)** die gewünschte Temperatur ein.
 - Bestätigen Sie anschließend durch Drücken der Taste **CYKLUS (ZYKLUS)**, damit gehen Sie gleichzeitig zur nächsten Programmierungsphase über.

D

C) Bei allen Phasen (BAKE 1, 2=BACKEN 1, 2) können Sie außer der Zeitdauer auch die Farbe der Brotkrustenbräune, und zwar im Bereich von fünf Stufen (LL / L / M / D / DD) einstellen. Die gewünschte Backstufe stellen Sie wie folgt ein:

- Stellen Sie mithilfe der Taste **ČAS (ZEIT)** die Zyklusdauer (die Zeitangabe am Display blinkt).
- Stellen Sie mithilfe der Taste **BARVA (FARBE)** die gewünschte Röststufe der Kruste ein.
- Bestätigen Sie anschließend durch Drücken der Taste **CYKLUS (ZYKLUS)**, damit gehen Sie gleichzeitig zur nächsten Programmierungsphase über.

Drücken Sie nach der Einstellung aller Phasen die Taste **START/STOPP**, am Display wird gesamte Zubereitungszeit angezeigt (z.B. 1:50), durch ein weiteres Drücken der Taste **START/STOPP** starten Sie das eingestellte Programm (am Display beginnt der Doppelpunkt zu blinken).

1-VITAL - Tabelle der Programmphasen

Zubereitungsphase	PREHEAT	KNEAD 1	KNEAD 2	
Zeiteinstellungsbereich (min.)	VOR-WÄRMUNG	KNETEN 1	KNETEN 2	
Voreingestellt (min.)	OFF	OFF	OFF	
Temperatureinstellungsbereich (°C)	-	-	-	
Voreingestellt (°C)	-	-	-	
Farbeinstellungsbereich	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
Voreingestellt	-	-	-	

2. KLASIK (KLASSIK)

Das Programm ist für Weizenweißbrot und für Roggenschwarzbrod, ebenfalls für mit Kräutern und mit Rosinen gewürztes Brot bestimmt. Dieses Programm wird am häufigsten benutzt.

3. CELOZRNNÝ (VOLLKORNBROT)

Programm ist zum Backen von Vollkornbrot aus Mehl mit einem geringen Klebergehalt bestimmt. Diese Einstellung gewährleistet eine längere Zeit zum Kneten/Vermischen, Aufgehen (d.h., Aufquellen der Körner) und Vorwärmung. **Wir empfehlen nicht bei diesem Programm die Funktion "ZEIT" zu benutzen.**

	RISE 1	KNEAD 3	RISE 2	BAKE 1	BAKE 2	KEEP WARM
AUFGEHEN 1	KNETEN 3	AUFGEHEN 2	BACKEN 1	BACKEN 2	ANWÄRMEN	
0 – 360	0 – 5	0 – 360	0 – 120	0 – 120	0 – 60	
OFF	OFF	OFF	60	OFF	OFF	
20 – 50	-	20 – 50	-	-	-	
30	-	30	-	-	-	
-	-	-	LL	LL	-	
-	-	-	L	L	-	
-	-	-	M	M	-	
-	-	-	D	D	-	
-	-	-	DD	DD	-	
-	-	-	M	M	-	

4. TOASTOVÝ (TOASTBROT)

Das Programm ist zum Backen von leichtem Brot, französischem Brot mit knuspriger Kruste und einer leichten Mitte bestimmt. Diese Einstellung gewährleistet eine längere Zeit zum Kneten/Vermischen und Aufgehen, das zur Verleihung einer „aufgelockerteren“ Struktur, die charakteristisch für ein französisches Brot ist, erforderlich ist.

Anmerkung: Die endgültige Form ist jedoch keine Baguette.

5. RYCHLÝ (SCHNELLES BROT)

Das Programm ist zur schnellen Zubereitung von Weiß-, Weizen- und Roggenbrot bestimmt. Das in diesem Modus gebackene Brot ist kleiner und hat eine kompaktere Mitte.

D

6. SLADKÝ (SÜSSES BROT)

Das Programm ist zum Backen von süßen Brotsorten mit einer knusprigeren Kruste als beim Backen mit dem Programm "KLASIK" bestimmt.

7. DORT

Das Programm ist zum Kneten/Vermischen von Rohstoffen (z.B. für eine Torte, Kuchen) bestimmt, die anschließend während der eingestellten Zeit gebacken werden. Wir empfehlen zuerst die Komponenten in zwei Teilen zu vermischen und diese dann in die Backform zu schütten. In diesem Modus kann man nicht die Größe der Torte einstellen.

8. DŽEM (KONFITÜRE)

Das Programm ist zur Zubereitung von Konfitüren, Marmeladen oder Kompott aus Frischobst bestimmt. In diesem Modus kann man nicht Größe und Farbe einstellen. Bei öfterer Zubereitung von Konfitüren empfehlen wir Ihnen sich eine zweite Form zu besorgen, die Sie ausschließlich nur zu diesem Zweck verwenden werden. Die beim Kochen frei werdenden Säuren aus dem Obst könnten verursachen, dass das in der gleichen Form gebackene Brot sich nicht gut herausstürzen lassen wird.

9. TĚSTO (TEIG)

Das Programm ist zur Zubereitung (Kneten/Vermischen und anschließenden Aufgehen) von Teig ohne Backen bestimmt. Zur Zubereitung des Teigs können Sie unterschiedliche Rohstoffe verschiedene Gebäcksorten (z.B. Brotteighörnchen, Pizza usw.) verwenden. Wenn Sie anschließend backen möchten, müssen Sie das entsprechende Gewicht, die gewünschte Krustenfarbe sowie den Programmtyp einstellen. In diesem Modus kann man nicht die Größe und Farbe einstellen.

10. ULTRA RYCHLÝ (ULTRA SCHNELLES BROT)

Das Programm ist für eine schnelle Zubereitung von Weiß-, Weizen- und Roggenbrot bestimmt. Diese Einstellung verkürzt die Zeit, die zum Kneten/Vermischen, Aufgehen und anschließendes Backen erforderlich ist auf ein Minimum. Brot, das in diesem Modus gebacken wird, ist kleiner und hat eine kompaktere Mitte. Für das Programm ist erforderlich Wasser (oder andere flüssige Komponenten) mit einer Temperatur von 48 – 50 °C zu verwenden.

11. PEČENÍ (BACKEN)

Das Programm ist zum Backen von braunem Brot, Torten oder Hackbraten bestimmt. Das Programm ist auf 10 Minuten voreingestellt. Die Länge des Backens kann jedoch je nach Bedarf mit der Taste **ČAS (ZEIT)** geändert werden. Die längste Einstellung liegt bei 1 Stunde. In diesem Modus kann man nicht die Größe einstellen.

12. DEZERT (DESSERT)

Programm ist pro Kneten/Vermischen von Rohstoffen (z.B. für eine Torte, Kuchen) bestimmt, die anschließend während der eingestellten Zeit gebacken werden. Wir empfehlen zuerst die Komponenten in zwei Teilen zu vermischen und diese dann in die Backform zu schütten. In diesem Modus kann man nicht die Größe einstellen.

13. KVAŠENÍ (GÄHRUNG)

Das Programm ist zur Zubereitung der Triebkultur (Anstellsauer), Joghurte und Kornmalz

(Amasake) u.Ä. bestimmt. Stellen Sie die optimale Zubereitungstemperatur mit der Taste **ČAS (ZEIT)** ein. Die Temperatur kann man im Bereich von 20 – 50 °C (immer in Schritten von 2 °C) einstellen. Die längste Einstellung liegt bei 13 Stunden. In diesem Modus kann man nicht die Größe und Farbe einstellen.

D

Anmerkung

Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass die Einstellung der Gärungstemperaturen im Programm, **1-VITAL** und **13-GÄRUNG** nur annähernd ist. Sollten Sie mit Kulturen arbeiten, die eine genaue Temperatureinstellung verlangen, empfehlen wir ein hochwertiges Küchenthermometer mit Sonde zu benutzen.

IV. FUNKTION DES BROTBACKAUTOMATEN

Die Funktion des Tonsignals wird in Gang gesetzt:

- wenn man irgendeine der Programmtasten drückt (1x kurzes oder langes Piepen), gleichzeitig kommt es zur Beleuchtung des Displays für ca. 10 Sek.,
- am Anfang des dritten Knetzyklus beim Programm **1- VITAL** zur Signalisierung, dass Zerealien, Obst, Nüsse oder andere Zutaten hinzugegeben werden können (10x Piepen),
- am Ende des zweiten Knetzyklus bei den Programmen **2-KLASSIK, 3-VOLLKORN BROT, 4-TOASTBROT, 5-SCHNELLES BROT, 6-SÜSSES BROT, 7-TORTE, 10-ULTRA SCHNELLES BROT und 12-DESSERT** zur Signalisierung, dass Zerealien, Obst, Nüsse oder andere Zutaten hinzugegeben werden können (10x Piepen),
- wenn das eingestellte Programm beendet wird (10x Piepen),
- wenn 1 Std. der Anwärmung beendet wird (1x Piepen),
- wenn die Sicherheitsfunktion aktiviert wird (fortwährendes Piepen).

Sicherheitsfunktionen

- Nach dem Programmstart werden alle Tasten außer der Taste **PAUZA (PAUSE), SVĚTLO (LICHT), CYKLUS (ZYKLUS), START/STOPP** blockiert.
- Falls Sie den Backautomaten sofort nach dem vorangehenden Backen benutzen möchten und falls die Temperatur des Innenraums des Backautomaten noch sehr hoch ist (**über 40 °C**), erscheint nach dem Drücken der Taste **START/STOPP** am Display die Aufschrift **H H H** und es ertönt ein fortwährendes Tonsignal (Piepen). Der Backautomat kann nicht in Betrieb genommen werden. Öffnen Sie aus diesem Grund den Deckel, ggf. nehmen die Backform heraus und warten bis sich der Backautomat abgekühlt hat.
- Falls nach dem Drücken der Taste **START/STOPP** am Display die Aufschrift **E E Ø** oder **E E 1** angezeigt wird, ist erforderlich das Gerät zu einem Fachservice zu bringen.
- Sollte es während des Betriebs zu einem Stromausfall kommen, merkt sich der Backautomat über eine Dauer von 10 Minuten seine Einstellung. Dauert der Stromausfall länger als 10 Minuten (das Display zeigt die Grundeinstellung an), wird der Prozess nicht wiederhergestellt und es ist erforderlich den Backautomaten wieder aufs Neue einzuschalten. Das kann man nur dann vornehmen, wenn die Programmunterbrechung nicht später als in der Phase Kneten eingetreten ist. Dann kann man eventuell mit der Einstellung des eigenen Programms fortfahren (Löschen von bereits beendeten Arbeitszyklen). Sollte sich der Teig jedoch bereits in der letzten Phase des Aufgehens befunden haben und der Stromausfall dauert längere Zeit, kann man den Teig nicht mehr verwenden und es ist erforderlich wieder von Anfang an mit neuen Zutaten zu beginnen.

- Wir weisen darauf hin, dass der Backautomat aus Sicherheitsgründen keinen Oberhitze hat und die Kruste deshalb an der Brotoberseite nicht so dunkel wie von unten und an den Seiten ist.

Abschließung des Bedienfelds

Sie können das Bedienfeld gegen unbeabsichtigte Handhabung durch Drücken der Taste **CYKLUS (ZYKLUS)** und anschließend durch Drücken der Taste **BARVA (FARBE)** absichern. Am Display wird das Symbol „Schlüssel“ angezeigt und ein Tonsignal (3 Piepen) ertönt. Sobald das Bedienfeld abgeschlossen ist, sind alle Tasten außer den Tasten **CYKLUS (ZYKLUS)** und **BARVA (FARBE)** funktionsgestört. Das Löschen der Abschließung des Bedienfelds nehmen Sie auf die gleiche Weise vor.

V. VORBEREITUNG ZUM GEBRAUCH UND BACKVORGANG

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, nehmen den Backautomaten sowie das Zubehör heraus. Entfernen Sie vom Backautomaten alle eventuellen, anhaftenden Folien, Aufkleber bzw. Papier. Waschen Sie vor dem ersten Gebrauch die Teile, die in Berührung mit Lebensmitteln kommen, mit heißem Wasser mit Spülmittelzugabe ab, spülen sie gründlich mit reinem Wasser ab und wischen sie trocken, ggf. lassen sie trocknen.

Geben Sie die abgetrockneten Bauteile zurück in den Backautomaten und lassen den Deckel geöffnet. Stellen Sie anschließend das Programm **11-BACKEN** ein und schalten den Backautomaten für 10 Minuten ohne eingelegte Rohstoffe ein, lassen Sie danach den Backautomaten auskühlen. Eine eventuelle kurze, leichte Rauchschwärzung ist kein Fehler und kein Grund zur Reklamation des Geräts.

Stellen Sie den Backautomaten auf eine feste, ebene und trockene Oberfläche (z.B. Küchentisch), in einer Höhe von mindestens 85 cm, außer der Reichweite von Kindern. Stecken Sie den Stecker des Stromkabels **A5** in eine Steckdose.

Erfassen Sie mit beiden Händen die Form **B**, setzen sie in den Backautomaten ein und drücken sie so an, dass sie fest in der Mitte des Backraums **A2** arretiert wird. Wir empfehlen die Wellen und Haken mit einer geeigneten, hitzebeständigen Margarine/Fett einzuschmieren, das ermöglicht ein leichteres Entfernen der Haken aus dem Brot. Stecken Sie anschließend zwei Knethaken **C** auf die Wellen in der Backform. Stecken Sie die Haken so auf die Wellen, damit sie mit der geraden Fläche nach unten und in der Backform entweder aufeinander oder voneinander gerichtet sind.

Geben Sie die Zutaten mithilfe der Messgefäß D, E in der vorgeschriebenen Reihenfolge des betreffenden Rezepts in die Form. **Halten Sie aber immer die Grundregel ein – zuerst alle flüssigen Rohstoffe, danach alle griffigen Rohstoffe und zum Schluss Hefe, ggf. Verbesserungsmittel.** Schließen Sie den Deckel des Backautomaten **A3**.

Stellen Sie am Bedienfeld **A1** das gewünschte Programm mithilfe der Tasten **MENU (MENÜ) / BARVA (FARBE) / VELIKOST (GRÖSSE) / ČAS (ZEIT)** ein. Drücken Sie zum Schluss die Taste **START/STOPP**. Der Backautomat vermischt und knetet automatisch den Teig, solange bis die richtige Konsistenz. Nach Beendigung des letzten Knetzyklus wird der Backautomat auf die optimale Temperatur zum Aufgehen des Teigs erwärmt. Anschließend stellt der Backautomat automatisch die Temperatur und Zeit zum Backen des Brots ein. Nach der Beendigung des Backens ertönt ein Tonsignal (10x Piepen), dass das Brot oder die Spezialität aus dem Backautomaten genommen werden kann.

Anschließend schaltet der Backautomat für 1 Std. in das Programm zum Anwärmen um. Drücken Sie, falls Sie kein Anwärmen wünschen, die Taste **START/STOPP** ca. 1,5 Sek. lang und das Programm wird somit beendet.

Anmerkung

- Bei Teigarten, die sehr schwer sind, z.B. mit einem hohen Anteil an Roggengemehl, empfehlen wir die Reihenfolge der Zutaten zu ändern – zuerst die Trockenhefe, Mehl und die Flüssigkeit erst zum Schluss dazugeben, damit der Teig gut durchgeknetet wird. Achten Sie, falls Sie die Funktion des Zeitgebers ausnutzen (verzögter Start) darauf, dass die Hefe nicht vorzeitig in Kontakt mit der Flüssigkeit kommt.
- Benutzen Sie, falls das Brot am Ende des Backprogramms zu hell ist, zwecks dessen weiterer Bräunung das Programm **BACKEN**. Drücken Sie zu diese Zweck die Taste **START/STOPP**, wählen danach das Programm **11-BACKEN** ein und drücken wieder die Taste **START/STOPP**.
- Beim Gebrauch des Backautomaten kommt es zur Abgabe eines charakteristischen Lauts (Klappern). Diese Erscheinung ist völlig normal und kein Grund für eine Reklamation des Geräts.

Ende der vorprogrammierten Phasen

Klappen Sie den Deckel nach Programmende auf. Nehmen Sie die Backform **B** durch Ziehen am Bügel **B1** heraus, legen sie mit dem Boden nach oben auf eine hitzebeständige, feste Unterlage (z.B. ein Schneidbrett). Bewegen Sie, falls das Brot nicht aus der Form auf die Unterlage fällt, die Knetwellen mehrmals hin und her, solange bis das Brot freigegeben wird. Mithilfe des Utensils **F** entfernen Sie die Knethaken mühelos falls sie im Brot stecken bleiben. Lassen Sie danach das Brot abkühlen. Verwenden Sie zum Schneiden des Brots eine elektr. Brotschneidemaschine bzw. ein Spezialmesser mit verzahnter Schneide. Wir empfehlen, falls Sie das Brot nicht ganz aufessen, den Rest in einer Kunststofftüte oder in einem Gefäß aufzubewahren. Das Brot kann bis zu 3 Tagen bei Zimmertemperatur gelagert werden. Geben Sie es, falls Sie es länger aufbewahren möchten, in eine Kunststofftüte oder in ein Gefäß und anschließend in den Tiefkühlschrank. Lagern Sie es höchstens 10 Tage. Da zu Hause gefertigtes Brot keine Konservierungsstoffe enthält, ist dessen Lagerzeit allgemein nicht länger als die Lagerfrist des im Handel gekauften Brots.

Anmerkung

Wir empfehlen bei der Handhabung mit der heißen Backform, dem Bügel, der Haken u.Ä. Arbeitsschutzmittel zu benutzen (z.B. Topflappen). Wenden Sie nie grobe Gewalt auf die Wände der Backform an, um den fertigen Brotlaib frei zu machen!

VI. FRAGEN UND ANTWORTEN, DIE DAS BACKEN BETREFFEN

Nach dem Backen klebt das Brot am Gefäß an.

Lassen Sie nach dem Ende des Backens das Brot ca. 10 Minuten auskühlen und wenden anschließend die Form mit dem Boden nach oben. Bewegen Sie je nach Bedarf nach dem Backen die Wellen der Knethaken von links nach rechts. Fetten Sie die ganze Form, einschließlich der Knethaken zwecks weiteren Backen ein.

Wie verhindert man Löcher im Brot, die durch das Vorhandensein der Knethaken verursacht werden?

Die Knethaken können Sie mit Mehl bedeckten Händen vor der letzten Phase des Aufgehens des Teigs entnehmen. (siehe „Zeitsteuerung der Programmphasen“ und Information am Display).

D

D

Der Teig geht über den Gefäßrand auf.

Das passiert insbesondere, wenn Weizenmehl verwendet wird und ist die Folge eines höheren Klebergehalts.

- Reduzieren Sie die Mehlmenge und passen die übrigen Zutaten an. Das fertige Brot wird noch immer einen ausreichenden Umfang haben.
- Streichen Sie auf dem Teig einen Esslöffel heißer, zerlassener Margarine breit.

Das Brot ist nicht ausreichend aufgegangen.

a) Wenn sich in der Mitte des Brots eine Rille in Form eines V bildet, enthält das Mehl nicht genug Kleber. Das heißt, dass das Mehl zu wenig Proteine (was insbesondere bei einem regnerischen Sommer vorkommt) oder weil das Mehl zu feucht ist.

Maßnahme: geben Sie einen Esslöffel Weizenkleber auf jede 500 g Mehl dazu.

b) Wenn das Brot in der Mitte schmäler wird, kann die Ursache in einem der nachstehenden Gründe beruhen:

- die Wassertemperatur war viel zu hoch,
- eine übermäßige Menge an Wasser wurde verwendet,
- das Mehl war arm an Kleber.

Wann kann man den Deckel des Backautomaten während des Betriebs öffnen?

Allgemein gesagt kann man den Deckel des Backautomaten immer während der Phase Kneten öffnen. Während dieser Phase können noch kleine Mengen an Mehl oder Flüssigkeit dazugegeben werden. Gehen Sie, falls das Brot nach dem Backen bestimmte Aspekte aufweisen soll, wie folgt vor:

Klappen Sie vor der letzten Phase des Aufgehens den Deckel auf und schneiden vorsichtig die sich bildende Brotkruste mit einem scharfen, vorgewärmten Messer ein, verteilen darauf Zerealien oder streichen die Kruste mit einer Mischung aus Kartoffelmehl und Wasser ein, um eine glänzende Oberfläche zu erreichen. Das ist allerdings das letzte Mal, wo der Deckel geöffnet werden kann, weil sonst die Mitte des Brots absackt.

Mehl

Die wichtigste Komponente des Mehls bei der Zubereitung von Brot ist das Protein, genannt Gluten (Kleber). Es handelt sich um ein natürliches Reagenzmittel, dank dem der Teig seine Form behält und ermöglicht das von der Hefe produzierte Kohlendioxid zurückzuhalten. Mit der Fachausdruck „starkes/festes“ Mehl bezeichnet man Mehl mit einem hohen Glutengehalt.

Was ist Vollkornweizenmehl?

Vollkornmehl wird aus allen Zerealienarten (Getreidearten), einschließlich Weizen hergestellt. Der Fachausdruck „Vollkorn“ kennzeichnet, dass das Mehl aus ganzen Körnern gemahlen wurde und daher einen höheren Gehalt an unverdaulichen Teilchen hat und somit dem Mehl eine dunklere Farbe verleiht. Die Verwendung von Vollkornmehl gibt jedoch dem Brot keine dunklere Verfärbung wie allgemein geglaubt wird.

Was muss man bei der Verwendung von Roggenmehl tun?

Roggenmehl enthält einen bestimmten Prozentsatz an Kleber, dieser Prozentsatz ist jedoch geringer als bei anderen Mehlsorten. Um das Brot leicht verdaulich zu machen, muss ein Vollkorn-Roggbrot mit einer größeren Menge Hefe zubereitet werden.

Wie viele unterschiedliche Mehlsorten gibt es und wie werden sie angewendet?

D

- a) Mais-, Reis- und Kartoffelmehl ist geeignet für Personen, die allergisch gegenüber Kleber sind oder für diejenigen, die an einem absorptionsschwachen Syndrom oder an Bauchkrankheiten leiden.
- b) Mehl aus Spelzweizen ist teuer, enthält jedoch keine chemischen Zusatzstoffen, da der Weizen auf sehr kargen Boden wächst und keinen Dünger benötigt. Spelzweizenmehl ist besonders für Allergiker geeignet. Man kann es zu allen Rezepten verwenden, die im Rezepturbuch beschrieben werden und Mehl der Sorte 405, 550 und 1050 beinhalten.
- c) Hirsemehl ist besonders für Personen geeignet, die an vielen Allergien leiden. Man kann es zu allen Rezepten verwenden, die Mehl der Sorte 405, 550 und 1050 vorschreiben, wie im Rezeptbuch beschrieben wird. Mehl aus Hartweizen ist dank seiner Konsistenz für Baguetten geeignet und kann durch Gries aus Hartweizen ersetzt werden.

Mehlsorten unter Ziffercodes

00 Helles, glattes Weizenmehl

T 400 Halbgrobes Auslese-Weizenmehl

T 405 Halbgrobes Auslese-Weizenmehl, wird aus Korn ohne Keim und Hülse (Kleie) gemahlen und ist eigentlich das hellste und daher das "am wenigsten" Vollkornmehl

T 450 Grobes Weizenmehl (Gries)

T 512 Spezialweizen-Bäckermehl

T 530 Helles, glattes Weizenmehl – Spezial-Bäckermehl

T 550 Helles, halbgrobes Weizenmehl

T 650 Halbhelles, glattes Weizenmehl

T 700 Helles Konsum-Weizenmehl

T 1000 Helles, dunkles Weizenmehl (Brotmehl)

T 1050 Brot-Weizenmehl

T 1150 Brotmehl

T 1800 Grobes Vollkorn-Weizenmehl, feines Vollkornweizenmehl

Roggenmehlsorten

T 500 Helles Roggenmehl

T 930 Dunkles Brot-Roggenmehl

T 960 Brot-Roggenmehl

T 1150 Glattes Brot-Roggenmehl

T 1700 Vollkorn-Roggenmehl

Gärstoffe (Hefe)

Gärstoffe sind lebende Organismen. Sie vermehren sich im Teig und produzieren Kohlendioxidblasen, die das Aufgehen des Teigs bewirken. Zur Zubereitung von Brot im Heim-Backautomaten ist am besten Trockenhefe zu verwenden, da sie sich einfacher abmessen lässt. Sie ist in Beuteln erhältlich und die Gärung bei dieser Hefe ist nicht an den Zuckergehalt gebunden. Sie hat einen geringeren Zuckergehalt, wodurch sie für Sie gesünder ist. Bewahren Sie nicht aufgebrauchte Hefe bei niedriger Temperatur und an einem trockenen Ort in einer luftdichten Verpackung auf. Man kann selbstverständlich auch frische Hefe, es ist jedoch erforderlich mit einer eventuell unterschiedlichen Intensität beim Aufgehen je nach dem zu rechnen, wie frisch die Hefe ist. Grundsätzlich gilt, dass frische Hefe vorher in der Flüssigkeit aufgehen gelassen werden muss, die im Rezept

D angeführt wird. Auf 500 g Mehl ist ca. 10–13 g frische Hefe erforderlich, soweit Sie das Brot im Backautomaten backen, da Hefe in feuchter und warmer Umgebung, die der Backautomat schafft, intensiver als in einer üblichen Backröhre aufgeht. Falls Sie im Backautomaten nur den Teig zubereiten und das Brot dann in der Backröhre backen, empfehlen wir 20 g Hefe zu verwenden.

Salz

Salz verleiht selbstverständlich dem Brot den Geschmack. Kann jedoch auch den Gärungseffekt verlangsamen. Dank dem Salz ist der Teig fest, kompakt und geht nicht so schnell auf. Salz verbessert auch die Struktur des Teigs. Verwenden Sie handelsübliches Tafelsalz. Verwenden Sie kein grobes Salz oder Ersatzmittel.

Butter/Fette

Heben den Geschmack hervor und machen weich, Sie können auch Margarine oder Olivenöl verwenden. Schneiden Sie, falls Sie Butter verwenden, diese in kleine Stücke, damit sie während der Zubereitung gleichmäßig im Teig verteilt wird oder lassen sie weich werden. 15 g Butter kann durch 1 Löffel Öl ersetzt werden. Geben Sie keine heiße Butter dazu. Fett darf nicht in Berührung mit der Hefe kommen, da es an deren weiteren Rehydratation hindern könnte. Allzu viel Fett verzögert das Aufgehen. Verwenden Sie keine fettarmen Cremes oder Butterersatz.

Zucker

Zucker verleiht dem Brot Geschmack und ist teilweise die Ursache dessen, dass die Kruste braun wird. Damit die Kruste heller und dünner wird, kann man die Zuckermenge bis um 20 % verringern ohne den Geschmack des Gebäcks zu ändern. Ersetzen Sie, falls Sie eine weichere und hellere Kruste lieber haben, den Zucker durch Honig. Zucker kann man nicht durch künstliche Süßstoffe ersetzen, da die Gärstoffe nicht mit ihnen reagieren.

Anmerkung: Wenn Sie Zucker dazugeben, müssen manche Sorten von Trockenhefe nicht zu gären beginnen. Verwenden Sie keinen Würfelzucker oder groben Zucker.

Wasser

Verwenden Sie immer Wasser mit Zimmertemperatur, am besten von ca. 22 °C. Das Wasser kann völlig oder teilweise durch Milch bzw. andere Flüssigkeiten ersetzt werden.

Sonstige Rohstoffe

Können alles von getrockneten Früchten, Käse, Eiern, Nüssen, braunen Mehl, Gewürzen, Kräutern u.Ä. darstellen. Das liegt nur an Ihnen. Vergessen Sie aber nicht, dass Lebensmittel wie Käse, Milch und frisches Obst insgesamt einen hohen Wassergehalt haben, der das endgültige Aussehen des Brotlaibs bestimmt. Verwenden Sie lieber getrocknete Ersatzmittel wie wasserarmen Käse, Milchpulver u.Ä. Erst wenn Sie erfahrener im Gebrauch des Backautomaten geworden sind, erkennen Sie, ob der Teig trockener ist oder im Gegenteil und geben während des Vorgangs Wasser bzw. Mehl dazu. Vergessen Sie nicht, wie viel Salz Sie dazugegeben haben, weil das die Gärung verzögert. Manche Rohstoffe können Sie am Anfang miteinander vermischen, z.B. Milchpulver, feste Samen und Joghurt, geben Sie andere, z.B. Nüsse, getrocknete Früchte aber erst nach dem Tonsignal dazu. Hacken Sie Nüsse fein, da sie sich durch die

Struktur des Brotlaibs schneiden und dessen Absacken verursachen könnten. Sie erkennen bei der Überwachung des Backvorgangs, wenn das Tonsignal ertönt.

D

Bedingungen

Die Arbeitsbedingungen sind sehr wichtig, der Größenunterschied des im warmer und kalter Umgebung zubereiteten Brots beträgt 15 %.

Aufbewahrung des Brots

Zu Hause gefertigtes Brot enthält keine Konservierungsstoffe. Wenn Sie aber das Brot in ein sauberer und luftdichtes Gefäß legen und das in den Kühlschrank geben, bleibt es 5–7 Tage haltbar. Darüber hinaus können Sie das Brot einfrieren.

Wie kann man frisches Brot für eine leichtere Verdauung fertigen?

Durch Zugabe einer zerquetschten, gekochten Kartoffel zum Mehl und durch anschließendes Kneten des Teigs wird das frische Brot leichter verdaulich.

Was kann man tun, wenn das Brot nach Hefe schmeckt?

- a) Dieser Geschmack wird oft durch Zugabe von Zucker beseitigt.
- b) Geben Sie zum Wasser 1 Esslöffel Essig für kleine Brotlaibe und 2 Esslöffel für große Brotlaibe dazu.
- c) Verwenden Sie anstelle von Wasser Buttermilch oder Kefir. Das gilt für alle Rezepte und wird zur Verbesserung der Brotfrische empfohlen.

Warum das im herkömmlichen Backofen gebackene Brot anders als das Brot schmeckt, das im Gerät zur Fertigung von Brot gefertigt wird?

Das hängt vom unterschiedlichen Feuchtigkeitsgrad ab: Das im herkömmlichen Backofen gebackene Brot ist aufgrund des größeren Backraums trockener, wobei das im Backgerät gefertigte Brot feuchter ist.

Warum ist die Marmelade zu flüssig?

Hausgemachte Marmelade ist oft flüssiger als gekaufte. Lassen Sie die Marmelade 24 Stunden im Kühlschrank – durch Abkühlen wird sie steif. Sollte sie etwas flüssiger bleiben, wird sie sich dafür besser streichen lassen. Hausgemachte Marmeladen sind vorzüglich als Überzug für Speiseeis. Kochen Sie nie bereits fertige Marmelade wieder auf.

Probieren Sie bei der nächsten Charge folgende Empfehlung:

- 1) Prüfen Sie, ob das Obst nicht überreif ist,
- 2) trocknen Sie das Obst nach dem Waschen ab,
- 3) verwenden Sie für ein konsistenteres Ergebnis Pektin.

Wie kann ich bei der Fertigung von Marmelade ein „Herausspritzen“ aus der Form beim Umrühren verhindern?

Schneiden Sie das Obst in kleine Stücke und verwenden keine größere Menge als im Rezept angeführt wird. Fertigen Sie rings um den oberen Rand der Backform einen Schutzstreifen aus Alufolie (ca. 5 cm) an. decken Sie mit der Folie nicht die ganze Form ab, während des Kochens würde der Dampf nicht entweichen können.

D**VII. REINUGUNG UND INSTANDHALTUNG**

Schalten Sie das Gerät vor jeder Instandhaltung aus und trennen es durch Herausziehen des Steckers des Stromkabels aus der Steckdose vom Stromnetz!

Nehmen Sie die Reinigung immer am abgekühlten Gerät und regelmäßig nach jedem Gebrauch vor! Wir empfehlen die neue Backform und die Knethaken vor deren erstem Gebrauch mit hitzebeständigem Fett einzuschmieren und sie im Backautomaten über die Dauer von etwa 10 Minuten erwärmen zu lassen. Reinigen Sie (polieren) die Backform nach deren Abkühlung von Fett mit einer Papierserviette. Das wird empfohlen zum Schutz der Antihaftschicht durchzuführen. Dieser Vorgang kann von Zeit zu Zeit wiederholt werden. Verwenden Sie zur Reinigung ein mildes Reinigungsmittel. Verwenden Sie nie chemische Reinigungsmittel, Benzin, Backofenreiniger bzw. Reinigungsmittel, die kratzen oder sonst wie die Schicht zerstören. Entfernen Sie mit einem feuchten Lappen vom Deckel, Mantel und aus dem Backraum alle Zutaten und Krümel. **Weichen Sie nie den Backautomaten in Wasser ein und füllen auch nicht den Backraum mit Wasser voll!** Wischen Sie die Außenflächen der Backform mit einem feuchten Lappen ab. Die Innenflächen kann man mit etwas Reinigungslösung abwaschen. Sowie die Knethaken als auch die Antriebswellen müssen sofort nach dem Gebrauch gereinigt werden. Wenn die Knethaken in der Form bleiben, werden sie sich später schwer herausnehmen lassen. Füllen Sie die Form in solch einem Fall mit Warmwasser und lassen sie über die Zeit von ca. 30 Minuten ruhig stehen. Nehmen Sie danach die Knethaken heraus. Weichen Sie die Backform nicht allzu lang in Wasser ein, es könnten die rotierenden Wellen beeinflusst werden. Die Backform ist mit einer Antihaftschicht versehen. Verwenden Sie deshalb keine Metallutensilien, die die Schicht während der Reinigung zerkratzen. Normal ist, dass sich im Laufe der Zeit die Farbe der Oberfläche ändert. Diese Änderung verändert jedoch auf keine Weise die Eigenschaften der Oberfläche.

VIII. FRAGEN UND ANTWORTTEN ZUM BACKAUTOMATEN

Problem	Ursache	Lösung
Rauch tritt aus dem Backraum oder aus den Ventilationsöffnungen aus.	Die Zutaten haften am Backraum oder an der Außenseite der Backform an.	Trennen Sie das Stromkabel von der elektr. Installation und reinigen die Außenteile der Backform bzw. den Backraum.
Die Brotmitte sackt ab und ist an der Unterseite feucht.	Das Brot ist nach Beendigung des Backens und dem Anwärmen zu lang in der Backform geblieben.	Nehmen Sie das Brot vor dem Ende der Anwärmungsphase aus Backform heraus.

Problem	Ursache	Lösung
Das Brot lässt sich schwer aus der Backform nehmen	Die Unterseite des Brotaibs klebt an den Knethaken an	Bewegen Sie die Welle hin und her bis das Brot herausfällt. Reinigen Sie nach dem Backen die Knethaken und die Wellen. Füllen Sie die Backform je nach Bedarf für 30 Minuten mit Warmwasser. Danach kann man die Knethaken mühelos herausnehmen und reinigen.
Die Zutaten wurden nicht richtig vermischt und das Brot wird nicht richtig gebacken.	Falsche Programmeinstellung	Überprüfen Sie das gewählte Programm sowie die anderen Einstellungen.
	Während des Betriebs des Backautomaten wurde der Deckel mehrmals geöffnet.	Öffnen Sie nicht den Deckel nach dem letzten Aufgehen.
	Langfristiger Ausfall des Stromnetzes während des Betriebs des Backautomaten.	Siehe Absatz IV. Funktion des Brot-Backautomaten
	Die Drehung der Knethaken wird blockiert.	Überprüfen Sie, ob die Knethaken nicht durch Körner u.Ä. blockiert werden. Nehmen Sie die Backform heraus und prüfen nach, ob sich die Wellen frei drehen. Wenden Sie sich, falls das nicht der Fall ist, an den Kundendienst.
Die Backform wird während des Knetens angehoben.	Der Teig ist zu dick. Die Knethaken werden blockiert und die Backform wird nach oben gedrückt.	Öffnen Sie den Deckel und geben etwas Flüssigkeit zum Teig hinzu. Schließen Sie danach wieder den Deckel.
Der Backautomat kann nicht in Gang gesetzt werden. Das Display zeigt <i>H H H</i> an.	Der Backautomat ist noch vom vorherigen Backzyklus heiß.	Durch Drücken der Taste START/STOPP löschen Sie das Tonsignal. Wechseln Sie die Backform und lassen den Backautomaten abkühlen. Geben Sie danach die Backform an ihre Stelle, stellen erneut das Programm ein und schalten den Backautomaten ein.



Insofern es die Maße zulassen, sind an allen Stücken Symbole der Materialien, die zur Fertigung der Verpackung, Komponenten und des Zubehörs verwendet werden sowie auch für deren Recycling, aufgedruckt. Die am Produkt oder in der Begleitdokumentation angeführten Symbole bedeuten, dass die verwendeten elektrischen bzw. elektronischen Produkte nicht zusammen mit dem kommunalen Abfall entsorgt werden dürfen. Geben Sie diese zum Zweck deren richtigen Entsorgung in dafür bestimmten Altstoffsammlungen ab, wo sie kostenlos entgegengenommen werden. Durch eine richtige Entsorgung dieser Produkte helfen Sie dazu bei wertvolle Naturquellen zu erhalten und tragen zur Vorbeugung potenzieller, negativer Auswirkungen auf die Umwelt und menschliche Gesundheit bei, was die Folgen einer falschen Entsorgung von Abfällen sein könnten. Fordern Sie weitere Einzelheiten von Ihrer örtlichen Behörde bzw. von der nächstliegenden Altstoffsammelstelle an. Bei einer falschen Entsorgung dieser Art von Abfall können im Einklang mit den nationalen Vorschriften Geldstrafen verhängt werden. Falls das Gerät definitiv außer Betrieb genommen werden soll, wird empfohlen das Kabel nach der Abschaltung des Stromkabels vom Stromnetz abzuschneiden, das Gerät wird somit unbrauchbar.

Eine Instandhaltung umfangreicher Charakters bzw. eine Instandhaltung, die einen Eingriff in den inneren Abschnitt des Geräts erfordert, muss ein Fachservice ausführen! Durch Nichteinhaltung der Anweisungen des Herstellers erlischt das Recht auf eine Garantiereparatur!

X. TECHNISCHE DATEN

Spannung (V)	auf dem Typenschild des Produkts angeführt
Anschlusswert (W)	auf dem Typenschild des Produkts angeführt
Gewicht ca. (kg)	6,5

Vom Gesichtspunkt der elektromagnetischen Kompatibilität entspricht das Erzeugnis der Richtlinie des Rates 2004/108/EC (im gültigen Wortlaut) und vom Gesichtspunkt der elektrischen Sicherheit entspricht es der Richtlinie des Rates 2006/95/EC (im gültigen Wortlaut).

Das Erzeugnis befindet sich im Einklang mit der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates Nr. 1935/2004/EC über Materialien und Gegenstände, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind.

Unbedeutende Abweichungen von der Standardausführung, die keinen Einfluss auf die Funktion des Produkts haben, behält sich der Hersteller vor.

HOUSEHOLD USE ONLY – Nur zum Gebrauch im Haushalt

DO NOT IMMERSE IN WATER – Nicht in Wasser tauchen

DO NOT COVER – Nicht abdecken

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.

**Erstickungsgefahr: Legen Sie den PE-Beutel außerhalb der Reichweite von Kindern ab.
Der Beutel ist nicht zum Spielen.**



HERSTELLER: ETA A.G., Poličská 444, 539 01 Hlinsko, Tschechische Republik.

XI. FRAGEN UND ANWORTEN, DIE REZEPTE BETREFFEN

Problem	Ursache	Lösung
Das Brot geht zu schnell auf	- Zu viel Hefe, allzu viel Mehl, Salzmangel - Oder mehrere dieser Ursachen	a/b a/b
Das Brot geht überhaupt nicht bzw. nur unzureichend auf	- Überhaupt keine oder zu wenig Hefe - Alte Hefe oder nach Ablauf der Haltbarkeitsfrist - Viel zu heiße Flüssigkeit - Die Hefe ist mit der Flüssigkeit in Kontakt gekommen - Falsche Mehlsorte oder nach Ablauf der Haltbarkeitsfrist - Zu viel oder zu wenig Flüssigkeit - Zuckermangel	a/b e c d e a/b/g a/b
Das Brot geht zu sehr auf und läuft auf die Backform	- Ist das Wasser sehr weich, gärt die Hefe mehr - Zu viel Milch beeinflusst die Gärung der Hefe	f/k c
Die Brotmitte sackt ab. Nach Beendigung des Backens ist im Brot eine Vertiefung	- Der Teigumfang ist größer als die Form und das Brot sackt ab. - Zu viel Flüssigkeit - Der Gärungsprozess ist zu kurz bzw. ist aufgrund einer übermäßigen Temperatur des Wassers oder Backraums bzw. einer übermäßigen Feuchtigkeit nicht lang genug. - Zu viel Hefe	a/f a/b/h c/h/i k
Die Struktur des Brots ist schwer und klumpig	- Zu viel Mehl oder Flüssigkeitsmangel - Hefe- oder Zuckermangel - Zu viel Obst, grobes Mehl oder einer der anderen Zutaten - Altes Mehl oder nach Ablauf der Haltbarkeitsfrist	a/b/g a/b b e
Die Brotmitte ist nicht fertig gebacken	- Zu viel oder zu wenig Flüssigkeit - Hohe Luftfeuchtigkeit - Das Rezept beinhaltet feuchte Zutaten	a/b/g h g



Problem	Ursache	Lösung
Offenen bzw. grobe Struktur des Brots bzw. zu viele Löcher	- Zu viel Wasser - Kein Salz - Hohe Feuchtigkeit, viel zu heißes Wasser	g b h/i
Das Brot ist an der Oberfläche nicht fertig gebacken	- Der Umfang ist gegenüber der Backform viel zu groß a/f - Übermäßige Menge Mehl, insbesondere für Weißbrot f - Zu viel Hefe und zu wenig Salz a/b - Zu viel Zucker a/b - Süße Zutaten zusätzlich zum Zucker b	
Die Scheiben sind ungleichmäßig oder klumpig.	- Das Brot wurde nicht ausreichend abgekühlt (der Dampf ist nicht entwichen).	j
Mehlablagerungen an der Kruste	- Das Mehl wurde während des Knetens nicht gut an den Seiten verarbeitet	g

Lösung der Probleme:

- Messen Sie die Zutaten richtig ab.
- Ändern Sie entsprechend die Dosierung der Zutaten und prüfen nach, ob Sie nicht irgendwelche Rohstoffe vergessen haben dem Teig beizufügen.
- Verwenden Sie eine andere Flüssigkeit oder lassen sie auf Zimmertemperatur abkühlen.
- Geben Sie die im Rezept vorgeschriebenen Zutaten in richtiger Reihenfolge dazu. Bilden Sie in der Mitte des Mehls eine kleine Vertiefung und legen die zerbröckelte Hefe bzw. Trockenhefe hinein.
Verhindern Sie die direkte Berührung der Hefe mit der Flüssigkeit.
- Verwenden Sie nur frische und richtig gelagerte Zutaten.
- Reduzieren Sie die Gesamtmenge an Rohstoffen, verwenden Sie auf keinen Fall mehr Mehl als angeführt wird. Verringern Sie die Menge aller Zutaten ggf. um 1/3.
- Ändern Sie entsprechend die Flüssigkeitsmenge. Werden Zutaten mit Wassergehalt verwendet, muss die Dosis des zugegebenen Wassers angemessen verringert werden.
- Verringern Sie die Wassermenge im Fall eines sehr feuchten Wetters um 1 bis 2 Esslöffel.
- Benutzen Sie bei sehr warmen Wetter nicht die Funktion des verzögerten Starts. Verwenden Sie kalte Flüssigkeiten. Wählen Sie, um die Zeit des Aufgehens zu verkürzen, das Programm 5-SCHNELLES BROT oder 10-ULTRA SCHNELLES BROT.
- Nehmen Sie das Brot sofort nach dem Fertigbacken aus der Form und lassen es vor dem Aufschneiden auf einer geeigneten Unterlage (z.B. auf einem Holzbrett) mindestens 15 Minuten auskühlen.
- Benutzen Sie eine geringere Menge Hefe, verringern Sie eventuell die Menge aller Rohstoffe um 1/4 der angeführten Menge.

XII. ANMERKUNGEN ZU DEN REZEPTEN



1. Zutaten

Da jede Zutat eine spezifische Rolle für ein erfolgreiches Backen des Brots spielt, ist das Abmessen genauso wichtig wie die Reihenfolge, in der die Zutaten dazugegeben werden.

- Die wichtigsten Zutaten wie Flüssigkeit, Mehl, Salz, Zucker und Hefe (man kann entweder Trockenhefe oder frische Hefe verwenden) beeinflussen das erfolgreiche Ergebnis der Zubereitung des Teigs und des Brots. Verwenden Sie immer die richtige Menge im richtigen Verhältnis.
- Verwenden Sie, falls der Teig sofort zubereitet werden soll, warme Zutaten. Wünschen Sie die Funktion der verzögerten Einschaltung einzustellen, wird empfohlen kalte Zutaten zu verwenden, um den Zustand zu vermeiden, wo die Hefe zu früh aufzugehen beginnt.
- Margarine, Butter und Milch beeinflussen den Geschmack und Duft des Brots.
- Damit die Kruste hell und dünner wird, kann man die Menge des Zuckers um 20 % ohne Beeinflussung des erfolgreichen Backergebnisses verringern. Sollten Sie Vorrang einer weicheren und helleren Kruste geben, ersetzen Sie den Zucker durch Honig.
- Wünschen Sie Zerealienkörner beizugeben, weichen Sie diese über Nacht ein. Verringern Sie die Menge des Mehls und der Flüssigkeit (bis um 1/5). Bei Roggengemehl ist Hefe unentbehrlich.
- Geben Sie, falls Sie ein besonders leichtes Brot, reich an Nahrung zur Anregung der Darmtätigkeit haben möchten, in den Teig Weizenkleie hinzu. Die entsprechende Dosierung ist 1 Esslöffel auf 500 g Mehl und erhöhen Sie die Menge der Flüssigkeit um 1 Esslöffel.
- Bei der Verwendung von Weizenmehl ist Anstellsauer unentbehrlich. Es enthält Bakterien der Milch- und Essigsäure, die bewirken, dass das Brot leicht und fein säuerlich ist. Anstellsauer können Sie sich selbst zubereiten (mithilfe des Programms 13-GÄREN), es ist jedoch erforderlich mit der zu dessen Zubereitung notwendigen Zeit zu rechnen. In unseren Rezepten verwenden wir darum Anstellsauer in Pulverform, ein Konzentrat, das man in Päckchen mit einem Inhalt von 15 g (auf 1 kg Mehl) kaufen kann. Die Angaben im Rezept müssen eingehalten werden, sonst wird das Brot bröckeln. Sollten Sie Anstellsauer in Pulverform in einer anderen Konzentration (Päckchen mit einem Inhalt von 100 g auf 1 kg Mehl) verwenden, ist erforderlich die Mehlmenge zu verringern: 1 kg etwa um 80 g, ggf. weiter das Rezept anzupassen.

2. Anpassung der Dosen

Gewährleisten Sie, falls die Dosen erhöht bzw. verringert werden, dass die Verhältnisse der ursprünglichen Rezepte eingehalten werden. Richten Sie sich zwecks Erreichung perfekter Ergebnisse weiter nach den angeführten Grundregeln zur Anpassung der Zutatendosen:

• Flüssigkeiten/Mehl

Der Teig sollte weich (jedoch nicht zu weich) und leicht geknetet werden, ohne das er fasrig wird. Bei leichtem Kneten sollte eine Kugel gebildet werden, die nicht an den Wänden der Form anklebt. Das ist jedoch nicht der Fall von schweren Teigen wie aus Vollkorn-Roggengemehl oder mit Zerealienbrot. Prüfen Sie den Teig 5 Minuten nach dem ersten Kneten. Sollte er sehr feucht sein, erzielt man durch Zugabe von Mehl in kleinen Dosen die richtige Konsistenz des Teigs. Geben Sie, falls der Teig zu trocken ist, während des Knetens löffelweise Wasser hinzu. Diese Zubereitungen sollten

D schrittweise erfolgen (nicht mehr als 1 Löffel auf einmal) und es ist immer notwendig abzuwarten, ob sich die Zugabe sichtbar wird. Der Teig kann noch vor Beginn des Backens so bewertet werden, indem Sie ihn leicht mit den Fingerspitzen berühren. Der Teig sollte einen leichten Widerstand leisten und die Fingerabdrücke sollten nach und nach verschwinden.

- **Flüssigkeitsersatz**

Bei der Anwendung eines Rezepts mit vorgeschriebenen Zutaten, die Flüssigkeit enthalten (z.B. Quark, Joghurt usw.) muss die Flüssigkeitsmenge auf die vorausgesetzte Gesamtmenge verringert werden. Schlagen Sie bei der Verwendung von Eiern diese im Messbecher und füllen den Becher mit der weiteren, gewünschten Flüssigkeit auf die vorausgesetzte Menge voll.

- **Sollten Sie an einem hoch gelegenen Ort leben (über 750 m ü.d.M.), geht der Teig schneller auf.**

In solch einem Fall kann man die Hefemenge um 1/4 bis 1/2 Kaffeelöffel zwecks relativer Mäßigung dessen Aufgehens verringern. Das gleiche gilt besonders für weiches Wasser.

- **Verbesserungsmittel**

Beim Backen können Sie der Mischung verschiedene Verbesserungsmittel (z.B. Brotstar, Brotvit, Topmix, Essirol, Vital, Falco, Emulgator u.Ä.) beigeben.

3. Zugabe und Abmessung der Zutaten und Mengen

- Messen Sie die Flüssigkeit mit dem beiliegenden Messgefäß ab. Benutzen Sie zur Abmessung von Teelöffeln und Esslöffeln das zweiseitige Messgefäß. Die Menge muss mit gestrichenem, nicht mit gehäuftem Messgefäß abgemessen werden. Eine falsche Menge bringt schlechte Ergebnisse.
- Geben Sie immer in erster Linie die Flüssigkeit hinein, aber die Hefe erst zum Schluss. Um eine zu schnelle Aktivierung der Hefe zu vermeiden (insbesondere bei der Anwendung der verzögerten Einschaltung), muss der Kontakt der Hefe mit der Flüssigkeit verhindert werden.
- Verwenden Sie zur Abmessung immer die gleichen Maßeinheiten. Gramm-Gewichte müssen genau abgemessen werden.
- Für Milliliterangaben kann man den mitgelieferten Messbecher verwenden, der Skalenteilstriche von 50 bis 200 ml hat.
- Obst-, Nuss- oder Zerealienzutaten: Fall Sie wünschen weitere Zutaten beizugeben, können Sie das mithilfe von Sonderprogrammen nach dem Ertönen des Tonsignals tun. Sollten Sie die Zutaten zu früh dazugeben, werden sie während des Knetens zermälmt.

4. Brotgewicht und -umfang

- In Rezepten finden Sie annähernde Angaben vor, die das Brotgewicht betreffen. Sie werden sehen, dass das Gewicht eines echten Weißbrots geringer ist als das eines Vollkornbrots. Das ist durch die Tatsache gegeben, dass weißes Mehl mehr aufgeht.
- Trotz annähernder Gewichtsangaben können geringe Unterschiede eintreten. Das tatsächliche Gewicht eines Brots hängt sehr von der Raumfeuchtigkeit zur Zeit der Zubereitung ab.

- Alle Brote mit einem beträchtlichen Weizenanteil erreichen einen stattlichen Umfang und übersteigen im Fall der höchsten Gewichtsklasse nach dem letzten Aufgehen den Rand des Gefäßes. Das Brot läuft aber nicht über. Ein Teil des Brots außerhalb der Form wird leichter braun im Vergleich zu dem Brot innerhalb der Form.
- Da, wo für süße Brote das Programm **5-SCHNELLES BROT** vorgeschlagen wird, können Sie Zutaten in kleineren Mengen auch für das Programm **6-SÜSSES BROT, 7-TORTE, 12-DESSERT** zur Zubereitung eines leichteren Brots verwenden.

5. Backergebnisse

- Das Backergebnis hängt von den Bedingungen vor Ort ab (weiches Wasser, hohe relative Luftfeuchtigkeit, hohe Höhe ü.d.M., Konsistenz der zutaten usw.). Deshalb bilden die Angaben in den Rezepten Bezugspunkte, die entsprechend geändert werden können. Lassen Sie sich, falls das eine oder andere Rezept nicht auf den ersten Anhieb gelingt, nicht davon abraten. Bemühen Sie den Grund zu finden und versuchen es aufs Neue mit einer Abänderungen der Anteile.
- Sollte das Brot nach dem Backen zu blass sein, können Sie es im Rahmen des Programms **11-BACKEN** braun werden lassen.
- Es wird empfohlen ein Probebrot vor der aktuellen Einstellung der Funktion zum Gebrauch über Nacht zu backen, sodass Sie im Bedarfsfall erforderliche Änderungen vornehmen können.
- Da wir auf keine Weise weder die Qualität der verwendeten Rohstoffe noch weitere Faktoren wie z.B. Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit u.Ä. beeinflussen können, können wir keine Verantwortung dafür übernehmen, ob das nach unseren Rezepten gebackene Brot wirklich hundertprozentig gelingt.



Elektromos kenyérsütő

eta 2147

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

DUPLICA
vital

I. BIZTONSÁGTECHNIKAI FIGYELMEZTETÉS

- Első üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a teljes kezelési útmutatót, tekintse meg az ábrákat és az útmutatót későbbi felhasználás céljaira gondosan őrizze meg.
- Ellenőrizze, hogy az adattablán levő adat megegyezik-e az elektromos dugaszoló aljzatban levő feszültséggel.
- A készüléket nem szabad használni, ha annak csatlakozóvezetéke vagy villásdugója sérült, ha nem működik rendben, vagy ha az leesett és megsérült. Ilyen esetekben a készüléket adja át szakszervizi vizsgálatokra, annak biztonságossága és helyes működése ellenőrzése céljából.
- Nedves kézzel ne dugja be a csatlakozóvezeték villásdugóját az elektromos dugaszolóaljzatba vagy ne húzza ki azt a dugaszolóaljzatból a csatlakozó vezetéknél fogva!**
- A készüléket csak háztartási vagy ahhoz hasonló célokra szabad használni (ételkészítésre)! Kereskedelmi használatra nem alkalmazható!**
- Ne használja a kenyérsütőt külső téren!**
- A készüléket nem használhatják olyan személyek (gyermekek) is beleérte), amelyek fizikai állapota, értelmi vagy mentális fogyatékossága, vagy elégtelen gyakorlata és ismeretei nem teszik lehetővé a készülék biztonságos használatát, ha azt a biztonságukért felelős személyek felügyelete nélkül végezik vagy ha nem kaptak utasításokat a készülék használatára vonatkozóan a biztonságukért felelős személytől. A gyermekekkel felügyelet alatt kell tartani, hogy biztosítsuk azt, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ne használják a kenyérsütőt helyiségek fűtésre!
- A kenyérsütőt előre nem próbált recept használatakor javasoljuk sütés közben ellenőrizni!
- A kenyérsütőt soha sem merítse vízbe (még részlegesen sem) és ne mossa le azt folyó vízben!
- Ne kapcsolja azt be az abba helyezett betétedény nélkül.
- Az elektromos dugaszolóaljzatra történő csatlakoztatás előtt a kenyérsütőbe a megfelelő nyersanyagokat előre be kell helyezni. Száraz állapotban történő felmelegítésekor annak megkárosodása következhet be.
- Sütés előtt távolítsa el az élelmiszerkről azok esetleges csomagolását (pl. **papírt, PE-zacskót stb.**).
- A készülék áthelyezésekor úgy járjanak el, hogy ne történhessen sérülés (pl. **égés, leforrázás**). Sütés közben a szellőzőnyílásokon forró göz áramolhat ki és a kenyérsütő felülete pedig forró.
- A kenyérsütő készülék üzeme közben kerülje a forró üvegfelület vízzel vagy más folyadékkal történő lefröcskölését.
- A forró állapotban levő készüléket ne helyezze át más helyre, annak esetleges felborulásakor égési sérülés veszélye fenyeget.

- Ha a kenyérsütőben az előkészítendő anyersanyagok füstölni kezdenek, akkor hagyja a fedeleit lezárva, a kenyérsütőt azonnal kapcsolja ki és válassza azt le az elektromos hálózatról.
- Ne használja a kenyérsütő készüléket a gyártó által javasoltaktól eltérő célokra (pl. állatok , textiltermékek, lábbelik stb. szárítására).
- Ne használja a kenyérsütő vízmelegítésre, mivel akkor mésztartalmú lerakódások keletkezhetnek, amelyek nem eltávolítható foltokat képeznek. Ezek a foltok azonban nem ártalmasak és nem befolyásolják a kenyérsütő normális működését.
- A kenyérsütőt olyan helyen használják, ahol nem borulhat fel és éghető anyagoktól (pl. **függönytől, drapériától, fatárgyaktól, stb.**), valamint hőforrásoktól (pl.**kályhától, el./gáztűzhelytől**) és nedves felületektől (mosogató, mosdótól) elegendő távolságban van.
- Ne takarja le a palást és a sütőforma közötti teret és ebbe a térbe ne helyezzen semmilyen tárgyat (pl.**ujjakat, kanalat, stb.**). A palást és a sütőforma közötti térfelület szabadon kell maradnia. A palást és a sütőforma közötti térfelület szabadon kell maradnia.
- Soha ne takarja le a készüléket, megelőzi ezzel belső tűz keletkezése veszélyét.
- Olajsütés közben ne érintse meg az edény peremét és azokat a helyeket, ahol gőz áramolhat ki, mivel **égési** és **lefforázási** veszély fenyeget.
- Tűzbiztonsági szempontból a kenyérsütő készülék megfelel a EN 60 335-2-6 sz. szabvány előírásainak. Ezen szabvány értelmében olyan készülékről van szó, amelyet asztalon vagy más hasonló felületen üzemeltethetünk azzal, hogy a fő hősugárzási irányban be kell tartani az éghető anyagok felületétől mért min. **500 mm**-es biztonsági távolságot, a többi irányban pedig ez a távolság min. **100 mm** legyen.
- A sütés befejeztével mindenkorban kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról.
- Ne csavarja rá a csatlakozó vezetéket a készülékre, meghosszabbítja ezzel a vezeték élettartamát.
- A csatlakozó vezetéket nem szabad éles vagy forró tárgyakkal, nyílt lánggal megrongálni, nem szabad azt vízbe meríteni és éles peremeken át sem szabad azt hajlítani. Akadályozza meg azt, hogy a csatlakozó kábel szabadon függön le a munkafelület peremén, ahol ahoz gyermekek is hozzáférhetnek.
- A készülék hordozható kivitelű és villásdugóval ellátott hajlékony csatlakozó vezetékkel rendelkezik, ami lehetővé teszi a készülék elektromos hálózatról történő kétsarkú lekapcsolását.
- Az esetleges hosszabbító vezeték használatakor fontos az, hogy ne legyen sérült és megfeleljen az érvényes szabványoknak.
- Ha a készülék csatlakozóvezetéke megsérül, akkor a készüléket azonnal kapcsolja le az elektromos hálózatról. A csatlakozóvezeték cseréjét annak gyártócége vagy szervíz szakembere, esetleg hasonlóan szakképzett személy végezze el, hogy megakadályozzuk ezzel az elektromos áram által okozott baleseteket vagy a tűzeseteket.
- A készüléket csak annak a gyártócége által átadott eredeti tartozékaival használja.
- A készüléket soha ne használja más célokra, mint amire az készült és ami ebben az utasításban szerepel!
- Gyártócége nem felelős a készülék és tartozékaival helytelen használatából eredő károkért (pl. **az élelmiszerök tönkremeneteléért, balesetekért, égési, forrázási, tűzkárokért** stb.) és nem felelős a készülék jótállásáért a fenti biztonsági figyelmeztetések be nem tartása esetén.

H**II. A KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKAI LEÍRÁSA (1.ábra)****A – a kenyérsütő készülék**

A1 – kezelőpanel

A4 – nézőke

A2 – sütötér

A5 – csatlakozó vezeték

A3 - fedél

B – sütőedény (2x)

B1 – fogantyú

C – dagasztó villák (4x kicsi, 2x nagy)**D – mérőedény kicsi / nagy (5/15 ml)****E – mérőpohár (200 ml)****F – a villák kivételére szolgáló eszköz.****II. KEZELŐ PANEL**

A kezelőpanel érintéses vezérlésű Ez okból kifolyólag nem szükséges az ábrázolt nyomógombokra (lásd szimbólumok) nyomást gyakorolni.

KIJELZŐ – ALAP BEÁLLÍTÁS

A kenyérsütő üzembe helyezését követően a kijelzőn annak alapbeállítása jelenik meg (azaz az 1-VITAL program), kivilágítódik a kijelző és hangjel hallatszik (csipogás). A számok közötti kettőspont nem villog.

- az 1 számjel azt jelzi, hogy melyik programot választotta.
- a 3 : 0 0 szám jelzi a választott program előkészítési idejét.

Megjegyzés

Üzem közben a kijelzőn a program lefutása látható. A program előrehaladásával a beállított idő számjegyei fokozatosan csökkennek. Az egy óra idejű felfűtés alatt a kijelzőn a 0 : 0 0 érték marad és a számok közötti kettőspont villog. Az előfűtés befejeztével a kijelzőn megjelenik a beprogramozott idő.

A kijelzőn megjelenő információk

PREHEAT=FELFŰTÉS – elkezdődik a folyadékok és a hozzávalók felmelegítése.

KNEAD 1, 2, 3=DAGASZTÁS 1, 2, 3 – elkezdődik a térszta feldolgozása (dagasztás, keverés, simítás).



Hozzáadás – a hangjelzés után különböző hozzávalókat lehet adagolni (pl. diófélések, gyümölcs, gyógyfüvek, magvak, sajt, csokoládé, füstölt húsok). A hangjelzés időpontja a választott programm szerint változik.

RISE 1, 2, 3=KELESZTÉS 1, 2, 3 – elkezdődik a térszta kelesztése, pihentetése.

A KELESZTÉS 3 fázis elején (amikor a kijelzőn megjelenik a RISE 3 felirat) a térsztából ki lehet venni a dagasztóvillákat (a 1-VITAL-i program kivételével).

BAKE 1, 2=SÜTÉS 1, 2 – elkezdődik a sütés.

KEEP WARM=MELEGENTARTÁS – elkezdődik az 1 órán át tartó melegenartartás.

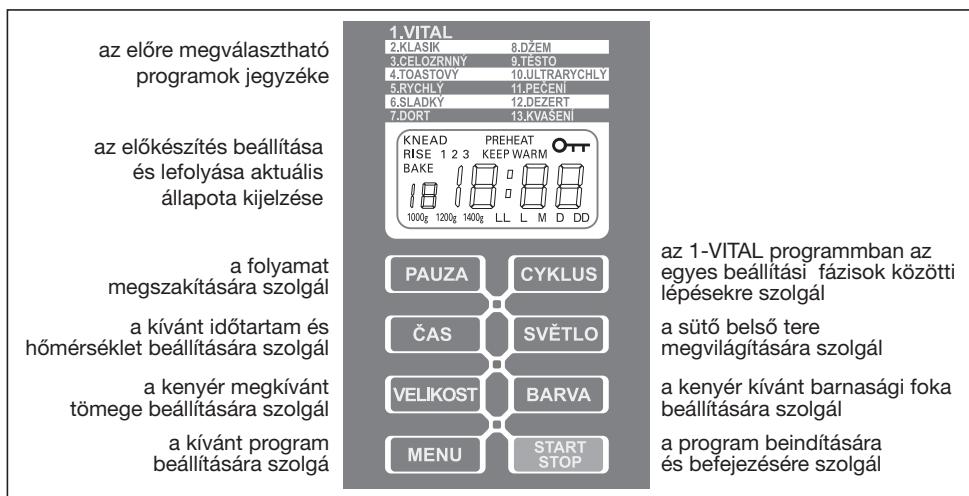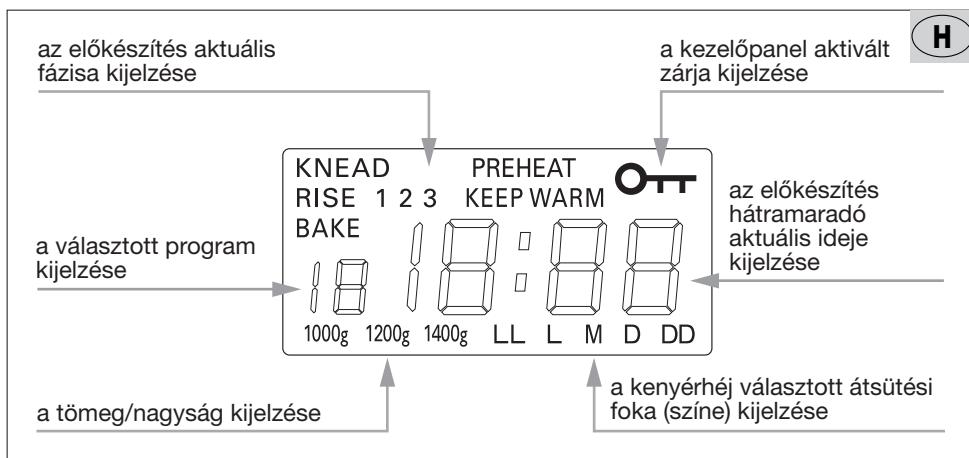

A START/STOP nyomógomb

A nyomógomb a program beindítására és befejezésére szolgál.

- A **START/STOP** nyomógomb benyomása után hangjelzs hallatszik (rövid csipogás) és azt követően kb.3 mp elteltével megkezdődik a keverés/dagasztás művelete (ez nem vonatkozik az 1-VITAL, 8-DŽEM (DZSEM), 11-PEČENÍ (SÜTÉS) és a 13-KVAŠENÍ (ERJESZTÉS) programra,
- a **START/STOP** nyomógomb benyomását és benyomva tartását követően kb.1,5 mp-ig hangjelzs hallatszik (hosszú csipogás) és a program befejeződik. Ez az eljárás akkor is érvényes, ha a kenyérsütő 60 perces előmelegítését kívánja befejezni.

A BARVA (SZÍN) nyomógomb

A nyomógomb a kenyér kívánt barnasági foka beállítására szolgál. A kijelzőn megjelenő betűjelzés a kenyér kívánt színét jelzi (L=VILÁGOS, M=KÖZEPES, D=SÖTÉT) Nem

H vonatkozik a 8- DŽEM (DZSEM), 9-TĚSTO (TÉSZTA) és a 13-KVAŠENÍ (ERJESZTÉS) programokra. Az 1-VITAL program lehetővé teszi a barnulási fokot 5 lépcsőben beállítani (LL=TÚL VILÁGOS, L+M+D=azonos a már között jelzésekkel, DD=TÚL SÖTÉT).

A VELIKOST (NAGYSÁG) nyomógomb

A nyomógomb a kenyér egyes programokban megkívánt 1 kg, 1,2 kg, 1,4 kg tömege beállítására szolgál. A kijelzőn megjelenő felirat a kenyér választott nagyságát mutatja. Nem vonatkozik az 1-VITAL, a 7-DORT (TORTA), a 8-DŽEM (DZSEM), a 9-TĚSTO (TÉSZTA), a 11-PEČENÍ (SÜTÉS), a 12-DEZERT (DESSZERT), a 13-KVAŠENÍ (ERJESZTÉS) programmokra.

- 1000 g-os tömeg (2.2 LB) = kis kenyér mennyiségre (használjon kettős edényt a megfelelő dagasztóvillákkal),
- 1200 g-os tömeg (2.64 LB) = közepes kenyér mennyiségre (használjon nagy edényt kis dagasztóvillákkal),
- 1400 g-os tömeg (3.08 LB) = nagy kenyér mennyiségre (használjanak nagy edényt nagy dagasztóvillákkal).

Megjegyzés

- Az 1000 g (2.2 LB) kenyér nagyságát az elkészítéséhez szükséges valamennyi hozzávaló összsúlyaként vesszük figyelembe (pl. kenyérkeverék esetén az vizet, 500 g kenyérkeveréket és élesztőt jelent).
- Kettős edény használatakor, ami 2x500 g kenyér elkészítéséhez szükséges, akkor a hozzávalókat egyenlő mértékben elosztjuk a két sütőkamrába, azaz minden egyik kamrába 250 g kenyérkeveréket + a megfelelő vizet és élesztőt dolgozzuk be.

A MENU (MENŰ) nyomógomb

A nyomógomb a kívánt program beállítására szolgál. A kijelzőn levő számok a választott programot és az előre beállított elkészítési időt mutatja. A **BARVA (SZÍN)** nyomógomb segítségével beállíthatja a kenyér barnasági fokát és a **VELIKOST (NAGYSÁG)** nyomógombbal annak tömegét. Ezen paraméterek megváltoztatásával automatikusan bekövetkezik az elkészítési idő megváltozása (rövidülése / meghosszabbodása) is.

Az ČAS (IDŐ) nyomógomb

- A nyomógomb az **1-VITAL** programnál a kenyér és egyéb élelmiszerek előkészítéséhez / sütéséhez megkívánt idő és hőmérséklet beállítására szolgál.
- A nyomógomb a **13-KVAŠENÍ (ERJESZTÉS)** program kívánt hőmérséklete beállítására szolgál.
- A többi programnál (a **11-PEČENÍ (SÜTÉS)** -i program kivételével) a késleltetett indítás beállítására szolgál (az u.n. késleltetett startnál). A maximálisan beállítható időérték 13 óra értékű. A beállított idő az előkészítési időhöz adódik hozzá, azaz a kijelzőn a választott program befejezéséig szükséges teljes idő látható.

Példa:

Most 20:30 van és a kenyérnek holnap reggel 7 órára kell elkészülni, tehát 10 óra és 30 perc múlva. Nyomja meg és tartsa benyomva az **ČAS (IDŐ)** nyomógombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a 10:30 érték, azaz az aktuális időpont (20:30) és a kenyér kész

állapota időpontja közötti idő. A beállítást nyugtázza a **START/STOP** nyomógombbal. A választott idő 10 perces lépésekben állítható be.



Figyelem

- Az időkapcsoló funkcióját (azaz a késleltetett indítást) csak olyan receptúráknál használja, amelyeket már előzőleg sikерrel próbált ki, ezeket a receptúrákat a későbbiekben ne változtassa meg.
- A felesleges térszta túlfolyhat és ráéghet a fűtőtestre.
- A nyersanyagok sütőformába történő helyezésekor mindenekelőtt folyadékot öntsön abba, majd lisztet és a végén szárított élesztőt adjon hozzá. A program indítási ideje során az élesztő nem léphet érintkezésbe a folyadékkal, mivel az idő előtt kezdene hatni és a térszta ill. a kenyér a későbbi sütés folyamán összeesne.
- Ne használja az időkapcsoló funkciót gyorsan romlásnak hozzávalók esetén, mint pl. tej, tojás, gyümölcsfélék, joghurt, sajt, hagyma stb. mivel azok az éjszaka során megromolhatnak!
- A kenyérsütőt csak 18 °C fölötti hőmérsékletű helyiségekben használják. Az élesztő ugyanis 17 °C és annál magasabb hőmérsékleten kezd hatni. Ha ugyanis a kenyérsütőt hűvösebb helyiségben helyeznék el, akkor nem biztos, hogy a térszta jól megkelne. A nyersanyagok (diófélék, magvak, szárított gyümölcs stb.) hozzáadását és a program befejezését jelző akusztikai kijelzést (csipogást), nem lehet kikapcsolni, így az éjszaka is hallatszik majd.

A PAUZA (SZÜNET) nyomógomb

A gombbal a kenyérsütő működését lehet megszakítani (pl. alapanyagok hozzáadása megkönnyítésére, a dagasztóvillák térsztából történő kiemelésére). A kenyérsütő készülék üzeme megszakad (a kijelzőn a program befejezéséig hiányzó idő villog), de a beállítás továbbra is a memóriában marad. A **PAUZA (SZÜNET)** nyomógomb ismételt benyomásával megújul a program menete.

Figyelmeztetés

A programot csak rövid időre, max.5 percre javasoljuk megszakítani. Ha a program hosszabb időre szakadna meg, akkor az már veszélyeztetné a térszta kelését és ezzel a sütés eredményét is. A **PAUZA (SZÜNET)** funkció aktiválása idején (villog a kijelző) a **START/STOP** nyomógomb reteszelt és a programmot nem lehet teljesen befejezni.

A SVĚTLO (VILÁGÍTÁS) nyomógombja

A nyomógomb a sütő belső tere megvilágítására szolgál. Bármikor ellenőrizheti a térszta ill. a kenyér aktuális állapotát anélkül, hogy ki kellene nyitnia a kenyérsütő tetejét. Ha a térszta állapotát bármikor ellenőrizni kívánja, nyomja meg a **SVĚTLO (VILÁGÍTÁS)** nyomógombját, amivel bekapcsolja a világítást. A világítás kb.egy perc leteltével vagy a nyomógomb ismételt benyomása után ismét kikapcsol.

A CYKLUS (CIKLUS) nyomógomb

A nyomógomb az **1-VITAL** programban beállított, az egyes fázisok közötti átkapcsolásokra szolgál.

A program a kenyér-, a karácsonyi fonott kalács, vagdalthús, „szója”-sajt és egyéb sajtkultúra kultiválására szolgál. Az egyes fázisok időbeni terjedelme beállítási lehetősége (mint a PREHEAT=ELŐFŰTÉS / KNEAD 1, 2, 3=DAGASZTÁS 1, 2, 3 / RISE 1, 2=KELESZTÉS 1, 2 / BAKE 1, 2=SÜTÉS 1, 2 / KEEP WARM=MELEGEN TARTÁS) a „programfázisok” táblázatában található, a **CYKLUS (CIKLUS)**, **ČAS (IDŐ)** és a **BARVA (SZÍN)** nyomógombokkal történő programozás menetét az A, B, C jelű bekezdések tartalmazzák.

Ebben a programban beállíthatja az időt, a hőmérsékletet és a színt, de nem állíthatja be a kenyéricpó nagyságát.

A) A PREHEAT=ELŐMELEGÍTÉS / KNEAD 1, 2, 3=DAGASZTÁS 1, 2, 3 / KEEP WARM=MELEGEN TARTÁS valamennyi fázisában az időtartam programozási menete a következő:

- Nyomja meg a **CYKLUS (CIKLUS)** nyomógombot, a kijelzőn megjelenik a PREHEAT felirat és a programozott munkaciklus ideje 0 FF (az időtartamot a kijelző tartósan mutatja).
- Az **ČAS (IDŐ)** nyomógomb segítségével állítsa be a ciklus időtartamát (lásd a táblázatban) vagy a megfelelő fázist kitörölheti a programból (az OFF beadásával), (az idő értéke a kijelzőn villog).
- Ezután nyugtálzza azt a **CYKLUS (CIKLUS)** nyomógomb benyomásával, amivel eggyidejűleg átjut a programozás további fázisába.

A RISE 1, 2=KELESZTÉS 1, 2 programozásakor a B bekezdés szerint járjon el.

A BAKE 1, 2=SÜTÉS 1, 2 programozását a C bekezdés szerint végezze.

1-VITAL - a programfázisok táblázata

	PREHEAT	KNEAD 1	KNEAD 2	
Az előkészítés fázisa	FELMELEGÍTÉS	DAGASZTÁS 1	DAGASZTÁS 2	
Az időbeállítás terjedelme (perc)	0 – 30	0 – 30	0 – 5 – 20	
Előzetesen beállítva (perc)	OFF	OFF	OFF	
A hőmérséklet beállítás terjedelme (°C)	-	-	-	
Előzetesen beállítva (°C)	-	-	-	
A szín beállítása terjedelme	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
Előzetesen beállítva	-	-	-	

B) Mindegyik fázisnál RISE 1, 2=KELESZTÉS 1, 2 az időtartamon kívül beállíthatja a kenyérsütő belső tere hőmérsékletét 20 – 50 °C értékek között, 2 °C-os lépésekben. A kívánt hőmérséklet beállítása:

- Az **ČAS (IDÓ)** nyomógomb segítségével állítsa be a ciklus idejét (az időtartam értéke a kijelzőn villog).
- Ezt követően nyomja meg a **BARVA (SZÍN)** nyomógombot (a kijelzőn megjelenik a °30 adat).
- Az **ČAS (IDÓ)** nyomógomb segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
- Ezt azután nyugtálzza a **CYKLUS (CIKLUS)** nyomógomb benyomásával, ezzel egyidejűleg átjut a programozás további fázisába.

C) Mindegyik fázisban BAKE 1, 2=SÜTÉS 1, 2 az időtartamon kívül beállíthatja a kenyérhéj barnulási mértékét , öt fokozati lépében (LL / L / M / D / DD). A kívánt ástsütési fokozat beállítása:

- Az **ČAS (IDÓ)** nyomógomb segítségével állítsa be a ciklus hosszát (az időtartam értéke a kijelzőn villog).
- A **BARVA (SZÍN)** nyomógomb segítségével állítsa be a kenyérhéj kívánt sütési fokozatát.
- Ezt azután hagyja jóvá a **CYKLUS (CIKLUS)** nyomógomb benyomásával, ezzel egyidejűleg átjut a programozás további fázisába.

Valamennyi fázis beállítása után nyomja meg a **START/STOP** nyomógombot, a kijelző az előkészítés teljes idejét ábrázolja (pl. 1:50), a **START/STOP** nyomógomb további benyomásával elindítja a beállított programmot (a kijelzőn a kettőspont kezd el villogni).

	RISE 1 KELESZTÉS 1	KNEAD 3 DAGASZTÁS 3	RISE 2 KELESZTÉS 2	BAKE 1 SÜTÉS 1	BAKE 2 SÜTÉS 2	KEEP WARM MELEGENTARTÁS
	0 – 360	0 – 5	0 – 360	0 – 120	0 – 120	0 – 60
OFF	OFF	OFF	60	OFF	OFF	
20 – 50	-	20 – 50	-	-	-	-
30	-	30	-	-	-	-
-	-	-	LL	LL	-	
-	-	-	L	L	-	
-	-	-	M	M	-	
-	-	-	D	D	-	
-	-	-	DD	DD	-	
-	-	-	M	M	-	

H**2. KLASIK (KLASSZIK)**

A program fehér búzaliszt és a barna rozsliszt feldolgozására szolgál, valamint a gyógynövényekkel és mazsolával ízesített kenyerekhez. Ez a leggyakrabban felhasznált program.

3. CELOZRNNÝ (TELJES KIŐRLÉS)

A programm teljes kiőrlésű, alacsony sikértartalmú lisztből készült kenyér sütésére készült. Ez a beállítás hosszabb időt biztosít dagasztásra/keverésre, kelésre (azaz a magvak felduzzadására) és az előmelegítésre. **Ezzel a programmal együtt nem tartjuk tanácsosnak az „ČAS (IDÓ)” funkció használatát.**

4. A TOASTOVÝ (TÓSZT KENYÉR)

A program könnyű kenyér, a franciakenyér sütésére szolgál, ropogós héjjal és könnyű kenyérbelivel. Ez a beállítás hosszabb időt biztosít a dagasztásra/keverésre és a kelesztésre, ami a francia kenyérre jellemző „légiesebb” struktúrát eredményezi. Megjegyzés: A végtermék természetesen nem baguett.

5. RYCHLÝ (GYORS)

A program fehér, búza és rozskenyér gyors készítésére szolgál. Az ebben a rezsimben sütött kenyér kisebb és sűrűbb a közepe.

6. SLADKÝ (ÉDES)

Az édes típusú és a „**KLASIK (KLASSZIK)**” programnál ropogósabb héjú kenyerek sütésére szolgál.

7. DORT (TORTA)

A programmal olyan alapanyagokat lehet dagasztani és összekeverni (pl.tortához, kalácschoz), amelyeket a keverést követően meghatározott ideig kíván sütni. Javasoljuk, hogy az alapanyagokat előbb két részre osztva keverje össze, majd csak ezután öntse a sütőedénybe. Ebben az üzemmódban nem lehet a torta méretét előre beállítani.

8. DŽEM (DZSEM)

Ezzel a programmal dzsemeket, lekvárt vagy friss gyümölcsből kompótot lehet készíteni. Ebben az üzemmódban nem lehet méretet és színt beállítani. Gyakori dzsemkészítéskor javasoljuk egy második formáról gondoskodni, amelyet kizárolag erre a céla használ majd. A gyümölcs főzésekor felszabaduló savak azt okozhatják, hogy az ugyanabban a formában sütött kenyeret nem lehet jól kiborítani majd.

9. TĚSTO (TÉSZTA)

A programm a tézta sütés nélküli előkészítésére (dagasztás/keverés majd kelesztés) szolgál. A tésták előkészítéséhez különöző nyersanyagokat használhat különböző süteményekhez (pl. kenyérkiflikhez, pizzához stb.). Ha azután azt meg kívánja sütni, akkor be kell állítania a megfelelő tömeget, a kenyérhéj megkívánt színét és a programtípust. Ebben az üzemmódban nem lehet méretet és színt beállítani.

10. ULTRA RYCHLÝ (ULTRA GYORS)

A program fehér, búza és rozskenyér gyors elkészítésére szolgál. Ez a beállítás a minimálisra rövidíti a dagasztás/keverés, kelés és az azt követő sütés idejét. Az ebben

a rezsimben sült kenyér kisebb és a közepe sűrűbb. Ennél a programmnál vizet (vagy más folyékony összetevőt) kell használni 48 – 50 °C hőmérsékleten.



11. PEČENÍ (SÜTÉS)

Ezzel a programmal barna kenyeret, tortát, vagy vagdalt húst lehet sütni. A program előre be van állítva, 10 percre. A sütés idejét szükség szerint meg lehet változtatni az **ČAS (IDŐ)** nyomógombbal. A leghosszabb beállítható idő 1 óra. Ebben az üzemmódban nem lehet méretet beállítani.

12. DEZERT (ZDESSZERT)

A programmal olyan alapanyagokat lehet dagasztani és összekeverni (pl.tortához, kalácschoz), amelyeket a keverést követően meghatározott ideig kíván sütni. Javasoljuk, hogy az alapanyagokat előbb két részre osztva keverje össze, majd csak ezután öntse a sütőedénybe. Ebben az üzemmódban nem lehet méretet beállítani.

13. KVAŠENÍ (ERJESZTÉS)

A program kovászkultúrák (kovászok), joghurt és gabonamaláta (amaszake) stb. előkészítésére szolgál. Az előkészítés optimális hőmérsékletét az **ČAS (IDŐ)** nyomógombbal állíthatja be. A hőmérsékletet 20 – 50 °C közötti tartományban (2 °C-os lépcsőkben) lehet beállítani. A leghosszabb beállítható idő 13 óra.
Ebben az üzemmódban nem lehet méretet és színt beállítani.

Megjegyzés

Kérém vegye figyelembe azt, hogy az **1-VITAL** és a **13-ERJESZTÉSI** programmok erjedési hőmérséklete beállítása csak közelítően lehetséges. Amennyiben pontos hőmérsékletbeállítást igénylő kultúrákkal dolgoznak, akkor szondával ellátott, jóminőségű konyhai hőmérő használatát javasoljuk.

IV. A KENYÉRSÜTŐ FUNKCIÓI

A hangjelzési funkció bekapcsol:

- ha a program nyomógombok bármelyike benyomásakor (1x rövid vagy hosszú csipogás) egyidejűleg bekövetkezik a kijelző megvilágítása kb. 10 mp időtartamra,
- a második dagasztó ciklus végén a következő programoknál: **2-KLASIC (KLASSZIK), 3-CELOZRNNÝ (TELJES KIÖRLÉSÚ), 4-TOASTOVÝ (TÓSZTOS), 5-RYCHLÝ (GYORS), 6-SLADKÝ (ÉDES), 7-DORT (TORTA), 10-ULTRA RYCHLÝ (SZUPER GYORS)** és a **12-DEZERT (DESSZERT)** annak kijelzésére, hogy a cereáliát, a gyümölcsöt a dióféléket vagy más hozzávalót hozzá lehet adni (10x csipogás),
- a eleje cubik ciklus végén a következő programoknál: **1-VITAL** annak kijelzésére, hogy a cereáliát, a gyümölcsöt a dióféléket vagy más hozzávalót hozzá lehet adni (10x csipogás),
- ha befejeződik a beállított program (10xcsipog),
- ha befejeződik az 1 órás felmelegítés (1x csipog)
- ha a biztonsági program aktiválódik (tartós csipogás).

Biztonsági funkció

- A program indításakor valamennyi nyomógomb a **PAUZA (SZÜNET), SVĚTLO (VILÁGÍTÁS), CYKLUS (CIKLUS), START/STOP** nyomógombok kivételével reteszelték.

- Amennyiben a kenyérsütőt az előzetes kenyérsütés után azonnal, ismételten használni kívánja és annak belső hőmérséklete még túl magas (**40 °C felett**), akkor a **START/STOP** gomb megnyomása után a kijelzőn a **H H H** felirat jelenik meg, és a készülék a folyamatosan hangjelzést (csipogást) ad ki. A kenyérsütőt nem szabad üzembe helyezni. Nyissa ki a készülék fedelét, vegye ki a sütőedényt illetve várja meg, amíg a kenyérsütő lehűl.
- Amennyiben a **START/STOP** gomb megnyomása után a kijelzőn az **E E Ø** vagy a **E E 1** felirat jelenik meg, akkor a készüléket szakszervízbe kell adni.
- Amennyiben a működés közben áramkimaradás következik be, akkor a készülék 10 percig tárolja memóriájában a korábbi beállításokat. Amennyiben az áramkimaradás hosszabb, mint 10 perc (a kijelzőn az eredeti beállítás látható), akkor a készülék a beállított programot már nem újítja meg, a kenyérsütőt ismételten be kell kapcsolni. De ezt csak akkor lehet megtenni, ha a program megszakítása nem történt később, mint a dagasztási fázisban. Ezután esetleg folytatni lehet külön program beállításával (kitörölni a már befejezett munkaciklusokat). Amennyiben azonban a térszta már a kelesztés utolsó fázisában volt és az áramszerű hosszabb ideje tart, akkor a térszta már nem használható fel és a sütést ismét előlről kell kezdeni új alapanyagokkal.
- Fehívjuk szíves figyelmét arra, hogy a kenyérsütő biztonsági okokból nem rendelkezik felső fűtéssel, ezért a kenyér héja a felső részen nem annyira barna, mint alul és az oldalsó részeken.

A kezelőpanel lezárasa

A kezelőpanelt bebiztosíthatja akaratlan behatások ellen a **CYKLUS (CIKLUS)** és azt követően a **BARVA (SZÍN)** nyomógomb benyomásával. A kijelzőn a „kulcs” szimbólum jelenik meg és hangjelzés hallatszik (3 csipogás). Amikor a kezelőpanel kár lezárt, akkor a **CYKLUS (CIKLUS)** és a **BARVA (SZÍN)** nyomógombok kivételével a többi nyomógomb nem működik. A kezelőpanel zárt állapota ismételt nyitását azonos módon hajtsa végre.

V. A HASZNÁLATI ELÓKÉSZÍTÉSE ÉS A SÜTÉS MENETE

A készüléket és a tartozékait vegye ki a csomagolásból, távolítsa el róluk a csomagolóanyagot. Távolítsa el a kenyérsütőről minden nem esetleges öntapadó fóliát, öntapadó címkét vagy papírt. Első üzembehelyezés előtt mosza le azokat a részeket, amelyek élelmiszerekkel érintkezhetnek meleg, szappanos vízzel, majd alaposan öblítse le azokat tiszta vízzel és törölje szárazra, illetve szárítsa meg azokat.

A megszárított alkatrészeket tegye vissza a kenyérsütőbe, és hagyja nyitva a fedeleit. Ezután állítsa be a **11-PEČENÍ (SÜTÉS)** programot, és nyersanyagok nélkül kapcsolja be a kenyérsütőt 10 percre, majd várja meg, míg a kenyérsütő teljesen kihűl. Az esetleges, rövid ideig tartó, gyenge füstképződés nem hiba és nem nyújt okot reklamációra. A kenyérsütőt helyezze szilárd, egyenletes és száraz felületre (például konyhaasztalra), legalább 85 cm magasságban, gyermekek részére nem elérhető helyen. Az **A5** jelű csatlakozóvezeték villásdugóját csatlakoztassa az elektromos dugaszolóaljzatba. Vegye a **B** jelű formát minden kezébe, helyezze be a sütőbe és úgy tolja azt be, hogy szilárdan rögzítődjön az **A2** jelű sütési tér közepén. Tanácsoljuk bekenni a tengelyt és a villákat megfelelő hőálló margarinnal/zsírral, az a villák kenyérből történő könnyebb kiemelését teszi lehetővé. Majd a két **C** dagasztóvillát helyezze a sütőedény tengelyeire. A dagasztóvillákat úgy helyezze a tengelyre, hogy azok lapos része lefelé álljon és a villák a sütőformában vagy egymás felé, vagy ellenkező irányban legyenek. A hozzávalókat a megfelelő recept szerinti sorrendben, a **D** és **E** mérőedények

segítségével juttassa be a formába. **Tartsa be, mindenkor alapszabályként – először a folyékony nyersanyagokat, majd valamennyi szórható anyagot és végül az élesztőt illetve az ízesítőket tegye be.**



Zárja le a sütő A3 jelű fedelét. Az A1 jelű kezelőpanelen állítsa be a kívánt programot a **MENU (MENÜ), BARVA (SZÍN), VELIKOST (NAGYSÁG), ČAS (IDŐ)** nyomógombok segítségével. Végül nyomja meg a **START/STOP** nyomógombot.

A kenyérstűtő automatikusan megkezdi a térszta keverését és dagasztását, és azt a térszta megfelelő konziszenciája eléréséig folytatja. Az utolsó dagasztási ciklus befejeztével a kenyérstűtő a térszta megkeléséhez szükséges optimális hőmérsékletre melegszik fel. Majd a készülék automatikusan beállítja a kenyérstűtő hőmérsékletét és idejét. A sütés befejeztével hangjelzést ad ki a készülék (10xcsipog), ezzel jelzi, hogy a kenyeret, vagy egyéb specialitást ki lehet venni a kenyérstűtőből. Ezt követően a kenyérstűtő 1 órás időre átkapcsol melegítési programra, amennyiben azt nem kívánja, akkor nyomja meg a **START/STOP** nyomógombot kb. 1,5 mp-re, a programm ezzel befejeződik.

Megjegyzés

- A túl nehéz tézsztaféléknél, pl. magas rozsliszt tartalommal, javasoljuk megváltoztatni a hozzávalók adagolási sorrendjét – először a szárított élesztőt, a lisztet tegye bele és folyadékot a végén adagolja, hogy a térszta jól átdagasztódjon. Ha a késleltető időkapcsoló funkciót alkalmazza (késeltetett start), ügyeljen arra, hogy az élesztő ne kerüljön idő előtt érintkezésbe a folyadékkal.
- Amennyiben a sütés végén a kenyér héja túl világos, akkor a **PEČENÍ (SÜTÉS)** program segítségével a kenyeret tovább lehet barnítani. Ecélból nyomja meg a **START/STOP** nyomógombot, majd válassza ki a **11-PEČENÍ (SÜTÉS)** programot és ismét nyomja meg a **START/STOP** gombot.
- A kenyérstűtő használat közben jellegzetes hangokat (kattogást) ad ki. Ez normális jelenség és semmiesetre sem jelenti azt, hogy reklamálja a készüléket.

A programozott fázisok befejezése

A program befejezése után nyissa fel a fedeleit. A **B1** fogantyú meghúzásával vegye ki a **B** jelű sütőformát és aljával felfelé fordítva helyezze azt hőálló szilárd alátétre (pl. deszkára). Amennyiben a kenyér magától nem esik ki a formából az alátét lapra, akkor a hajtótengelyeket néhány szor fordítsa el mindenkor irányban, amíg a kenyér nem lazul meg. Amennyiben a dagasztóvillák a kenyérben maradnak, akkor azokat az **F** jelű kampóval ki tudja emelni. Ezután várja meg, míg a kenyér teljesen lehűl. A kenyér szeleteléséhez használjon elektromos szeletelő gépet vagy speciális, fogazott élű kést. Ha nem fogyasztják el a teljes kenyeret, akkor a maradékot javasoljuk plasztból készült zacskóba vagy edénybe helyezze tárolni. A kenyeret szobahőmérsékleten 3 napig lehet tárolni. Amennyiben hosszabb ideig kívánja azt tárolni, akkor azt helyezze műanyag zacskóba vagy edénybe és helyezze fagyaszó szekrénybe. Max.10 napig tárolhatja. Mivel a házilag sütött kenyér nem tartalmaz konzerváló anyagokat, annak tárolási ideje általában nem hosszabb mint az üzletben vásárolt kenyér esetén.

Megjegyzés

A forró sütőforma tartókkal, kampókkal stb.történő áthelyezéséhez javaslunk munkavédelmi eszközöket (pl.hőálló kesztyűt) használni. Ne alkalmazzon erőszakot a forma falára a kész cipő meglazításához!



VI. A SÜTÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK.

A sütés után z kenyér az edényhez ragad

A sütés befejezése után hagyja a kenyeret körülbelül 10 percig hűlni, majd fordítsa fel a sütőformát. Szükség szerint mozdítsa el a dagasztóvillák tengelyét balról jobbra. További sütéshez a sütőformát és a dagasztóvillákat kenje be zsiradékkal.

Hogyan akadályozható meg a dagasztóvillák utáni lyukak keletkezése a kenyérben?
A dagasztóvillákat lisztes kézzel kihúzhatja a kelesztés utolsó fázisában levő tésztából. (lásd a "programmfázisok időzítését" és a kijelzőn megjelenő információkat).

A tészta túlságosan megkel és túlkkel az edény peremén

Ez különösen akkor történik, amikor búzalisztet használ és ez a magasabb sikertartalom következménye.

- Csökkentse a liszt mennyiségét és igazítsa ahoz a többi hozzávalót. A kész kenyér még állandóan elegendő térfogatú lesz.
- Kenjen a tészta felületére egy leveses kanálnyi forró, folyékony margarint.

A kenyér nem kelt meg eléggé

- a) Ha a kenyér közepén V alakú bemélyedés képződik, akkor a liszt nem tartalmaz elegendő sikert. Ez azt jelzi, hogy a liszt túl kevés protein tartalmaz (ami különösen esős nyár során fordulhat elő) vagy a liszt túl nedves.
Megoldás: minden 500 g lisztre adjon hozzá egy leveses kanálnyi sikert.
- b) Ha a kenyér közepe keskenyedik akkor annak oka a következőkben kereshető:
 - a víz hőmérséklete túl magas volt,
 - túl sok vizet használt fel,
 - a liszt sikérben szegény volt.

Mikor lehet a kenyérsütő tetejét üzem közben felnyitni?

Általában a kenyérsütő tetejét a dagasztási fázis során bármikor ki lehet nyitni. Ezen fázis során még hozzá lehet adni kis lisztmennyiséget vagy folyadékot. Ahhoz, hogy a kenyér a sütést követően bizonyos jellegzetességekkel rendelkezzen, a következők szerint járon el:

A dagasztás utolsó fázisa előtt nyissa ki a fedelel és éles, előmelegített késsel óvatosan vágja fel a képződő kenyérhéjat, kenjen arra cereáliát vagy burgonyaliszt és víz keverékét annak felületi fénye elérésére. De ez egyúttal az utolsó lehetőség is arra, hogy a fedelel kinyithassa, különben a kenyér közepe összeeshet.

Liszт

A liszt legfontosabb összetevője a kenyér előkészítésében a gluténnek nevezett protein (sikér). Természetes reagens, aminek köszönhetően a tészta alaktartó és lehetővé teszi az élesztő által termelt széndioxid visszatartását. Az „erős/szilárd” liszt meghatározás alatt magas gluténtartalmú lisztet értünk.

Mi a teljes kiőrlésű búzaliszt?

A teljes kiőrlésű liszt valamennyi fajta cereáliából (gabonaneműkből) készül, a búzát is beleérte. A „teljes kiőrlés” azt jelenti, hogy a lisztet teljes magokból őrlik és ezért nagyobb mennyiségű emészthetetlen részecskéket is tartalmaz amivel a liszt sötétebb

színt nyer. A teljes kiőrlésű liszt felhasználásával azonban a kenyér nem lesz sötétebb, mint azt általában tudni vélik.



Mit kell tenni a rozsliszt alkalmazásakor?

A rozsliszt bizonyos százalékos mennyiségi sikért tartalmaz, ez azonban alacsonyabb értékű, mint a többi lisztnél. Ahhoz, hogy ez a kenyér jobban emészthető legyen a teljes kiőrlésű rozslisztből készült kenyérbe több élesztőt kell tenni.

Hányfélé liszt létezik és hogyan alkalmazzák azokat?

- a) Kukorica, rizs- és burgonyaliszt sikérre allergiás személyek részére előnyös, vagy azoknál, akik kismértékű abszorbció szindrómájával bajlódnak vagy hasüregi megbetegedésben szenvednek.
- b) A tönkölybúza liszt drága, de nem tartalmaz vegyi adalékokat, mivel a búza nagyon sovány talajban is beérlik és nem igényel semmiféle trágázt sem. A tönkölybúza liszt különösen allergiában szenvedő egyéneknek tesz jót. minden receptúrában felhasználható, amelyek 405, 550 és 1050 típusú liszttet tartalmaznak.
- c) A kölesből készült liszt különösen alkalmas többféle allergiában szenvedők részére. Alkalmazható minden olyan receptben, amely 405, 550 a 1050 típusú liszttet tartalmaz. A kemény búzából származó liszt különösen alkalmas francia kenyér készítésére, és konziszenciájának köszönhetően azt kemény búzából készült búzadarával lehet helyettesíteni.

Az egyes liszt típusok számkódjaik szerint.

00 Síma búzaliszt, világos

T 400 Búzaliszt minőségi félfinom

T 405 félfinom, minőségi búzaliszt, olyan magból őrült, amelyből eltávolították a csírákat, és a burkolatot (korpát) és tulajdonképpen ez a legvilágosabb és ezért a „legkevésbé” teljes kiőrlésű

T 450 Szemcsés búzaliszt (dara)

T 512 Búzaliszt pékségi speciál

T 530 Búzaliszt finom, világos – pékségi speciál

T 550 Búzaliszt félfinom, világos

T 650 Síma búzaliszt, félvilágos

T 700 Búzaliszt világos, konzum

T 1000 Búzaliszt finom, sötét (kenyérliszt)

T 1050 Búza kenyérliszt

T 1150 Kenyérliszt

T 1800 Búzaliszt teljes kiőrlésű szemcsés; teljes kiőrlésű, finom

Rozslisztek

T 500 Rozsliszt világos

T 930 Rozsliszt sötét, kenyérliszt

T 960 Rozsliszt, kenyérliszt

T 1150 Síma rozsliszt kenyérliszt

T 1700 Teljes kiőrlésű rozsliszt

H

Élesztő

Az élesztő egy élő szervezet. A tésztában szaporodik és széndioxid buborékokat termel, amelyek a tészta kelesztését váltják ki. A házi kenyérsütő készülékhez a legmegfelelőbb a száritott élesztő használata, mivel az egyszerűbben adagolható. Zacskókban lehet vásárolni és az élesztő erjedése nem cukorhoz kötött. Alacsony a cukortartalmuk, ezért egészségesebbek. A nem felhasznált élesztőt alacsony hőmérsékleten légtömör csomagolásban tárolhatja.

Természetesen felhasználható a friss élesztő is, de ekkor az élesztő friss állapotától függően esetleges eltérő kelési intenzitással kell számolni, az élesztő friss állapotától függően. Alapvetően érvényes, hogy a friss élesztőt a receptben megjelölt folyadékban előre kell keleszteni. 500 g liszthez kb. 10-13 g friss élesztő szükséges, ha a kenyeret a kenyérsütő készülékben süti, mivel az élesztő a kenyérsütőben levő nedvességen és melegben intenzívebben keleszt, mint az általánosan használt sütőben. Ha a kenyérsütőben csak a tésztát készíti el, a kenyeret pedig rendes sütőben süti meg, akkor javaslunk 20 g élesztőt felhasználni.

Só

A só természetesen a kenyeret ízesíti. De lelassíthatja az erjedési folyamatot is. A sónak köszönhető, hogy a tészta kemény, kompakt és nem kel meg nagyon gyorsan. A só ugyancsak javítja a tészta struktúráját. Használjon általánosan alkalmazott asztali sót. Ne használjon nagyszemcsés sót vagy pótanyagokat.

Vaj/zsírok

Kifejezetté teszi az ízt és lágyítja azt, ugyancsak használhat margarint vagy oliva olajat is. Ha vajat használ, akkor azt szeletelez fel kis darabokra, hogy a tészta készítésekor abban egyenlő mértékben eloszlódjon vagy hagyja azt megpuhulni. 15 g vajat 1 kanál olajjal pótolhat. Ne használjon forró vajat. A zsíradék nem érintkezhet az élesztővel, különben megakadályozhatja annak rehidratálását. Túl sok zsíradék lassítja a kelési folyamatot. Ne használjon sovány krémeket vagy vajpótlókat.

Cukor

A cukor ízesíti a kenyeret és részlegesen elősegíti a kenyérhíg barnulását. Ahhoz, hogy a kenyérhíg világosabb és vékonyabb legyen, elegendő a cukor mennyiséget kb. 20 %-kal csökkenteni anélkül, hogy változna a kenyér íze. Ha lágyabb és világosabb kenyérhígat szeretne elérni, akkor a cukor helyett mézet használjon. A cukrot nem szabad mesterséges édesítőanyagokkal helyettesíteni, mivel azokkal az élesztő nem reagál.

Megjegyzés: Ha cukrot használ, akkor néhány fajta száritott élesztő nem biztos, hogy erjedni kezd. Ne használjon kockacukrot vagy nagyszemcsés cukrot.

Víz

Használjon mindenkor szobahőmérsékletű vizet, a legmegfelelőbb hőmérséklet 22 °C körül legyen. A vizet részben vagy teljes egészében tejjal vagy egyéb folyadékkel lehet pótolni.

A többi nyersanyagok

Sokfélék lehetnek: száritott gyümölcs, sajt, tojás, diófélék, barna liszt, fűszerek, gyógynövények stb. Ez csak Öntől függ. De ne felejtse el, hogy a sajt, tej és friss

gyümölcsök olyan élelmiszerek, amelyeknek nagy a víztartalmuk, amelyek meghatározzák a cipő végleges külső kinézését. Használjon inkább szárított pótanyagokat mint pl. szárazabb sajtfeleségeket, szárított tejet stb. Ha a kenyérsütő készüléket jobban megisméri, akkor rájön arra, hogy mikor lesz szárazabb a tézszta és mikor nem, sütés közben vizet vagy lisztet adhat majd hozzá. Ne felejtse el azt, hogy mennyi sót adott már hozzá, mivel az lassítja az erjedési folyamatot. Némelyik nyersanyagot az elején adhatja hozzá, pl. a szárított tejet, szilárd magvakat és joghurtot, de némelyiket csak a hangjelzés után adagolja, pl. dióféléket, szárított gyümölcsöt. A dióféléket vagdalja finomra, mivel átvághatják a cipő szerkezetét és annak összeesését okozhatják. A sütési folyamat figyelemmel kísérésekor megisméri, mikor hangzik fel a hangjelzés.

Feltételek

A munkafeltételek nagyon fontosak, a meleg és a hideg környezetben előkészített kenyér nagyságában 15%-os különbség is lehetséges.

A kenyér tárolása

A házi készítésű kenyér nem tartalmaz konzerváló anyagokat. De ha a kenyeret tiszta és légzáró edénybe helyezi és az hűtőszekrénybe teszi, akkor az 5-7 napig is eltarthat. Ezenkívül a kenyeret meg is fagyaszthatja.

Hogyan lehet jobban emészthető friss kenyeret készíteni?

Ha a lisztbe tört főttburgonyát ad és azt követően dagasztja, akkor a friss kenyér jobban emészthetővé válik.

Mit tegyünk, ha a kenyér élesztőízű?

- Ezt az ízt gyakran cukor hozzáadásával távolíthatja el.
- Adjon a vízbe 1 leveskanál ecsetet kis cipókhöz és 2 leveskanál mennyiséget nagy cipókhöz.
- Víz helyett adjon hozzá írót vagy kefírt. Ez valamennyi receptnél használható és javasoljuk a kenyér frissesége javítására.

Miért van más íze a klasszikus kemencében sütött kenyérnek a kenyérsütő berendezésben készített kenyérrel szemben?

Ez az eltérő nedvességi fokozattól függ: A klasszikus sütőkemencében sütött kenyér szárazabb, mivel a kemence belső sütőtere nagy, ezzel szemben a kenyérsütő berendezésben készült kenyér nedvesebb.

Miért folyékonyabb a lekvár?

A házi lekvár gyakran folyékonyabb, mint a vásárolt. Tegye a lekvárt 24 órára a hűtőszekrénybe – a hűtés során megkeményedik. Ha folyékonyabb marad, akkor azt jobban szét lehet kenni. A házi lekvárok kitűnőek fagylalt mázak készítésére. Kész lekvárt soha ne főzzön újra. További főzésnél próbálja ki a következő tanácsot:

- Ellenőrizze, hogy a gyümölcs nem túl érett-e,
- mosás után a gyümölcsöt száritsa meg,
- sűrűbb eredmény eléréséhez használjon pektint.

Hogyan lehet a lekvár készítése közben elejt venni annak a formából történő keverés közbeni „kispriccelését”

A gyümölcsöt vagdalja apróbb darabokra és ne használjon nagyobb mennyiséget, mint ami a receptben szerepel.

A sütőforma felső pereme körül alumínium fóliából készítsen védőgallért (kb. 5 cm). Ne takarja be a teljes formát fóliával, mivel főzés közben az megakadályozza a gőzök eltávozását.

VII. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Minden egyes karbantartás előtt húzza ki a készülék csatlakozóvezetéket villásdugóját a hálózati elektromos dugaszolóaljzatból! A tisztítást lehűlt készüléken, és annak minden egyes használatát követően végezze el! Új sütőformát és új dagasztóvillákat azok első használatbavétele előtt hőálló zsírral javasoljuk bekenni és a kenyérsütőben felmelegíteni kb.10 percig. Lehűlésük után papírszalvétával tisztítsa meg (fényesítse fel) a sütőformát a zsírtól. Ezt az eljárást javasoljuk megtenni a nem tapadó felületek védelmére. Az eljárást időnként megismételheti. Tisztításhoz használjon enyhén detergens anyagot. Ne alkalmazzon vegyi tisztítószereket, benzint, kemencetisztítókat vagy olyan detergenseket, amelyek karcosak vagy más módon tönkre tehetik a felületi bevonatot. Nedves ruhadarabbal távolítsa el minden hozzávalót és a fedélben, a burkolatban valamint a sütőterben levő morzsákat. **A kenyérsütő készüléket ne merítse vízbe és a sütőteret se töltse meg vízzel!** Nedves ruhadarabbal törölje meg a sütőforma külső felületét. A belső felületeket enyhén detergens anyaggal lehet lemosni. Úgy a dagasztóvillákat, mint a meghajtó tengelyeket a használat után azonnal meg kell tisztítani. Ha a dagasztóvillák a formában maradnak, akkor azokat később nehezen lehet kivenni. Ilyenkor töltse meg a formát meleg vizivel, és hagyja legalább 30 percig kiáztatni. Ezután vegye ki a dagasztóvillákat. A sütőformát ne mártsa vízbe túl hosszú ideig, mivel az kihatással lesz majd a tengely forgására. A sütőforma nem tapadó bevonattal rendelkezik. Ne használjon ezért fémesközöket, amelyek a tisztítás során megkarcolnák a tisztítandó felületet. A használat során a felület színe megváltozik, ami normális jelenség. Ez a változás azonban semmiképpen nem változtatja meg a felület tulajdonságait.

VIII. A SÜTŐBERENDEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK

Probléma	Oka	Megoldása
A sütőterből vagy a szellőző nyílásokból füst távozik	A hozzávalók a sütő térré vagy a sütőforma külső oldalára tapadnak	Válassza le az elektromos csatlakozó vezetéket a hálózatról és tisztítsa meg a sütőforma külső részeit vagy a sütőteret
A kenyér összeesik alulról nedvesedik	A kenyér a sütés és az utómelegítés után túl sokáig maradt a formában	Vegye ki a sütőformából a kenyeret az utómelegítési fázis befejezése előtt
A kenyeret csak nehezen lehet a sütőformából kivenni	A cipó alsó fele ráragadt a dagasztóvillákra	Fordítsa a tengelyt oda-vissza amíg a kenyér nem esik ki abból. A sütés befejezése után tisztítsa meg a dagasztóvillákat és a tengelyt.

Probléma	Oka	Megoldása
A hozzávalók nincsenek helyesen bekeverve és nem sül át a kenyér	Szükség szerint töltse meg a sütőformát meleg vízzel, 30 percre. Ezt követően a dagasztóvillákat könnyen ki lehet venni és kitisztítani	
A kenyérsütő üzeme közben a feedet néhányszor kinyitotta	A kenyérsütő üzeme alatt	Ellenőrizze a választott programot és a többi beállításokat
Tartós elektromos áramkimaradás a kenyérsütő üzeme alatt	A kenyérsütő üzeme alatt	Ne nyissa ki a feedet az utolsó kelesztés után.
A dagasztóvillák forgása reteszelt állapotú	A dagasztóvillák forgása reteszelt állapotú	Lásd a Kenyérsütő működése IV.bekezdésében foglaltakat
A sütőforma dagasztás és a sütőforma felemelkedett	A tészta nagyon sűrű. A dagasztóvillák reteszelték Ezután ismét zárja lea feedet	Ellenőrizze, hogy a dagasztóvillákat nem fékezik-e magvak stb. Vegye ki a sütőformát és ellenőrizze, hogy a tengelyek szabadon forognak-e. Ha azok nem forognak, akkor forduljon a vevőszolgálati szervizhez
A kenyérsütőt nem lehet bekapcsolni. A kijelzőn a H H jelenik meg	A kenyérsütő még forró az előző sütőciklusból	Nyissa ki a feedet és adjon a téstához kevés folyadékot.
		A START/STOP nyomógomb megnyomásával kikapcsolja a hangjelzést. Vegye ki a sütőformát és hagyja azt kihúlni. Ezután helyezze vissza a helyére, állítsa be ismét a programot és kapcsolja be a kenyérsütőt

IX. KÖRNYEZETVÉDELEM

Amennyiben a méretek lehetővé teszik, valamennyi készüléken fel vannak tüntetve a csomagolóanyagok, komponensek és tartozékok gyártására szolgáló anyagok jelei, továbbá azok reciklálására vonatkozó jelzések. A terméken vagy annak kísérő dokumentációjában feltüntetett jelzések azt jelzik, hogy az elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a kommunális hulladékkel együtt likvidálni. A helyes likvidálás céljából adja le azokat az arra kijelölt hulladékgyűjtő helyeken, ahol azokat ingyenesen

H veszik át. A termékek helyes likvidálásával segíti megőrizni az értékes természeti forrásokat és segíti megelőzni azokat a potenciálisan negatív behatásokat a környezetre és az emberi egészségre, amelyek a helytelen likvidálásból erednek. További részleteket kérjen a helyi önkormányzattól vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő helyen. Ezen hulladék anyagok helytelen likvidálása az egyes országok előírásai szerint pénzbüntetéssel is járhat. Ha a készüléket véglegesen üzemen kívül szeretnénk helyezni, akkor javasoljuk, hogy az elektromos csatlakozó vezetéket annak áramtalanítása után teljesen vágják le, így a készülék használhatatlanná válik.

Terjedelmesebb karbantartást vagy olyan karbantartást, ami a készülék belső részét is érinti, csak szakszerviz végezhet el! Az utasítások be nem tartása a jótállási kötelezettségek megszűnését vonja maga után!

X. MŰSZAKI ADATOK

A feszültségérték (V)	a termék adattábláján található
Teljesítményfelvétel (W)	a termék adattábláján található
Tömege kb. (kg)	6,5
Zajkibocsátási érték dB (A)	65

Az elektromágneses kompatibilitás szempontjából a termék a Tanács 2006/95/ES sz. Irányelvnek felel meg, az elektromos biztonság szempontjából a 2004/108/ES sz. Irányelvnek.

A termék összhangban van az élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról 1935/2004/EC sz. európai parlamenti és tanácsi rendelettel.

A gyártó fenntartja magának a jogot a standard kivitelkel szembeni lényegtelen, a termék működését nem befolyásoló eltérések alkalmazására.

HOUSEHOLD USE ONLY – Csak háztartásokon belüli használatra

DO NOT IMMERSE IN WATER – Nem szabad vízbe meríteni

DO NOT COVER – Nem szabad letakarni

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.

Fulladásveszély. Tartsa a PE zacskót gyermekektől elzárt helyen. A zacskó nem játszék.

GYÁRTJA: ETA a.s., Poličská 444, 539 01 Hlinsko, Cseh Köztársaság.

XI. A RECEPTEKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK.



Probléma	Oka	Megoldása
A kenyér túl gyorsan kel meg	- Túl sok az élesztő, túl kevés a liszt, nem elegendő sómennyiség - Vagy az alábbi okokból néhány	a/b a/b
A kenyér egyáltalán nem kel meg vagy nem elegendően	- Semmi vagy túl kevés az élesztő - Régi vagy lejárt szavatosságú élesztő - A folyadék túl forró - Az élesztő folyadékkal érintkezett - Nem megfelelő vagy lejárt szavatosságú liszt - Túl sok vagy kevés mennyiségű folyadék - Kevés cukor	a/b e c d e a/b/g a/b
A kenyér túlzottan kel és kifolyik sütőformára	- Túl lágy víznél az élesztő jobban erjed - sok tej befolyásolja az élesztő erjedését	f/k c
A kenyér közepe összeesik A sütés befejezése után kenyérben bemélyedés marad	- Tészta térfogata nagyobb a formánál és a kenyér összeesik - Túl sok a folyadék - Az erjedési rövid vagy nem elég idejű túl meleg víz vagy sütőtér esetén vagy túl nagy légnedvességnél - Túl sok az élesztő	a/f a/b/h c/h/i k
A kenyér struktúrája nehéz és csomós	- Túl sok a liszt vagy kevés a folyadék - Kevés élesztő vagy cukor - Túl sok gyümölcs, szemcsés liszt vagy többi hozzávaló valamelyike - Régi vagy lejárt szavatosságú liszt	a/b/g a/b b e
A kenyér közepe nem sült át	- Túl sok vagy túl kevés folyadék - Magas értékű légnedvesség - Recept nedves hozzávalókat tartalmaz	a/b/g h g
Nyitott vagy durva kenyérstuktúra vagy túl sok a lyuk	- Túl sok víz - Só hiányzik - Magas nedvesség, a víz túl forró	g b h/i
A kenyér felülete nem elegendően sült	- A sütőformához mért térfogat túl nagy - Túl sok a liszt, különösen fehér kenyérhez - Túl sok élesztő és kevés só - Túl sok cukor - Édes hozzávalók többlete a cukorhoz	a/f f a/b a/b b
A kenyérszeletek vagy egyenlőtlenek csomósak	- A kenyér nem hűlt le elégéig (a gőz nem távozott el)	j
A liszt a kenyérhéjra ragad	- A liszt dagasztás közben az oldalakon nem került elégéig bedolgozásra	g

H**A problémák megoldásai:**

- a) Adagolja helyesen a hozzávalókat.
- b) Változtassa meg a hozzávalók adagolását és győződjön meg arról, hogy nem felejtett-e el a valamelyiket a téstához adagolni.
- c) Használjon más folyadékot és hagyja azt szabahőmérsékletre lehűlni.
- d) A receptben előírt hozzávalókat adagolja helyes sorrendben. Alakítson ki kisebb mélyedést a liszt középső részén és helyezze bele a szétmorzsolt vagy a száraz élesztőt. Kerülje az élesztő és a folyadékok közvetlen érintkezését.
- e) Használjon csak friss és helyesen tárolt hozzávalókat.
- f) Inkább csökkentse a felhasznált nyersanyagok összes mennyiségét, semmiképpen se használjon több lisztet, mint amennyit az előírás tartalmaz. Az összes adalékmennyiséget esetenként azok 1/3 részével is csökkentheti.
- g) Módosítsa a folyékony anyagok mennyiségét. Ha vizet tartalmazó hozzávalót használ fel, akkor arányosan csökkentse a hozzáadandó víz mennyiségét.
- h) Túl nedves időjárás esetén a víz mennyiségét 1-2 leveses kanállal csökkentheti. Túl meleg időjáráskor ne kapcsolja be a késleltetett startot. Hideg folyadékokat használjon. A kelesztési idő rövidítése céljából válassza az **5-RYCHLÝ (GYORS)** vagy a **10-ULTRA RYCHLÝ (NAGYON GYORS)** programmot.
- i) A sütés befejezését követően azonnal vegye ki a sütőformából a kenyeret és annak felvágásáig hagyja azt legalább 15 percig megfelelő alátétre (pl. fából készült deszkára) helyezve kihűlni.
- k) Használjon kisebb mennyiségű élesztőt, illetve csökkentse az előírt valamennyi hozzávalók mennyiségét 1/4 részükkel.

XII. MEGJEGYZÉSEK A RECEPTHEZ**1. Hozzávalók**

Mivel minden hozzávalónak specifikus szerepe van a kenyér sikeres sütésében, azok kimérése éppen olyan fontos, mint adagolási sorrendjük.

- A legfontosabb hozzávalók, mint a folyadékok, liszt, só, cukor és élesztő (itt lehet friss vagy száraz élesztőt használni) befolyásolják a téstáta előkészítését és a kenyérsütés eredményét. Használjon mindenkor helyes mennyiséget és helyes arányban.
- Ha a téstát azonnal előkészíti akkor használjon meleg hozzávalókat. Ha a késleltetett bekapcsolást kívánja alkalmazni, akkor hideg hozzávalókat használjon, hogy az élesztő ne kezdjen túl korán erjedni.
- Margarin, vaj és a tej a kenyér ízét és illátát is befolyásolják.
- Ahhoz, hogy a kenyér héja világosabb és vékonyabb legyen, a cukor mennyiségét lehet csökkenteni 20%-kal a sütés eredménye befolyásolása nélkül. Ha lágyabb és világosabb kenyérhéjat szeretne elérni, akkor cukor helyett mézet használjon.
- Cereális magvakat azok hozzáadása előtt hagyja az éjszakán át áztatni. Csökkentse a liszt és a folyadékok mennyiségét (azok 1/5 részével). Rozslisztnél az élesztő használata nélkülözhetetlen.
- Ha különlegesen könnyű kenyeret szeretne készíteni, amely a bélrendszer tevékenységét serkenti, akkor adjon a téstához búzakorpát. Annak megfelelő adagolása 500 g-ra 1 leveses kanál és növelte a folyadék mennyiségét is 1 leveses kanállal.
- Rozsliszttel esetén kovászt kell hozzáadni. A kovászban lévő tejsav- és ecet baktériumok a kenyeret könnyűvé teszik és azt enyhén savanykás ízzel látják el. A kovászt otthon is elkészítheti a **13-KVAŠENÍ (ERJESZTÉS)** program segítségével de annak elkészítési idejét is figyelembe kell venni. Receptjeinkben ezért kovászport használunk, ami egy

koncentrátum, amelyet 15 g-os zacskóban vásárolhat meg. (1 kg lisztre elegendő). A recept előírásait be kell tartani, különben a kenyér morzsálódik majd. Ha eltérő koncentrációjú kovászport használ (1 kg lisztre 100 g-os csomagolásban) akkor a liszt mennyiségét csökkenteni kell: 1 kg mennyiséget kb. 80 g-al, esetleg a receptet még jobban meg kell változtatni.

2. Az adagok hozzáalakítása

Ha az adagokat növelni vagy csökkenteni kell, akkor ügyeljen arra, hogy az eredeti receptben szereplő arányok betartásra kerüljenek. Tökéletes eredmény elérésére tartsa be a hozzávalók alábbiakban közölt adagolási alapszabályait:

- **Folyékony anyagok/liszt**

A téiszta puha legyen (ne túlzottan) és könnyen dagasztatható anélkül, hogy megszásodna. Könnyed dagasztással olyan golyóvá álljon össze, ami nem ragad a forma falára. Ez azonban nem vonatkozik az olyan nehezebb tésztafélékre, mint a teljeskiőrlésű rozsból készülő vagy a cereális kenyérnél. 5 perccel az első dagasztás befejeztével ellenőrizze a tézstát. Ha túl nedves, adjon hozzá lisztet kis adagokban, amivel eléri a téiszta helyes állapotát. Ha viszont a téiszta túl száraz, akkor dagasztás közben kanalanként adjon hozzá vizet. Ezeket a módosításokat fokozatosan kell elvégezni, (egy kanálnál nem többet egyszerre) és minden meg kell vájni az adagolás hatását. A téiszta minőségét a sütés kezdete előtt úgy ellenőrizheti, hogy azt ujjával könnyedén benyomja. A téiszta kis ellenállású legyen és az ujjnyomok fokozatosan el kell hogy tűnjene.

- **Folyadékok pótlása**

A receptben előírt, nedvességet tartalmazó hozzávalók (pl.túró, joghurt stb.) hozzáadásakor csökkenteni kell azok feltételezett összes mennyiségét. Tojások felhasználásakor keverőpohárban verjék fel azokat és a pohár tartalmát egészítse ki további előírt folyadékokkal.

- **Magas fekvésű helyeken (750 m tengerszint feletti magasságnál) a téiszta gyorsabban kel majd.**

Ilyen esetben az élesztő mennyiségét csökkenteni lehet 1/4 ill. ½ kávéskanálnyi mennyiséggel annak kelése arányos csökkentésére. Ugyanez érvényes túl lágy víz esetén is.

- **Javító tulajdonságú készítmények**

Sütés közben a keverékhez különböző javító tulajdonságú készítményeket tehet hozzá (pl. chlebostar, chlebovit, topmix, essirol, vital, falco, emulger stb.).

3. A hozzávalók adagolása és kimérése valamint azok mennyisége

- A folyadékokat a mellékelt mérőedénnyel mérje ki. A kávés kanálnyi és leveses kanálnyi mennyiségek mérésére használjon kétoldalú mérőedényt. A mérőedényben mért mennyiség minden vízszintesre simított felületű legyen, ne pedig kúpos. Helytelen mennyiség rossz eredményeket vált ki.

- Elsődlegesen minden folyadékot adagoljon, az élesztőt csak a végén tegye hozzá. Hogy az élesztő túl gyors aktíválódását elkerülje (különösen késleltetett bekapcsolás beállításakor), akkor meg kell akadályozni az élesztő és a folyadék közvetlen érintkezését.
- Mérés közben használjon minden azonos mértékegységet. A grammiban kifejezett tömegeket pontosan kell mérni.
- A milliméter mértékű jelölésekknél jó használható a mellékelt mérőpohár, ami 50 és 200 ml közötti skálával rendelkezik.
- Gyümölcsök, diófélések vagy cereális hozzávalók esetén: ha további hozzávalókat kíván adagolni, akkor azt a hangjelzést követően külön programok segítségével teheti meg. Ha a hozzávalókat túl korán adja hozzá, akkor dagasztás közben azok összezúzódnak.

4. A kenyér tömege és térfogata

- A receptekben megtalálja a kenyér tömegére vonatkozó közelítő adatokat. Észreveheti azt, hogy a tiszta fehér kenyér tömege kisebb, mint a teljes kiőrlésű kenyéré. Ez annak az eredménye, hogy a fehér liszt jobban megkel.
- A közelítő tömegértékek ellenére kisebb különbségek jelentkezhetnek. A kenyér tényleges tömege sokban függ a helyiség levegője nedvességtartalmától a kenyér előkészítése idején.
- Valamennyi búza alapú kenyér jelentős térfogatot ér el és az utolsó kelesztés után a legnagyobb tömegű kivitelnél eléri az edény peremét. A kenyér azonban nem folyik ki. A formán kívül levő kenyér könnyebben barnul a forma belsejében levő kenyérhez viszonyítva.
- Ott, ahol az édes ízű kenyerek készítésére az **5-RYCHLÝ (GYORS)** program áll rendelkezésre, a hozzávalókat kisebb mennyiségekben adagolhatja a **6-SLADKÝ (ÉDES)**, a **7-DORT (TORTA)**, a **12-DEZERT (DESSZERT)** programmokhoz is könnyebb súlyú kenyerek előkészítésére.

5. A sütés eredményei

- A sütés eredménye a helyi adottságoktól függ (lágy víz, magas relatív légnedvesség érték, tengerszint feletti magasság, a hozzávalók konziszenciája stb.). Ezért a receptek adatai olyan referencia pontokat képeznek, amelyeket megfelelő mértékben módosítani lehet. Ha egyik vagy másik recept nem sikerül tökéletesen, ne veszítse el a kedvét. Igyekezzen megtalálni annak okát és próbálkozzon ismét az egyes részarányok megváltoztatásával.
- Ha a sütés után a kenyér túl világos akkor azt megbaráthatja a **11-PEČENÍ (SÜTÉS)** program segítségével.
- Tanácsosnak tartjuk próbakenyér sütését, az éjszakai tényleges funkció beállítása előtt, úgyhogy szükség esetén elvégezheti a kellő változtatásokat.
- Mivel sem a felhasznált nyersanyagok minőségét sem egyéb tényezőt, mint pl. a környezeti hőmérsékletet, légnedvességet stb. nem befolyásolhatjuk, ezért nem felelhetünk a receptjeink alapján készült kenyér tényleges, százszázalékos sikereért.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

I. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТИ

– Перед первым применением прибора следует внимательно ознакомиться с содержанием настоящей инструкции включая рисунки, инструкцию сохраните для дальнейшего применения.

Внимание: при подключении к электрической сети изделие должно быть заземлено!

- Прибор оснащен питательным проводом, который содержит заземляющий контакт. В соответствии с нормами ЕС, вилку следует подключать только в розетку с заземляющим контактом.
- Убедитесь, что напряжение электрической сети и частота тока соответствуют напряжению и частоте, указанным на щитке изделия. В целях обеспечения электрической безопасности прибор должен быть подключен к сети с помощью двухполюсной розетки с исправным заземляющим контактом. В случае отсутствия в Вашей квартире двухполюсной розетки с заземляющим контактом, ее необходимо установить. В качестве заземляющего провода применяется медный провод сечением не менее 1,5 мм² или алюминиевый провод сечением не менее 2,5 мм².
- Не рекомендуется использование переходников, двойных и более розеток и удлинителей. Если Вы считаете использование удлинителя необходимым, применяйте один единственный удлинитель, удовлетворяющий требованиям электрической безопасности.
- Никогда не пользуйтесь прибором, у которого поврежден питательный провод или вилка питательного провода, а также в случае его неисправной работы (упал на пол и повредился). В таком случае отнесите изделие в специализированную электромастерскую на проверку его безопасности и правильной работы.
- **Вилку питательного провода не суйте в электрическую розетку и не извлекайте из электрической розетки мокрыми руками и выдергиванием за питательный провод!**
- **Изделие предназначено исключительно для бытовых и тому подобных нужд (приготовления пищи)! Ни в коем случае не предназначено для коммерческих целей!**
- **Хлебопечь не предназначена для использования вне дома!**
- Этот электроприбор не предназначен для лиц (включая детей) с пониженным физическим, чувственным или умственным восприятием, у которых ограниченный опыт и знания не позволяют безопасное использование прибора, если они не находятся под специальным надзором или им были даны инструкции включающие использование этого электроприбора лицом ответственным за его безопасность. Следите за тем, чтобы с электроприбором не играли дети.
- Никогда не пользуйтесь хлебопечкой для отопления помещений!
- Во время выпечки по непроверенной рецептуре рекомендуем хлебопечь контролировать!

– Хлебопечь никогда не погружайте в воду (даже частично) и не мойте ее под проточной водой!

- Никогда не включайте хлебопечь без вложенной формы для выпечки.
- Перед подключением к электрической розетке в хлебопечи должны быть приготовленные для выпечки продукты. Нагрев продуктов в сухом состоянии может привести к их повреждению.
- Перед выпечкой снимите с продуктов всю упаковку (напр., **бумагу, целофан, и т.п.**).
- При манипуляции с прибором во избежание ожога соблюдайте осторожность. Во время выпечки поверхность печки горячая и из вентиляционных отверстий выходит пар.
- Во время работы печки не брызгайте на горячее стекло крышки воду или другую жидкость.
- Прибор не переносите в горячем состоянии, при его случайном опрокидывании грозит опасность получения ожога.
- Если из хлебопечи выходит дым, возникший в результате самовозгорания приготовляемых продуктов, оставьте крышку закрытой, хлебопечь выключите и отсоедините от электрической сети.
- Хлебопечь не следует использовать для других целей (напр., **высушивание шерсти животных, текстильных изделий, обуви и т.п.**), кроме тех, которые рекомендованы производителем.
- Никогда в хлебопечи не нагревайте воду, так как это может привести к образованию на поверхности формы для выпечки известковых осадков и неудаляемых пятен. Эти пятна невредны и не влияют на нормальную работу хлебопечи.
- Хлебопечью пользуйтесь лишь в местах, где она не может опрокинуться и на достаточном расстоянии от горючих предметов (напр., **занавесок, гардин, дерева и т.п.**), источников тепла (напр., печки, плиты и т.п.) и влажных поверхностей (напр., **раковины, умывальника**).
- Никогда не закрывайте простор между корпусом и формой печки и не суйте в это отверстие какие либо предметы (напр., **пальцы, ложки и т.п.**). Это пространство между корпусом и формой для выпечки должно быть всегда свободным.
- Во избежание опасности возникновения внутреннего возгорания никогда прибор не закрывайте.
- Во избежание опасности получения ожогов, не прикасайтесь во время выпечки к краям формы для выпечки и мест, из которых выходит пар.
- С точки зрения противопожарной безопасности хлебопечь является изделием, которым можно пользоваться на столе или других поверхностях при условии соблюдения безопасного расстояния до горючих веществ в направлении главного излучения **мин. 500 мм** и в остальных направлениях минимально **100 мм**.
- После окончания работы отсоедините прибор от розетки эл. сети.
- Не наматывайте питательный провод вокруг прибора, так можете продлить срок его службы.
- Питательный провод не должен быть поврежден острыми или горячими предметами, открытым огнем, не должен погружаться в воду или перегибаться через грани.
- Не допускайте того, чтобы питательный провод свободно висел через край рабочего стола, где на него могут достать дети.

- Электроприбор является переносным и оснащен вращающимся питательным проводом со штепсельной вилкой, обеспечивающей двухполюсное отключение от электрической сети.
- В случае необходимости использования удлинительного кабеля, пользуйтесь только неповрежденными и соответствующими действующим нормативам удлинительными сетевыми кабелями!
- В случае повреждения питательного провода прибора сразу отсоедините прибор от электрической сети. Чтобы предотвратить получение травмы эл.током или возникновение пожара, необходимо заменить поврежденный провод специальным питательным проводом у производителя или у его сервисного техника.
- Изделие используйте только с аксессуарами поставляемыми производителем.
- Запрещено пользоваться хлебопечкой для других целей, кроме тех, для которых она предназначена и которые указаны в этой инструкции!
- В случае не соблюдения выше указанных правил по безопасности производитель не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильной эксплуатацией прибора (напр., **порча продуктов, получение травмы, ожог**) и не дает гарантии на работу изделия.

II. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА И АКССЕСУАРОВ (рис.1)

A – хлебопечь

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| A1 – панель управления | A4 – смотровое окошко |
| A2 – простор для выпечки | A5 – питательный провод |
| A3 – крышка | |

B – форма для выпечки (2x)

- B1 – рукоятка

C – лопатки для замешивания (4 малые, 2 большие)

D – мерная ложка малая / большая (5 / 15 мл)

E – мерная чашка (200 мл)

F – инструмент для изъятия лопаток

III. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления имеет контактное управление. Поэтому, на изображенные кнопки (символы), нет необходимости оказывать какое либо давление.

ДИСПЛЕЙ–ОСНОВНАЯ УСТАНОВКА

При включении хлебопечи на дисплее появится основная установка (т.е. программа 1–VITAL), включится дисплей и прозвучит звуковой сигнал. Двоеточие между цифрами не мигает.

- цифра 1 обозначает установленную программу,
- цифра 3 : 0 0 обозначает время приготовления выбранной программы.

Примечание

Во время работы хлебопечи на дисплее можно отслеживать процесс работы программы. С продвижением программы цифры установленного времени постепенно понижаются. Во время подогрева на дисплее в течении часа остается постоянно изображено 0 : 0 0 и двоеточие между цифрами мигает. После окончания подогрева на дисплее отобразится напрограммированное время.



Отображенная информация на дисплее

PREHEAT=ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВ – начался подогрев жидкости и ингредиентов.


KNEAD 1, 2, 3=ЗАМЕШИВАНИЕ 1, 2, 3 – началась переработка теста (замешивание, перемешивание, гладжение).

Добавление – после прозвучания акустического сигнала можно добавить ингредиенты (напр., орехи, фрукты, зелень, семечки, сыр, шоколад, колбасные изделия). Время прозвучания сигнала отличается в зависимости от установленной программы.

RISE 1, 2, 3=БРОЖЕНИЕ 1, 2, 3 – начал подъем, состояние покоя теста. В начале фазы БРОЖЕНИЕ 3 (т.е. на дисплее отобразится надпись RISE 3) можно из теста изъять лопатки. (кроме программы 11–VITAL (ВИТАЛ)).

BAKE 1, 2=ВЫПЕЧКА 1, 2 – начата выпечка.

KEEP WARM=ПОДОГРЕВ – начал подогрев продолжающийся в течении 1 часа.

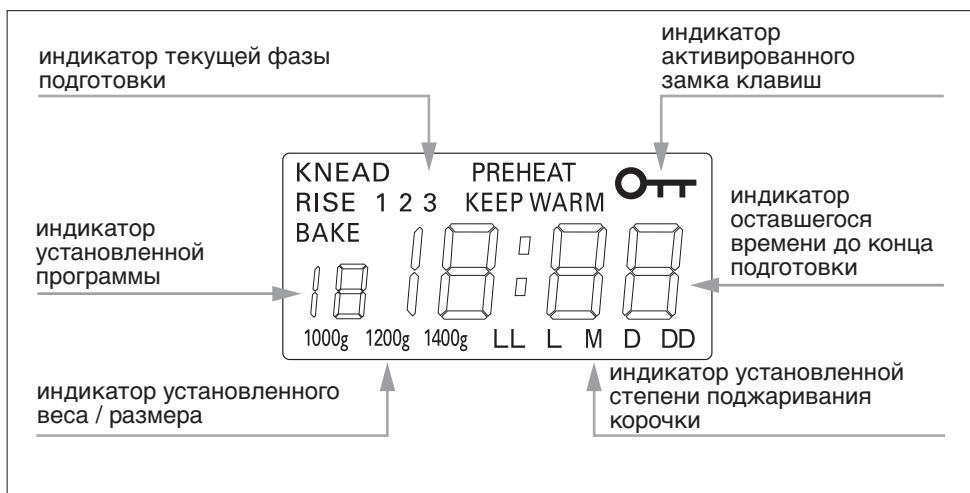


список
программ

отображает текущее
состояние во время задания
и вовремя процесса
подготовки

предназначена для остановки
работы хлебопечки
предназначена для установки
времени и температуры
приготовления выпечки хлеба
предназначена для установки
необходимого веса хлеба
предназначена для установки
необходимой программы

1.VITAL
2.KLASIK
3.CEOLOZRNÝ
4.TOASTOVÝ
5.RÝCHLÝ
6.SLADKÝ
7.DORT
8.DŽEM
9.TĚSTO
10.ULTRARÝCHLÝ
11.PEČENÍ
12.DEZERT
13.KVAŠENÍ



предназначена для
передвижения между
отдельными фазами установки
в программе 1 -VITAL

предназначена для освещения
емкости для выпечки

предназначена для установки
необходимой степени
поджаривания корочки хлеба
предназначена для включения
и выключения программы

Кнопка START/STOP

Эта кнопка предназначена для пуска и остановки программы.

- После нажатия кнопки **START/STOP** прозвучит короткий звуковой сигнал и приблизительно через 3 секунды начнется перемешивание/замешивание (не относится к программе 1-VITAL (ВИТАЛ), 8-DŽEM (ДЖЕМ), 11-PEČENÍ (ВЫПЕЧКА), 13-KVAŠENÍ (БРОЖЕНИЕ)).
- После нажатия и придержания кнопки **START/STOP**, приблизительно на 1,5 секунды, прозвучит продолжительный звуковой сигнал и программа завершится. Этот процесс действителен также при остановке программы 60-минутного подогрева печки.

Кнопка BARVA (СТЕПЕНЬ ПОДЖАРИВАНИЯ КОРОЧКИ)

Кнопка предназначена для установки необходимой степени поджаривания корочки хлеба Буква на дисплее обозначает установленную степень поджаривания корочки хлеба (L=СВЕТЛАЯ, M=СРЕДНЯЯ, D=ТЕМНАЯ). Не относится к программе 8-DŽEM (ДЖЕМ), 9-TĚSTO (ТЕСТО) и 13-KVAŠENÍ (БРОЖЕНИЕ). Программа 1-VITAL (ВИТАЛ) позволяет установить 5 степеней поджаривания корочки (LL=ОЧЕНЬ СВЕТЛАЯ, L+M+D=являются одинаковыми, DD=очень темная).

Кнопка VELIKOST (РАЗМЕР)

Кнопка предназначена для установки необходимого веса хлеба по отдельным программам, т.е. 1 кг, 1,2 кг, 1,4 кг. Надпись на дисплее обозначает установленный размер хлеба. Не относится к программе 1-VITAL (ВИТАЛ), 7-DORT (TOPT), 8-DŽEM (ДЖЕМ), 9-TĚSTO (ТЕСТО), 11-PEČENÍ (ВЫПЕЧКА), 12-DEZERT (ДЕСЕРТ), 13-KVAŠENÍ (БРОЖЕНИЕ).

- размер 1000 г (2.2 лб) = для малого количества хлеба (используйте двойную форму для выпечки с соответствующими лопатками),
- размер 1200 г (2.64 лб) = для среднего количества хлеба (используйте большую форму для выпечки с малыми лопатками для замешивания),



- размер 1400 г (3.08 лб) = для большого количества хлеба (используйте большую форму для выпечки с большими лопатками для замешивания).

Примечание

- Размером буханки хлеба 1000 г (2.2 лб) предполагается общий вес всех ингредиентов используемых для ее подготовки (напр., при использовании смеси для хлеба это вода, смесь для хлеба 500 г и дрожжи).
- При применении двойной формы для выпечки, которая предназначена для подготовки буханки хлеба размера 2 x 500 г, необходимо эти ингредиенты ровномерно разделить в оба отсека для выпечки, это значит в каждый отсек положить 250 г смеси для хлеба + соответствующее количество воды и дрожжей.

Кнопка MENU (МЕНЮ)

Кнопка предназначена для установки необходимой программы. Цифры на дисплее обозначают установленную программу и ее предварительно установленное время приготовления. Далее при помощи кнопки **BARVA (ЦВЕТ ПОДЖАРИВАНИЯ КОРОЧКИ)** можно установить степень поджаривания корочки хлеба и кнопки **VELIKOST (РАЗМЕР)** установить вес хлеба. Изменение этих параметров автоматически приведет и к изменению (сокращению / продлению) времени приготовления.

Кнопка ČAS (ВРЕМЯ)

- Предназначена для установки времени и температуры во время выпечки / приготовления выпечки хлеба и других продуктов в программе **1-VITAL (ВИТАЛ)**.
- Предназначена для установки необходимой температуры в программе **13-KVAŠENÍ (БРОЖЕНИЕ)**.
- У остальных программ (кроме программы **11-PEČENÍ (ВЫПЕЧКА)**) предназначена для установки более позднего включения (т.е. отсрочки старта). Максимальное время, которое можно напрограммировать, 13 часов. Установленное время добавится к времени подготовки, т.е. на дисплее будет отображаться время, которое остается до окончания работы установленной программы.

Пример

Текущее время 20:30 часов а хлеб должен быть готов на следующий день утром в 7:00 часов, это значит через 10 часов и 30 минут.

Нажмите и придержите кнопку **ČAS (ВРЕМЯ)** пока на дисплее не отобразится значение 10:30, т.е. время между настоящим временем (20:30) и временем, когда хлеб должен быть готов. Установку подтвердите кнопкой **START/STOP**. Шаг установки времени составляет 10 минут.

Внимание

- Функцией таймера (т.е. отсрочки старта) пользуйтесь только у рецептов, которые уже были ранее успешно Вами проверены, эти рецепты в дальнейшем не меняйте.
- Чрезмерное количество теста может вытечь из формы для выпечки и подгореть на нагревательном элементе.
- Во время вкладывания ингредиентов в форму для выпечки сначала обязательно налейте жидкие ингредиенты, а только после этого добавьте муку и в конце сухие

дрожжи. Пока программа не включена, дрожжи не должны попасть в контакт с жидкостью, так как в противном случае они бы начали действовать преждевременно и тесто, или хлеб позже, во время выпечки, мог бы провалиться.

- При работе с кнопкой времени никогда не используйте быстропортящиеся ингредиенты, как напр., свежее молоко, яйца, фрукты, йогурт, сыр, лук и т.д., так как они могли бы в течении ночи испортиться!
- Хлебопечь используйте только в помещении с температурой выше 18 °C. Дело в том, что дрожжи начинают действовать только при температуре от 17 °C и выше. Если хлебопечь поместите в более холодное помещение, не гарантируется хороший подъем теста.
- Акустический сигнал, который сигнализирует возможность добавления ингредиентов (орехов, семечек, сущенных фруктов и т.д.) и окончание программы, нельзя выключить, это значит, что акустический сигнал прозвучит и ночью.

Кнопка PAUZA (ПАУЗА)

Кнопка предназначена для остановки работы хлебопечки (напр., для возможности удобного добавления ингредиентов, изъятия лопаток из теста). Работа хлебопечи остановится (на дисплее будет мигать время, которое остается до окончания программы), но установка будет занесена в память. Повторным нажатием кнопки **PAUZA (ПАУЗА)** программа возобновится.

Предупреждение

Рекомендуем остановить программу только на короткое время, максимально до 5 минут. Если бы произошла остановка программы на более длительное время, то это могло бы негативно повлиять на подъем теста, а следовательно и на результат выпечки. В течение времени, когда активирована функция **PAUZA (ПАУЗА)** (дисплей моргает), кнопка **START/STOP** блокирована и программу нельзя полностью закончить.

Кнопка SVĚTLO (ОСВЕЩЕНИЕ)

Кнопка предназначена для освещения емкости для выпечки. В любое время можно проверить состояние теста или хлеба, причем нет необходимости открывать крышку хлебопечи. Внутренний простор хлебопечи в течение всего процесса программы не освещается. Для регулярной проверки теста необходимо нажать кнопку **SVĚTLO (ОСВЕЩЕНИЕ)**, таким образом включится освещение. Приблизительно через одну минуту, или после нажатия и придержания кнопки, свет снова выключится.

Кнопка CYKLUS (ЦИКЛ)

Кнопка предназначена для передвижения между отдельными операциями установки в процессе программы **1-VITAL (ВИТАЛ)**.

СПИСОК ПРОГРАММ

1-VITAL (ВИТАЛ)

Программа предназначена для индивидуальной установки всех операций подготовки хлеба, булочек, рубленого мяса, «соевого» сыра и культивации культур для сыра. Предел возможности установки времени на отдельных этапах



(т.е. REHEAT=предварительный обогрев / KNEAD 1, 2, 3=замешивание 1, 2, 3 / RISE 1, 2=брожение 1, 2 / BAKE 1, 2=выпечка 1, 2 / KEEP WARM=подогрев)

указан в табличке «программных этапов» и последовательность при программировании с помощью кнопок **CYKLUS (ЦИКЛ)**, **ČAS (ВРЕМЯ)** и **BARVA (СТЕПЕНЬ ПОДЖАРИВАНИЯ КОРОЧКИ)** описан в абзаце А, В, С.

В этой программе можно установить время, температуру и степень поджаривания корочки, невозможно установить размер буханки хлеба.

А) У всех операций PREHEAT=ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ / KNEAD 1, 2, 3=ЗАМЕШИВАНИЕ 1, 2, 3 / KEEP WARM=ПОДОГРЕВ процесс программирования времени следующий:

- Нажмите кнопку **CYKLUS (ЦИКЛ)**, на дисплее отобразится надпись PREHEAT (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ) и время напрограммированное для этого рабочего цикла 0 F F (показание времени на дисплее отображено постоянно).
- С помощью кнопки **ČAS (ВРЕМЯ)** установите продолжительность цикла (см. табличку) или можете из программы соответствующий этап полностью убрать (если введете OFF), (показание времени на дисплее моргает).
- После этого подтвердите нажатием кнопки **CYKLUS (ЦИКЛ)**, таким образом одновременно передвинетесь в следующий этап программирования.
Во время программирования фазы RISE 1, 2=БРОЖЕНИЕ 1, 2 действуйте в соответствии с абзацем В.
Во время программирования фазы BAKE 1, 2=ВЫПЕЧКА 1, 2 действуйте в соответствии с абзацем С.

Б) У всех операций RISE 1, 2=БРОЖЕНИЕ 1, 2 можете кроме продолжительности времени установить также температуру внутренней емкости хлебопечи

1-VITAL - Продолжительность процесса

Фаза подготовки	PREHEAT	KNEAD 1	KNEAD 2	
	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ	ЗАМЕШИВАНИЕ 1	ЗАМЕШИВАНИЕ 2	
Предел установки времени (мин.)	0 – 30	0 – 30	0 – 5 – 20	
Предварительноуста новлено (мин.)	OFF	OFF	OFF	
Предел установки температуры (°C)	-	-	-	
Предварительноуста новлено (°C)	-	-	-	
Предел установки степени поджаривания корочки	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
Предварительноуста новлено	-	-	-	

в пределах от 20 до 50 °C, с шагом 2 °C. Необходимую температуру установите следующим способом:

- С помощью кнопки **ČAS (ВРЕМЯ)** установите продолжительность цикла (показание времени на дисплее моргает).
- После этого нажмите на кнопку **BARVA (СТЕПЕНЬ ПОДЖАРИВАНИЯ КОРОЧКИ)** (на дисплее отобразится показание °30).
- С помощью кнопки **ČAS (ВРЕМЯ)** установите необходимую температуру.
- После этого подтвердите нажатием кнопки **CYKLUS (ЦИКЛ)**, таким образом одновременно передвинетесь в следующий этап программирования.

С) У всех операций BAKE 1, 2=ВыПЕЧКА 1, 2 можете кроме продолжительности времени установить также степень поджаривания корочки хлеба в пределах пяти степеней (LL / L / M / D / DD). Необходимую степень поджаривания установите следующим образом:

- С помощью кнопки **ČAS (ВРЕМЯ)** установите продолжительность цикла (показание времени на дисплее моргает).
- С помощью кнопки **BARVA (СТЕПЕНЬ ПОДЖАРИВАНИЯ КОРОЧКИ)** установите необходимую степень поджаривания корочки.
- После этого подтвердите нажатием на кнопку **CYKLUS (ЦИКЛ)**, таким образом одновременно передвинетесь в следующий этап программирования.

После установки всех операций нажмите на кнопку **START/STOP**, на дисплее отобразится общее время подготовки (напр., 1:50), последующим нажатием кнопки **START/STOP** включите установленную программу (на дисплее начнет моргать двоеточие).

	RISE 1 БРОЖЕНИЕ 1	KNEAD 3 ЗАМЕШИ-ВАНИЕ 3	RISE 2 БРОЖЕНИЕ 2	BAKE 1 ВыПЕЧКА 1	BAKE 2 ВыПЕЧКА 2	KEEP WARM ПОДОГРЕВ
	0 – 360	0 – 5	0 – 360	0 – 120	0 – 120	0 – 60
OFF	OFF	OFF	60	OFF	OFF	
20 – 50	-	20 – 50	-	-	-	-
30	-	30	-	-	-	-
-	-	-	LL	LL	-	
-	-	-	L	L	-	
-	-	-	M	M	-	
-	-	-	D	D	-	
-	-	-	DD	DD	-	
-	-	-	M	M	-	

2. KLASIK (КЛАССИК)

Программа предназначена для выпечки белого пшеничного и коричневого ржаного хлеба и также для хлеба с добавками зелени и изюма. Самая используемая программа.

3. CELOZRNNÝ (ХЛЕБ ИЗ ЦЕЛЬНОГО ЗЕРНА)

Программа предназначена для выпечки целозернистого хлеба используя муку с низким содержанием клейковины. Эта установка предоставляет более длительное время для замешивания, подъема теста (т.е. набухания зерен) и предварительного подогрева. Используя эту программу рекомендуем не пользоваться функцией "ČAS (ВРЕМЯ)".

4. TOASTOVÝ (ТОСТОВЫЙ)

Программа предназначена для выпечки легкого хлеба, французского хлеба с хрустящей корочкой и пушистой мякотью. Эта установка предоставляет более продолжительное время для замешивания / перемешивания и подъема теста, необходимое для получения "более пушистой" структуры, характерной для французского хлеба.

Примечание: Однако окончательной формой не является багет.

5. RYCHLÝ (БЫСТРЫЙ)

Программа предназначена для быстрого приготовления белого, пшеничного и ржаного хлеба. Хлеб испеченный в этом режиме по размеру меньше и у него более плотная мякоть.

6. SLADKÝ (СЛАДКИЙ)

Программа предназначена для приготовления сладкого хлеба с более хрустящей корочкой, чем при выпечке в режиме **KLASIK (КЛАССИК)**.

7. DORT (ТОРТ)

Программа предназначена для замешивания / перемешивания продуктов (напр., для торты, коржей), которые после этого пекутся установленное время. Рекомендуем предварительно смешать сухие и жидкие ингредиенты в две части, а те потом высыпать в форму для выпечки. У этой программы невозможно установить размер торта.

8. DŽEM (ДЖЕМ)

Программа предназначена для приготовления варенья, мармелада или компота из свежих ягод и фруктов. В этом режиме невозможно установить размер и степень поджаривания. При частом приготовлении мармелада рекомендуем Вам приобрести себе вторую форму для выпечки, которой будете пользоваться исключительно для этой цели. Кислоты выделяющиеся во время варки из фруктов могли привести к тому, что хлеб испеченный в той же форме для выпечки не будет как следует выходить из формы.

9. TĚSTO (ТЕСТО)

Программа предназначена для приготовления (замешивания / перемешивания и последующего брожения) теста без выпечки. Для приготовления теста можно

использовать разные продукты для разных видов хлебобулочных изделий (напр., хлебные рогалики, пицца и т.д.). Если после приготовления желаете тесто испечь, то необходимо установить соответствующий вес, необходимую степень поджаривания корочки и тип программы. В этом режиме невозможно установить размер и степень поджаривания.

10. ULTRA RYCHLÝ (ОЧЕНЬ БЫСТРАЯ ВЫПЕЧКА ХЛЕБА)

Программа предназначена для быстрого приготовления белого, пшеничного и ржаного хлеба. Эта установка сокращает время необходимое для замешивания / перемешивания, подъема теста и последующей выпечки на минимум. Хлеб испеченный в этом режиме по размеру меньше и у него плотная мякоть. Для программы необходимо использовать воду (или другие жидкости) с температурой от 48 до 50 °C.

11. PEČENÍ (ВЫПЕЧКА)

Программа предназначена для выпечки коричневого хлеба, тортиков или молотого мяса. Программа предварительно установлена на 10 минут. Однако продолжительность выпечки можно по необходимости менять кнопкой **ČAS (ВРЕМЯ)**. Самая продолжительная установка 1 час. В этой программе невозможно установить размер.

12. DEZERT (ДЕСЕРТ)

Программа предназначена для замешивания / перемешивания ингредиентов (напр., для торта, пирожков), которые после этого пекутся в установленном времени. Рекомендуем сначала замешать ингредиенты до двух частей, и эти после этого высыпать в форму для выпечки. В этом режиме невозможно установить размер.

13. KVAŠENÍ (КВАШЕНИЕ)

Программа предназначена для приготовления квасковой культуры (квасок) йогурта и зернового солода (амасаке) и т.д. Оптимальную температуру для приготовления установите с помощью кнопки **ČAS (ВРЕМЯ)**. Температуру можно установить в пределах от 20 до 50 °C (всегда с шагом 2 °C). Самой продолжительной установкой является 13 часов. В этом режиме невозможно установить размер и степень поджаривания корочки.

Примечание

Учтите пожалуйста, что настройка температур квашения в программе **1-VITAL** и **13-КВАШЕНИЕ** осуществляется приблизительно. Если Вы будете работать с культурами, требующими точного поддержания температуры, рекомендуем использовать качественный кухонный термометр с зондом.

IV. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ХЛЕБОПЕЧКИ

Звуковой сигнал прозвучит:

- в случае нажатия любой кнопки управления (1 раз короткий или продолжительный сигнал), одновременно приблизительно на 10 секунд включится дисплей.



- в начале третьего цикла замешивания у программ **1-VITAL (ВИТАЛ)** для предупреждения того, что наступил момент добавления фруктов, орехов и других ингредиентов (10 раз),
- в конце второго цикла замешивания у программ **1-VITAL (ВИТАЛ), 2-KLASIK (КЛАССИК), 3-CELOZRNNÝ (ЦЕЛОЗЕРНИСТЫЙ), 4-TOASTOVÝ (ТОСТОВЫЙ), 5-RYCHLÝ (БЫСТРЫЙ), 6-SLADKÝ (СЛАДКИЙ), 7-DORT (ТОПТ), 10-ULTRA RYCHLÝ (ОЧЕНЬ БЫСТРЫЙ) и 12-DEZERT (ДЕСЕРТ)** для предупреждения того, что наступил момент добавления фруктов, орехов и других ингредиентов (10 раз),
- после окончания установленной программы (10 раз),
- после окончания 1 часа подогрева (1 раз),
- во время активации предохранительной функции (продолжительный сигнал).

Предохранительная функция

- После включения программы все кнопки, кроме кнопок **PAUZA (ПАУЗА), SVĚTLO (ОСВЕЩЕНИЕ), CYKLUS (ЦИКЛ), START/STOP** блокированы.
- В случае повторной выпечки хлеба, если температура внутренней емкости хлебопечки выше 40 °C, на дисплее после повторного нажатия кнопки **START/STOP** появится надпись **H H H** и прозвучит звуковой сигнал (продолжительный сигнал). Хлебопечь в этом случае невозможно включить. Поэтому откройте крышку или по необходимости вытащите форму для выпечки и подождите пока хлебопечь остывает.
- Если после нажатия кнопки **START/STOP** на дисплее появится надпись **E E 0** или **E E 1**, то необходимо электроприбор отнести в специализированную мастерскую.
- В случае отключения электрического тока во время работы хлебопечи, хлебопечь в течение 10 минут помнит свою установку. При отключении эл. тока на более, чем 10 минут (на дисплее изображается основная установка), процесс выпечки уже не возобновится и необходимо хлебопечь заново включить. Это можно провести только тогда, если остановка программы не произошла позже времени этапа замешивания. Потом в случае необходимости можно продолжать установкой собственной программы (стереть уже законченные рабочие циклы). Но, если тесто уже находилось в последнем этапе брожения и отключение электричества продолжается длительное время, то тесто уже нельзя использовать и необходимо начать снова от начала с новыми ингредиентами.
- Предупреждаем, что хлебопечь по причинам безопасности не имеет верхний обогрев, поэтому корочка с верхней стороны буханки не является такой же темной, как снизу и по сторонам.

Блокировка панели управления

Панель управления можно предохранить от случайной манипуляции нажатием кнопки **CYKLUS (ЦИКЛ)** с последующим нажатием кнопки **BARVA (ЦВЕТ ПОДЖАРИВАНИЯ КОРОЧКИ)**. На дисплее изобразится символ „ключ“ и прозвучит акустический сигнал (3 раза). После того, как панель управления заблокирована, все кнопки, кроме кнопок **CYKLUS (ЦИКЛ)** и **BARVA (ЦВЕТ ПОДЖАРИВАНИЯ КОРОЧКИ)**, будут недействующими. Разблокировку панели управления проведете тем же способом.

V. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРОЦЕСС ВЫПЕЧКИ

Удалите весь упаковочный материал, достаньте хлебопечку и ее принадлежности. С поверхности прибора снимите всю предохранительную пленку, наклейки или бумагу. Перед первым применением помойте все детали, входящие в процесс выпечки в соприкосновение с продуктами, в горячей воде с добавкой моющего средства, тщательно сполосните и вытерите или оставьте высохнуть.

Сухие детали установите обратно в хлебопечь и закройте крышку. Затем установите программу 11-РЕСЕНІ (ВЫПЕЧКА) и включите хлебопечь без вложенных ингредиентов на 10 минут. После этого оставьте печь остить. Возможное непродолжительное слабое задымление не является дефектом и поводом для рекламации прибора.

Поставьте хлебопечь на ровную и сухую поверхность (напр., кухонный стол), на высоте минимально 85 см, вне предела досягаемости детей. Билку питательного провода **A5** подключите к розетке электрической сети. Форму **B** возьмите обоими руками, вставьте ее в хлебопечь и нажмите так, чтобы была зафиксирована в середине емкости для выпечки **A2**. Для более удобного изъятия лопаток из хлеба, рекомендуем протереть оси и лопатки подходящим теплоустойчивым маргарином/жиром. Затем вставьте на оси в форме для выпечки две лопатки для замешивания **C**. Лопатки для замешивания наденьте на оси так, чтобы плоской поверхностью направлялись вниз и в форме для выпечки направлялись или к себе или от себя. В форму вложите при помощи мерной ложки а чашки **D, E** ингредиенты в строгом порядке в соответствии с данным рецептом. **Но, обязательно соблюдайте основное правило – сначала все жидкые продукты, затем сухие и в последнюю очередь дрожжи, а в случае необходимости средства для улучшения выпечки.** Закройте крышку хлебопечи **A3**. На панели управления **A1** выберите при помощи кнопок необходимую программу MENU (РЕЖИМ) / BARVA (СРЕПЕНЬ ПОДЖАРИВАНИЯ КОРОЧКИ) / VELIKOST (РАЗМЕР) / ČAS (ВРЕМЯ). После этого нажмите кнопку **START/STOP**.

Хлебопечка автоматически перемешивает и замешивает тесто до тех пор, пока не будет достигнута правильная консистенция. После окончания последнего цикла замешивания хлебопечка нагреется на необходимую температуру для подъема теста. После этого хлебопечка автоматически установит температуру и время выпечки хлеба. После окончания выпечки прозвучит звуковой сигнал (10 раз), который сигнализирует, что хлеб или специальное блюдо можно вытащить из хлебопечки. Затем хлебопечка сразу переходит в режим подогрева и сохранения в горячем состоянии блюда в течении одного часа. Если подогрев не нужен, то нажмите кнопку **START/STOP** приблизительно на 1,5 секунды, и программа таким образом завершится.

Примечание

- В тесте, которое слишком тяжелое, напр., с большой долей ржаной муки, рекомендуем последовательность ингредиентов заменить – сначала сухие дрожжи, муку а жидкые продукты добавить только под конец для того, чтобы тесто как следует замесилось. При использовании функции таймера (отложенный старт), следите за тем, чтобы дрожжи не попали преждевременно в контакт с жидкостью.



- В случае, если хлеб в конце выпечки слишком светлый, используйте для достижения желаемого цвета программу **РЕЧЕНІ (ВЫПЕЧКА)**. Для этого нажмите кнопку **START/STOP**, после этого установите программу **11-РЕЧЕНІ (ВЫПЕЧКА)** и снова нажмите кнопку **START/STOP**.
- Во время работы хлебопечи возникают характеристические звуки (щелчки). Такое явление является вполне нормальным и не дает повод для рекламации изделия.

Конец процесса

После окончания программы откиньте крышку. Плавно за ручку **B1** вытащите форму для выпечки **B** и положите ее вверх дном на теплоустойчивую подставку (напр., деревянную доску). В случае, если хлеб не выпадет на подставку, потрясите формой, пока хлеб не выйдет. Если лопатки для замешивания останутся в буханке, то при помощи инструмента **F** их можно удобно вытащить. После этого оставьте хлеб остывать. Для нарезки хлеба используйте ломтерезку или специальный нож с зубчатым лезвием. Если хлеб весь не съедите, рекомендуем Вам положить остаток в пластиковый пакет или посуду. Хлеб можно хранить при комнатной температуре до 3 дней. Если необходимо хлеб хранить более длительное время, то положите его в пластиковый пакет или посуду и после этого в морозильник. Храните максимально 10 дней. Так как хлеб изготовленный в домашних условиях не содержит какие либо консерванты, то срок его хранения в общем не более, чем срок хранения хлеба купленного в магазине.

Примечание

Рекомендуем во время манипуляции с горячей формой для выпечки, рукоятками, лопатками для замешивания и т.п. использовать защитные рабочие принадлежности (напр., рукавички). Никогда, для освобождения готовой буханки хлеба от стенок формы для выпечки, не применяйте грубую силу!

VI. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ КАСАЮЩИЕСЯ ВЫПЕЧКИ

После выпечки хлеб прилипает к форме.

После окончания выпечки оставьте хлеб приблизительно на 10 минут остывать и после этого переверните форму вверх дном. В случае необходимости, после выпечки пошевелите осью лопаток слева направо. Для следующей выпечки всю форму, включая лопатки, смажьте маслом.

Как предотвратить возникновение отверстий в хлебе возникших от лопаток для замешивания?

Лопатки необходимо извлечь перед последним процессом брожения теста (см. "установку программ" и информации на дисплее. Рекомендуем это осуществлять руками присыпанными мукой.

Тесто поднимется и выходит за края формы.

Обычно это происходит тогда, когда используется пшеничная мука, у которой высокое содержание клейковины.

- Уменьшите количество муки и приспособьте количество остальных ингредиентов. В таком случае объем готового хлеба будет достаточным.
- Тесто обмажьте разогретым маргарином.

Хлеб поднялся недостаточно.

- В случае, если в серединке хлеба появится трещина в форме "V", мука не содержит достаточное количество протеина. Это является признаком слишком влажной муки. Поэтому добавляйте по столовой ложке пшеничной клейковины на каждые 500 гр муки.
- Если хлеб по серединке зауженный, причины следующие:
 - температура воды была слишком высокая,
 - было использовано больше воды, чем предусмотрено,
 - мука не содержала достаточное количество клейковины.

Когда можно открыть крышку хлебопечи в процессе ее работы?

Крышку хлебопечки можно открывать всегда во время процесса замешивания.

Во время этого процесса может быть добавлено небольшое количество муки или жидкости. Для получения хлеба хорошего качества соблюдайте следующие правила:

Перед последним процессом подъема теста откиньте крышку и осторожно порежьте острым нагретым ножом возникающую корочку хлеба, разотрите по корочке смесь картофельной муки и воды с целью получения блестящей корочки. После этого крышку уже не открывайте, так как хлеб может осесть по серединке.

Мука

Самой важной составляющей муки во время приготовления хлеба является протеин, называемый глютен (клейковина). Это натуральный реактив, благодаря которому тесто держит свою форму и позволяет задерживать окись кислорода произведенный дрожжами.

Словом "крепкая/твёрдая" мука обозначаем муку с высоким содержанием глютена.

Что такое пшеничная целозернистая мука?

Целозернистую муку изготавливают из всех сортов зерновых культур, включая пшеницу. Слово „целозернистый“ обозначает, что мука была помолота из целых зерен и поэтому имеет большее содержание неперевариваемых частиц, что придает муке темный цвет. Использование целозернистой муки не дает хлебу темноватый оттенок.

Что необходимо сделать при выпечке хлеба из ржанной муки?

Ржанная мука содержит определенный процент глютена, однако этот процент ниже, чем у остальных сортов муки. Для того, чтобы хлеб был легко перевариваемый, необходимо при приготовлении целозернистого ржаного хлеба использовать побольше дрожжей.

Как использовать различные сорта муки?

- Мука из кукурузы, риса и картофеля предназначена для людей, которые аллергичны на глютен или имеющих болезни органов пищеварения.
- Специальная мука из пшеницы (шпады), которая выращивается на скудной земле без удобрений. Она особенно пригодна для аллергиков. Ее можно использовать у всех рецептов, описанных в книге рецептов и содержащих муку типа 405, 550 и 1050.

с) Мука из пшена тоже используется для людей, которые имеют различные виды аллергии. Ее можно использовать во всех рецептах предусматривающих муку типа 405, 550 и 1050, как описано в книге рецептов. Мука из твердой пшеницы благодаря своей консистенции используется для багет. Ее можно заменить крупорукой из твердой пшеницы.

Типы муки и их цифровые коды

00 Пшеничная мука мелкого помола светлая

Т 400 Пшеничная мука среднего помола

Т 405 Пшеничная мука среднего помола, помолота из зерна, из которого удален росток и кожурка (отруби) по существу она самая светлая, и тем „меньше всего“ целозернистая.

Т 450 Пшеничная мука грубого помола (крупка)

Т 512 Пшеничная хлебная мука специал

Т 530 Пшеничная мука мелкого помола светлая – хлебная специал

Т 550 Пшеничная мука среднего помола светлая

Т 650 Пшеничная мука мелкого помола полусветлая

Т 700 Пшеничная мука светлая потребительская

Т 1000 Пшеничная мука мелкого помола темная (хлебная)

Т 1050 Пшеничная мука хлебная

Т 1150 Хлебная мука

Т 1800 Пшеничная целозернистая, грубого помола; целозернистая, мелкого помола

Ржаные муки

Т 500 Ржаная мука светлая

Т 930 Ржаная темная мука хлебная

Т 960 Ржаная хлебная мука

Т 1150 Ржаная мука мелкого помола хлебная

Т 1700 Ржаная целозернистая мука

Дрожжи

Дрожжи являются живым организмом. В тесте размножаются и образуют пузырьки окиси кислорода, обуславливающие подъем теста. Для приготовления хлеба в домашней хлебопечи лучше всего использовать сущенные дрожжи, так как их можно более удобно отмерить. Их можно приобрести в пакетике, процесс брожения у этих дрожжей не связан с сахаром. Конечно можно использовать также свежие дрожжи, но необходимо считаться со случайностью разной интенсивности брожения в зависимости от свежести дрожжей. В принципе действует, что свежие дрожжи необходимо предварительно оставить взойти в жидкости, которая указана в рецепте. Если хлеб печете в хлебопечи, то на 500 г муки необходимо приблизительно от 10 до 13 г свежих дрожжей, так как дрожжи во влажной и теплой среде, которую хлебопечи образуют, поднимаются более интенсивно чем в обычной духовке. Если в хлебопечи готовите только тесто, а хлеб печете в духовке, то рекомендуем использовать 20 г дрожжей. У них более низкая доля сахара и таким образом они для Вас более полезны. Неиспользованные сущенные дрожжи храните при низкой температуре и в сухом месте в воздухонепроницаемой упаковке.

Соль

Соль безусловно дает хлебу вкус, но также может замедлить процесс брожения. Благодаря соли тесто плотное, компактное и не поднимается так быстро. Соль также улучшает структуру теста. Используйте обычную столовую соль. Не пользуйтесь грубой солью или заменителями.

Сливочное масло / маргарин

Подчеркивает вкус и смягчает, можно также использовать маргарин или оливковое масло. При использовании масла, для того, чтобы оно во время приготовления равномерно смешалось с тестом, порежьте его на маленькие кусочки, или оставьте его размякнуть. 15 г сливочного масла можно заменить 1 столовой ложкой растительного масла. Не добавляйте горячее масло. Жир не должен прийти в соприкосновение с дрожжами, так как это могло бы воспрепятствовать их регидратации. Слишком много жира замедляет брожение. Не используйте крема или заменители масла с малым содержанием жира.

Сахар

Сахар дает хлебу вкус и частично является причиной того, что корочка становится более коричневой. Для того, чтобы корочка была посветлее и тоньше, можно снизить количество сахара до 20 % без того, чтобы измененился вкус хлебного изделия. Если больше нравится корочка помягче и светлее, то замените сахар медом. Так как дрожжи не реагируют с искусственными подслащающими веществами, то ими нельзя заменить сахар.

Примечание: если добавите сахар, то некоторые виды сушенных дрожжей могут не начать бродить. Не пользуйтесь сахаром в кубиках или грубым сахаром.

Вода

Пользуйтесь всегда водой с комнатной температурой, лучше всего около 22 °C. Воду можно полностью или частично заменить молоком или другой жидкостью.

Остальные ингредиенты

Остальными ингредиентами может быть все от сухофруктов, сыра, яиц, орехов, коричневой муки, приправ, зелени и т.п. Все зависит только от Вас. Только не забудьте, что такие продукты как сыр, молоко и свежие фрукты в общем содержат высокое количество воды, которое определяет окончательный вид буханки. Лучше используйте сушенные суррогаты, более сухие сыры, сущенное молоко и т.п. Когда при использовании хлебопечи у Вас будет больше опыта, то можете определить сами, если тесто более сухое или наоборот, и если необходимо во время процесса добавлять воду или муку. Не забудьте, сколько добавили соли, так как соль замедляет брожение. Некоторые ингредиенты можно смешать уже в начале, как напр., сущенное молоко, твердые семечки и йогурт, но некоторые ингредиенты добавьте только после прозвучания звукового сигнала, напр., орехи, сухофрукты. Для того, чтобы предотвратить возможность прореза структуры буханки и как следствие ее оседания, орехи необходимо мелко порезать. Если будете наблюдать за процессом выпечки, то узнаете, когда прозвучит звуковой сигнал.

Условия

Рабочие условия очень важны, разница в размере буханки приготовляемой в теплой и холодной среде составляет 15 %.

Хранение хлеба

Приготовленный дома хлеб не содержит консервантов. Но, если хлеб положите в чистую и воздухонепроницаемую посуду, которую еще положите в холодильник, то он сохранится 5–7 дней. Также можете хлеб заморозить.

Как приготовить свежий хлеб для улучшения пищеварения?

В этом случае рекомендуем добавить в муку мяту варенную картошку.

Что необходимо делать, если в хлебе чувствуются дрожжи?

- В этом случае добавьте в смесь сахар. Добавление сахара дает хлебу светлый оттенок.
- Добавьте в воду 1 столовую ложку уксуса при выпечке малой буханки или 2 столовые ложки при выпечке большой буханки.
- Вместо воды используйте пахту или кефир. Это касается всех рецептов и рекомендуется для улучшения свежести хлеба.

Почему вкус хлеба испеченного в классической печи другой, чем у хлеба испеченного в хлебопечке?

Вся разница в степени влажности: так как простор для выпечки хлеба в классической печи больше, то хлеб испеченный в ней, суще, чем хлеб испеченный в хлебопечке.

Почему джем слишком жидкий?

Домашний джем бывает часто более жидким, чем джем из магазина. Оставьте джем на 24 часа в холодильнике – остывая джем застынет. Если останется немного пожиже, то будет лучше размазываться. Домашний джем является отличным в качестве поливы на мороженое. Никогда не варите готовый джем второй раз.

В следующий раз попробуйте эти рекомендации:

- 1) Проверьте, если фрукты не являются перезрелыми,
- 2) после мытья фрукты высушите,
- 3) чтобы в результате джем был более густым, используйте пектин.

Как могу во время подготовки джема при его перемешивании избежать «разбрзгивания» из формы для выпечки?

Фрукты порежьте на маленькие кусочки и не используйте большее количество фруктов, чем указано в рецепте. Вокруг верхнего края формы для выпечки изготовьте из алюминиевой фольги защитный пояс (приблизительно 5 см). Не закрывайте фольгой всю форму, так как во время приготовления не смог бы уходить пар.

VII. ОЧИСТКА И УХОД

Перед началом работы следует электроприбор отключить и отсоединить вилку кабеля питания от розетки электрической сети! Очистку следует

проводить только после полного охлаждения хлебопечки и регулярно после каждого ее использования!

Рекомендуем перед первым использованием протереть новую форму для выпечки и лопатки теплостойким жиром и оставьте их в хлебопечке нагреваться в течении 10 минут. После их охлаждения вычистите (отполируйте) форму для выпечки от жира бумажной салфеткой. Это рекомендуется провести для защиты неприлипающейся поверхности. Этот процесс время от времени повторите. Для очистки используйте слабый детергент. Никогда не применяйте абразивные и агрессивные моющие средства (напр., бензин, едкие средства для очистки духовок, средства которые царапают или могут другим каким либо образом повредить поверхность)!

Из крышки, корпуса и емкости для выпечки удалите влажной тряпкой все ингредиенты и крошки. **Никогда не погружайте хлебопечку в воду, не наполняйте емкость для выпечки водой!** Вытерите внешние поверхности формы для выпечки влажной тряпкой. Внутренние поверхности можно осторожно помыть синтетическим моющим средством. Лопатки для замешивания и оси необходимо помыть сразу после использования. Если лопатки останутся в форме, вытащить их потом будет тяжело. В этом случае наполните емкость формы теплой водой и оставьте ее в течении 30 минут в покое. Потом лопатки вытащите. Форму для выпечки не замачивайте в воде слишком долго, это может повлиять на вращение оси.

Форма для выпечки покрыта неприлипающимся покрытием. Поэтому не пользуйтесь металлическими инструментами, которые могут во время чистки поцарапать поверхность. В течении времени цвет поверхности меняется. Это изменение не влияет каким либо способом на ее функциональность.

VIII. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ КАСАЮЩИЕСЯ ХЛЕБОПЕЧКИ

Проблема	Причина	Решение
Из емкости для выпечки или вентиляционных отверстий выходит дым.	Ингредиенты прилипли к форме для выпечки или к ее наружной стороне.	Отключите кабель питания от эл. сети и вычистите внешнюю сторону емкости для выпечки или форму для выпечки.
Серединка буханки проваливается, буханка снизу влажная.	Хлеб после окончания выпечки и дополнительного подогрева слишком долго остался в форме для выпечки.	Извлеките буханку из формы для выпечки перед концом дополнительного подогрева.

**Проблема****Причина****Решение**

Буханку трудно извлекать из формы для выпечки.	Нижняя сторона буханки прилипла к лопаткам.	Пошевелите осями, пока буханка не выпадет. После выпечки очистите лопатки и оси. По необходимости наполните форму для выпечки на 30 минут теплой водой. После этого можно без затруднений извлечь лопатки и вычистить их.
--	---	---

Ингредиенты плохо перемешаны и хлеб плохо печется.	Неправильно выбрана программа.	Проверьте выбранную программу и другие установки.
--	--------------------------------	---

Долговременное отключение электрической сети во время работы хлебопечки.	См.абзац IV. Функциональные возможности хлебопечки (повторные процессы)
--	---

Вращение лопаток блокировано.	Проверьте лопатки, если они не заблокированы зернами и т.п. Извлеките форму для выпечки, проверьте, свободно ли врачаются лопатки. В противном случае обратитесь к сервисному технику.
-------------------------------	--

Форма для выпечки во время замешивания поднимается.	Тесто слишком густое. Лопатки заблокированы и форма для выпечки поднимается вверх.	Откройте крышку и в тесто добавьте немного жидкости. После этого крышку опять закройте.
---	--	---

Хлебопечка не включается. Дисплей показывает Н НН.	Хлебопечка еще горячая от предыдущей выпечки.	Оставьте хлебопечку остывать. После этого форму верните обратно, установите снова программу и включите хлебопечку.
--	---	--

IX. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



На всех частях поставляемого изделия, размеры которых это допускают, указано обозначение материала, использованного для изготовления упаковки, компонентов и принадлежностей с указанием способа их переработки. В случае, если электрический прибор больше не функционирует, его следует утилизировать с наименьшим ущербом для окружающей среды, в соответствии с нормативными актами органов Вашего местного самоуправления. В большинстве случаев Вы можете сдать прибор в местном пункте приема вторичного сырья.

Для полного вывода прибора из эксплуатации рекомендуется после отключения

прибора из розетки электрической сети отрезать кабель питания. После этого прибором нельзя пользоваться. Батарейки никогда не ликвидируйте сожжением!



Техническое обслуживание прибора капитального характера или требующее вмешательство в его внутренние части может проводить только специализированная ремонтная мастерская!

Несоблюдение указаний производителя лишает потребителя права на гарантийный ремонт!

X. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННЫЕ

Напряжение (В)	Указано на типовом щитке изделия
Потребляемая мощность (Вт)	Указана на типовом щитке изделия
Вес (кг)	6,5

С точки зрения электромагнитной совместимости изделие удовлетворяет требованиям Директивы № 2004/108/EC.

Изделие соответствует техническим требованиям на электрическое оборудование низкого напряжения согласно Директиве Совета № 2006/95/EC.

Изделие соответствует Указу Европейского парламента и Совета № 1935/2004/EC об материалах и предметах предназначенных для контакта с продуктами.

Производитель оставляет за собой право на несущественные отклонения от стандартного исполнения, не влияющие на работу изделия.

HOUSEHOLD USE ONLY – Только для домашнего пользования

DO NOT IMMERSE IN WATER – Не погружать в воду

DO NOT COVER – Не закрывать

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.

Опасность удушения. Не давайте детям возможность доступа к полиэтиленовому пакету. Пакет не предназначен для игры.

Производитель: ETA a.s., Poličská 444, 539 01 Hlinsko, Czech Republic.



XI. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ КАСАЮЩИЕСЯ РЕЦЕПТОВ

Проблема	Причина	Решение
Хлеб очень быстро поднимается	<ul style="list-style-type: none"> - Слишком много дрожжей, слишком много муки, мало соли - Одновременно несколько названных выше причин 	a/b a/b
Хлеб недостаточно или вообще не поднимается	<ul style="list-style-type: none"> - Мало дрожжей или вообще их нет - Старые или негодные дрожжи - Жидкость слишком горячая - Дрожжи попали в жидкость - Неправильный сорт муки или негодная мука - Слишком много жидкости или мало жидкости - Мало сахара 	a/b e c d e a/b/g a/b
Хлеб слишком много поднимется и выливается по форме для выпечки	<ul style="list-style-type: none"> - Вода слишком мягкая, дрожжи больше квасятся - Слишком много молока влияет на закваску 	f/k c
Серединка хлеба проваливается	<ul style="list-style-type: none"> - Объем теста больше, чем форма и буханка снижается 	a/f
После окончания выпечки в буханке впадина	<ul style="list-style-type: none"> - Слишком много жидкости - Дрожжевание слишком короткое или недостаточно долгое из за большой температуры воды или емкости для выпечки, или большой влажности - Слишком много дрожжей 	a/b/h c/h/i k
Структура хлеба плотная и комковитая	<ul style="list-style-type: none"> - Слишком много муки или недостаток жидкости - Нехватка дрожжей или сахара - Слишком много фруктов, муки или одного из остальных ингредиентов - Старая или негодная мука 	a/b/g a/b b e
Серединка буханки не допеченная	<ul style="list-style-type: none"> - Слишком много или нехватка жидкости - Высокая влажность воздуха - Влажные ингредиенты 	a/b/g h g
Открытая и грубая структура хлеба или слишком много дыр	<ul style="list-style-type: none"> - Слишком много воды - Отсутствие соли - Высокая влажность, вода слишком горячая 	g b h/i
Хлеб поверху недопеченный	<ul style="list-style-type: none"> - Объем теста больше чем форма для выпечки - Излишнее количество муки, особенно у белого хлеба - Слишком много дрожжей и мало соли - Слишком много сахара - Другие сладкие ингредиенты дополнительно к сахару 	a/f f a/b a/b b

Проблема	Причина	Решение
Ломти неравномерные или комковитые	- Хлеб не был достаточно охлажден (пар не ушел)	j
Осадок муки на корочке	- Мука во время смещивания не была по бокам тщательно переработана	g

Решение проблем:

- a) Неправильное отмеривание ингредиентов.
- b) Измените дозирование ингредиентов и убедитесь, что не забыли некоторые ингредиенты вложить в тесто.
- c) Используйте другую жидкость или оставьте ее охладить на комнатную температуру.
- d) редиенты рекомендуемые рецептурой добавляйте в правильной последовательности. Сделайте небольшую впадину по середине муки и положите в нее дробленое дрожжи или сухое дрожжи. Избегайте непосредственное соприкосновение дрожжей с жидкостью.
- e) Пользуйтесь только свежими и правильно хранившимися ингредиентами.
- f) Сократите общее количество ингредиентов, ни в коем случае не используйте больше муки, чем указано. Количество всех ингредиентов понизите на 1/3.
- g) Измените количество жидкости. Если пользуетесь ингредиентами содержащими воду порция добавленной воды должна соответственно понизится.
- h) В случае очень влажной погоды уменьшите количество воды о 1–2 столовые ложки.
- i) При очень жаркой погоде не пользуйтесь функцией отложенного старта. Используйте холодные жидкые продукты. Для сокращения времени подъема, выберите программу **5–RYCHLÝ (БЫСТРЫЙ)** или **10–ULTRA RYCHLÝ (ОЧЕНЬ БЫСТРЫЙ)**.
- j) Извлеките буханку из формы сразу после выпечки и перед тем, как ее разрежете оставьте ее в течении 15 минут остывать на подходящей подставке (деревянной).
- k) Используйте меньшее количество дрожжей, или уменьшите количество всех ингредиентов на 1/4 из общего количества.

XII. ЗАМЕТКИ К РЕЦЕПТАМ

1. Ингредиенты

Так как каждый ингредиент играет специфическую роль для успешной выпечки хлеба, так их отмеривание одинаково важно как и последовательность добавления отдельных ингредиентов.

- Самые важные ингредиенты, вода, мука, соль, сахар и дрожжи (сухие или дробленные) влияют на успешный результат подготовки теста и хлеба. Обязательно используйте правильное количество в правильном соотношении.

- Если тесто необходимо приготовить сразу, то пользуйтесь теплыми ингредиентами. Если хотите установить программу с отстрочкой старта, то рекомендуем для предотвращения слишком быстрого поднятия теста использовать холодные ингредиенты
- Маргарин, растительное масло и молоко влияют на вкус и аромат хлеба.
- Чтобы корочка была светлее и тоньше можно уменьшить количество сахара на 20 % без влияния на успешный результат выпечки. Если предпочитаете корочку помягче и посветлее, замените сахар медом.
- Если хотите добавить зерна, оставьте их на ночь замочить в воде. Уменьшите количество муки и жидкости (до 1/5). При использовании ржаной муки необходимы дрожжи.
- Если хотите легко усваиваемый хлеб для возбуждения работы кишечника, то добавьте в тесто пшеничные отруби. Дозирование – 1 столовая ложка на 500 гр муки и увеличьте количество жидкости на 1 столовую ложку.
- При использовании ржаной муки необходима закваска. Закваска содержит бактерии молочной и уксусной кислоты, которые являются причиной того, что хлеб получается легким и слегка кисловатым. Закваску можете приготовить сами (с помощью программы **13-KVAŠENÍ (КВАШЕНИЕ)**), только необходимо считаться с временем необходимым для ее приготовления. В наших рецептах по этой причине используем закваску в порошке, концентрат который можно закупить в пакетике с содержанием 15 г (на 1 кг муки). Указания в рецепте необходимо соблюдать, в противном случае хлеб будет крошиться. Если используете закваску в порошке в другой концентрации (пакетик с содержанием 100 г на 1 кг муки), то необходимо уменьшить количество муки: 1 кг приблизительно на 80 г или в дальнейшем приспособить рецепт.

2. Приспособление дозирования

Убедитесь в том, что при повышенных или пониженных дозах соблюдаются соотношения первоначальных рецептур. Для достижения совершенных результатов, соблюдайте ниже приведенные основные правила приспособления дозирования ингредиентов:

• Жидкости / мука

Тесто должно быть мягкое (но не слишком) и легко замешанное, чтобы не было волокнистым. Легким замешиванием должен образоваться шар, который не прилипает к стенкам формы для выпечки. Но это не действует у тяжелого теста из целозернистой ржи. Проверьте тесто через 5 минут после первого замешивания. Если оно слишком влажное, то добавлением муки в небольших количествах, получится правильная густота теста. Если тесто слишком сухое, добавьте во время замешивания воду (по ложкам). Эти дополнения должны быть проведены постепенно (не более, чем 1 ложка за один раз) и обязательно необходимо подождать, если добавление проявится. Тесто можете оценить еще до начала выпечки так, что слегка к нему прикоснетесь кончиками пальцев. Тесто должно оказывать легкое сопротивление и следы пальцев должны постепенно исчезнуть.

- **Замена жидкостей**

При использовании рецептурой рекомендуемых ингредиентов содержащих воду (творог, йогурт и т.д.) должен понизится объем жидкости на предполагаемый общий объем. В случае добавления яичек, взбейте их сначала в мерном стакане и после этого дополните стакан необходимой жидкостью до предполагаемого объема.

- **Если находитесь в месте с большой высотой над уровнем моря (выше 750 м над уровнем моря), тесто поднимется быстрее.**

В таком случае можно количество дрожжей понизить на 1/4 – 1/2 чайной ложки относительного уменьшения его поднятия. Тоже самое относится и для мягкой воды.

3. Добавление и отмеривание ингредиентов и количества.

- Жидкости отмеривайте с помощью приложенного мерного стакана. Для отмеривания чайных и столовых ложек используйте двустороннюю мерку. Количество отмеренное меркой должно быть выравнено, ни в коем случае переполнено. Неправильное количество приносит плохие результаты.
- В первую очередь всегда налейте жидкость, дрожжи дайте в самом конце. Чтобы предотвратить быструю активацию дрожжей необходимо избежать соприкосновение дрожжей с водой (особенно при использовании функции отстрочки старта).
- Для отмеривания пользуйтесь всегда одной и той же мерной единицей. Вес в граммах должен быть отмерен точно.
- Для миллиметрового обозначения можно использовать мерный стакан, у которого деление шкалы от 50 до 300 мл.
- Фруктовые, ореховые или целозернистые ингредиенты: Если необходимо добавить другие ингредиенты, для этого, после звукового сигнала, можете использовать специальные программы. Если ингредиенты добавите слишком рано, то они могут быть во время замешивания раздроблены.

4. Вес и объем хлеба

- В ниже показанных рецептах найдете точные данные касающиеся веса хлеба. Можно увидеть, что в результате того, что белая мука больше поднимается и тем ограничивает потребность быть уложеной, вес чисто белого хлеба ниже, чем вес хлеба целозернистого.
- Несмотря на точные весовые данные может появится небольшая разница. Настоящий вес хлеба прежде всего зависит от комнатной влажности во время подготовки.
- Любой хлеб со значительной долей пшеницы имеет увеличенный объем, а в случае высшего весового класса после последнего поднятия выходит за края емкости. Но хлеб не выльется. Тесто вне формы быстрее покоричневеет по сравнению с тестом внутри формы.
- Там, где для сладких типов хлеба рекомендована программа **5-RYCHLÝ (БЫСТРЫЙ)**, можете использовать ингредиенты в меньшем количестве; также у программы **6-SLADKÝ (СЛАДКИЙ)**, **7-DORT (ТОРТ)**, **12-DEZERT (ДЕСЕРТ)** для приготовления легко усвояемого хлеба.

5. Результаты выпечки

- Результат выпечки зависит от местных условий (мягкая вода, высокая относительная влажность, высота над уровнем моря, густота ингредиентов и т.д.). Поэтому информация в рецептах носит рекомендательный характер и может быть изменена в соответствии с местными условиями. Если один или другой рецепт не получится в первый раз, попробуйте найти причину и попробуйте ещё раз с изменением долей ингредиентов.
- Если хлеб после выпечки слишком бледный можете его оставить покоричневеть с помощью использования программы **11-РЕЧЕНИ (ВЫПЕЧКА)**.
- Рекомендуем испечь пробный хлеб перед настоящей установкой программы выпечки на ночь, так как в случае необходимости можете провести нужные изменения.
- Так как никак не можем повлиять на качество использованных ингредиентов или других факторов, как напр., температуру окружающей среды, влажность воздуха, и т.д., не можем взять на себя ответственность за то, если хлеб испеченный по нашим рецептам действительно получится на все сто процентнов.

I. SAUGOS TAISYKLĖS

- Prieš įjungiant prietaisą pirmą kartą, būtina atidžiai perskaityti šią instrukciją, peržiūrėti paveikslėlius. Instrukciją pasilikite.
- Patirkinkite, ar duomenys nurodomi prietaiso skydelyje atitinka įtampai elektros tinklo lizduose Jūsų namuose.
- Prietaiso niekada nenaudokite, jeigu apgadintas jo maitinimo laidas arba jo šakutė, jeigu prietaisas neveikia teisingai, jeigu jis nukrito ant grindų ir apsigadino. Tokiu atveju prietaisą nugabenkite į servisą, kur bus patikrintas jo saugumas ir veikimas.
- **Nekiškite maitinimo laido šakutės į elektros tinklo lizdą ir netraukite jo iš elektros lizdo šlapiomis rankomis ar tempdami už maitinimo laido!**
- **Gaminys skirtas tik buitinėms ir kitoms panašioms reikmėms (maistui ruošti)! Jis jokiu būdu néra skirtas naudoti komerciniais tikslais!**
- **Duonkepés nenaudote lauke!**
- Prietaisas néra skirtas naudoti asmenims (jskaitant vaikus), kurių fizinė, psichinė arba protinė negalia, arba patirties bei žinių trūkumas neleidžia jiems savistoviai saugiai naudotis prietaisais, jeigu jų veiksmų nestebi atsakingas asmuo arba jeigu jie nebuvu pamokyti apie naudojimąsi prietaisu ir apie darbo su prietaisu saugumą. Rieki prižiūrėti vaikus, kad šie nepradėtų su prietaisu žaisti.
- Nenaudokite duonkepés patalpų šildymui!
- Kepant duoną pagal neišbandytą receptą rekomenduojama duonkepę prižiūrėti!
- Niekuomet nenardinkite duonkepés į vandenį (netgi iš dalies) ir neplaukite po tekančiu vandeniu!
- Niekuomet nejunkite duonkepés nejdėjė kepimo formos.
- Prieš prijungiant prie elektros tinklo, į duonkepę būtina sudėti kepimui paruoštus produktus. Jkaitinus sausą duonkepę įj galėtų sugesti.
- Prieš kepdamis nuo produkto pašalinkite visas pakuotes (pvz., **popierių, polietileną ir pan.**).
- Manipoliuodami su jrengimu būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte (pvz. neapsidegintumėte prisilietę prie jkaitusių paviršių ar garais). Duonkepés paviršius jkasta, o per ventiliacines angas išeina garai.
- Duonkepeis veikiant išvenkite jkaitusio stikliuko aptaškymo vandeniu ar kitoku skysčiu.
- Nepernėskite jkaitusio prietaiso į kitą vietą, jam atsitiktinai apvirtus yra nudegimų pavojaus grėsmė.
- Jei iš duonkepés išeina dūmai, susidarę savaime užsidegus ruošiamiems produktams, palikite duonkepę uždengtą, ją išjunkite ir atjunkite nuo elektros tinklo.
- Nenaudokite duonkepés kitiemis tikslams, nei rekomenduojata gamintojas (pvz., **gyvūnų, tekstilės gaminių, avalynės bei kitokių panašių daiktų džiovinimui**).
- Niekuomet nekaitinkite duonkepéje vandens, nes dėl to ant kepimo formos paviršiaus gali susidaryti kalkių nuosėdų ir nepašalinamų dėmių. Tačiau šios dėmės prietaisui nekenkia ir neturi įtakos jprastiniams duonkepés veikimui.

- Duonkepę statykite tik tokiose vietose, kuriose ji negalėtų apvirsti ir išlaikykite pakankamą atstumą nuo degių daiktų (pvz. užuolaidų, medienos ir pan.), šilumos šaltinių (pvz. **viryklės, krosnelės ir pan.**) ir drėgnų paviršių (pvz. **kriauklės, praustuvo**).

- Niekumet neuždenkite tarp prietaiso korpuso ir kepimo formos esančio tarpelio ir jį nekiškite jokių daiktų (pvz. pirštų, šaukštų ir pan.). Ši tarp prietaiso korpuso ir kepimo formos esanti erdvė visuomet turi likti tuščia.
- Prietaiso niekada neuždenkite, kad išvengtumėte gaisro kilimo pavojaus.
- Kepant nesilieskite prie formos šonų ir vietų, iš kur eina garai, gresia apsideginimo pavojas.
- Priešgaisrinio saugumo atžvilgiu duonkepė tenkina normos EN 60 335-2-6 reikalavimus. Šios normos prasme tai prietaisas, kurj galima naudoti pastačius ant stalo ar kitų paviršių, jei laikomasi saugaus atstumo iki degių daiktų (**mažiausiai 500 mm** pagrindine spinduliu sklidimo kryptimi ir mažiausiai **100 mm** - kitomis kryptimis).
- Baigus darbą visuomet elektros prietaiso laidą kištuką ištraukite iš elektros tinklo lizdo.
- Maitinimo laidą nevyniokite aplink prietaisą, taip prailginsite jo tarnavimo laiką.
- Maitinimo laidas negali būti pažeistas aštrais ar jkaitusiais daiktais, atvira liepsna, draudžiama jį nardinti į vandenį ar perlenkti per aštiras briaunas.
- Neleiskite, kad maitinimo laidą galas laisvai kabotų per darbo stalo kraštą, kur jį galėtų pasiekti vaikai.
- Šis elektros prietaisas yra nešiojamas ir turi lankstų maitinimo laidą su kištuku, užtikrinančiu dviejų polių prijungimą prie elektros tinklo.
- Naudokite tik normuotus ir nepažeistus ilginamuosius elektros tinklo laidus.
- Jeigu buvo pažeistas prietaiso maitinimo laidas, būtina iš karto išjungti prietaisą iš elektros tinklo. Tam, kad būtu išvengta gaisro ar traumos dėl elektros smūgio, pažeistą laidą gali pakeisti tik gamintojas ar jo techninio aptarnavimo centro specialistas.
- Prietaisą naudokite tik su originaliais gamintojo pristatomais priklausiniais.
- Draudžiama naudoti duonkepę kitiems tikslams, išskyrus tiems, kuriems ji yra skirta ir kurie nurodyti šioje instrukcijoje!
- Gamintojas neatsako už nuostolius, kilusius neteisingu prietaiso ar jo priklausinių naudojimo pasekmėje (pvz. sugadinti maisto produktai, susižeidimai, apsideginimai, gaisras ir pan.) ir nepripažsta garantinių jsipareigojimų tuo atveju, jei nebus laikomasi aukščiau nurodytų saugaus darbo taisykių.

II. PRIETAISO IR PRIKAUSINIŲ APRAŠYMAS (1 pav.)

A - duonkepė

- A1 - valdymo skydelis
 A2 - kepimo ertmė
 A3 - dangtis

- A4 - langelis
 A5 - maitinimo laidas

B - kepimo formos (2x)

- B1 - laikiklis

C - Maišymo mentelės (4x mažos, 2x didelės)

D - mažas / didelis matavimo indelis (5 / 15 ml)

E - matavimo stiklinėlė (200 ml)

F - mentelių išémimo įrankis

III. VALDYMO SKYDELIS

Valdymo skydelis perjungiamas prisilietimu, todėl pažymėtų klavišų (simboliu) nebūtina spausti.



DISPLĒJUS – PAGRINDINĖ PROGRAMA

Jiungus duonkepę, jos displejue atsiras pagrindinės programos simbolis (tai yra programa 1-VITAL), displejus nušvis ir pasigirs garsinis signalas (pyptelėjimas). Dvitaškis tarp skaitmenų neblyksi.

- skaitmuo 1 nurodo pasirinktą programą,
- skaičius 3 : 0 0 nurodo pasirinktos programos vykdymo laiką,

Pastaba

Veikiant įrengimui displejue galima stebėti programos vykdymo eiga. Vykdant programą nustatyta laiką nurodantys skaičius palaipsniu mažėja. Valandą trunkančio šildymo metu displejue pastoviai šviečia skaičius 0 : 0 0 ir dvitaškis tarp skaitmenų blyksi. Baigus šildymą displejue pavaizduojamas užprogramuotas laikas.

Displējus pavaizduojama informacija

PREHEAT=IŠANKSTINIS PAŠILDYMAS - pradedamas skysčio ir ingredientų šildymas.


KNEAD 1, 2, 3=MINKYMAS 1, 2, 3 - pradedamas tešlos paruošimas (minkymas, maišymas, lyginimas)

Pridėjimas - pasigirdus garsiniams signalui galima pridėti ingredientus (pvz. riešutis, vaisius, žoleles, sėkleles, sūrį, šokoladą, rūkytus mėsos gaminius). Signalo suskambėjimo laikas skiriasi, priklausomai nuo pasirintos programos.

RISE 1, 2, 3=Kilimas 1, 2, 3 - prasideda tešlos kilimas, ilsėjimas. Fazės RISE 3 pradžioje (tai yra kai displejue pasirodo užrašas RISE 3) iš tešlos galima išimti menteles. Išskyrus programą **1-VITAL**.

BAKE 1, 2=KEPIMAS 1, 2 - kepimo pradžia.

KEEP WARM=IŠLAIKYTI ŠILTA - pradėtas 1 val. trunkantis pašildymas.

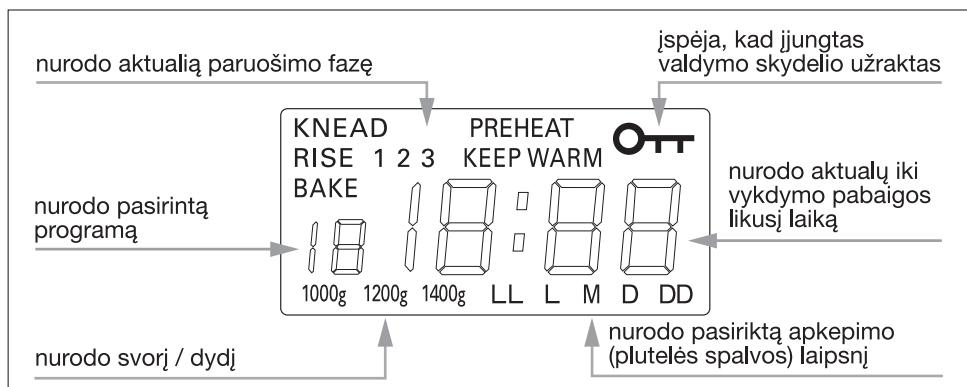

pasirinktų
programų
sąrašas

displėja pavaizduojama
aktuali būklė įvedant
ir vykdymo metu


tarnauja veiklos pertraukimui

tarnauja pageidaujamo laiko ir
temperatūros nustatymui

tarnauja pageidaujamam
kepaliuko svoriui nustatyti

tarnauja pageidaujamos
programos numerio įvedimui

1.VITAL	
2.KLASIK	8.DŽEM
3.CELOZRNYY	9.TĚSTO
4.TOSTOVY	10.ULTRARYCHLY
5.RYCHLY	11.PEČENI
6.SLADKY	12.DEZERT
7.DORT	13.KVAŠENI



tarnauja peršokimui tarp
atskirų nustatymo fazij
programoje 1-VITAL

jjungia kepimo ertmés
apšvietimą

tarnauja pageidaujamam duonos
parudimo laipsniui nustatyti

paleidžia ir sustabdo programą

Klavišas START/STOP

Klavišas tarnauja programos paleidimui ir sustabdymui

- spustelėjus klavišą **START/STOP** pasigirs garsinis signalas (trumpas pyptelėjimas) ir maždaug po 3 sek. bus pradėtas maišymas/minkymas (negalioja programoms 1-VITAL, 8-DŽEM (DŽEMAS), 11-PEČENÍ (KEPIMAS), 13-KVAŠENÍ (RAUGINIMAS)).
- paspaudus ir maždaug 1,5 sek. palaikius klavišą **START/STOP** pasigirs garsinis signalas (ilgas pyptelėjimas) ir programa bus sustabdyta. Šis būdas galioja ir tuo atveju, kai norite sustabdyti 60 min. trunkantį duonkepės pašildymą.

Klavišas BARVA (SPALVA)

Klavišas tarnauja norimo duonos parudimo laipsnio nustatymui. Raidė displėje nurodo pasirinktą duonos parudimo laipsnį (L=ŠVIESI, M=VIDUTINIŠKAI TAMSI, D=TAMSI).

Negalioja programoms 8-DŽEM (DŽEMAS), 9-TĚSTO (TEŠLA) ir 13-KVAŠENÍ (RAUGINIMAS). Programa 1-VITAL įgalina rinktis iš 5 parudavimo laipsnių (LL=LABAII ŠVIESI, L+M+D=tokie patys, DD=LABBAI TAMSI).

Klavišas VELIKOST (DYDIS)

Klavišas skirtas norimam duonos kepaliuko svoriui nustatyti jjungiant atskiras programas tai yra 1 kg., 1,2 kg., 1,4 kg. Užrašas displėje nurodo pasirintą kepaliuko svorį. Negalioja programoms 1-VITAL, 7-DORT (TORTAS), 8-DŽEM (DŽEMAS), 9-TĚSTO (TEŠLA), 11-PEČENÍ (KEPIMAS), 12-DEZERT (DESERTAS), 13-KVAŠENÍ (RAUGINIMAS).

- dydis 1000 g (2.2 LB) = mažas duonos kepaliukas (naudokite dvigubą indą su atitinkamomis minkymo mentelémis),
- dydis 1200 g (2.64 LB) = vidutinio dydžio duonos kepaliukas (naudokite didelį indą su mažomis minkymo mentelémis),
- dydis 1400 g (3.00 LB) = didelis duonos kepaliukas (naudokite didelį indą su didelėmis minkymo mentelémis).

Pastaba:

- Duonos kepaliuko dydis 1000 g (2.2 LB) apskaičiuojamas kaip bendras visų jo paruošimui naudojamų ingredientų svoris (pvz. naudojant mišinj duonai tai vanduo, mišinys duonai 500 g ir mielės),
- naudojant dvigubą indą, kuris skirtas dviem 500 g svorio duonos kepaliukų kepimui, šiuos ingredientus būtina vienodai išdalinti į abi kepimo kameras, taigi į kiekvieną kamерą reikia įberti 250 g mišinio duonai + įpilti atitinkamą kiekį vandens ir pridėti mielių

Klavišas MENU (menui)

Klavišas tarnauja norimos programos nustatymui. Skaitmenys displejuje nurodo pasirinktą programą ir iš anksto nustatyta vykdymo laiką. Po to klavišu **BARVA (spalva)** galite nustatyti duonos parudimo laipsnį ir klavišu **VELIKOST (DYDIS)** nustatyti kepaliuko svorį. Keičiant šiuos parametrus automatiškai persistatys (bus prailgintas/sutrumpintas) vykdymo laikas.

Klavišas ČAS (laikas)

- Klavišas tarnauja norimo laiko ir duonos ar kitų produktų paruošimo / kepimo temperatūros nustatymui programoje **1-VITAL**.
- Klavišas tarnauja norimos temperatūros nustatymui programoje **13-KVAŠENÍ (RAUGINIMAS)**.
- Kitose programose (išskyrus programą **11-PEČENÍ (KEPIMAS)**) tarnauja įjungimo vėlavimui nustatyti (tai yra starto atidėjimui). Maksimalus laikas, kurį galima nustatyti, yra 13 valandų. Nustatytas laikas prisiskaičiuos prie paruošimo laiko, tai reiškia, kad displejuje bus pavaizduojamas laikas kuris praeis iki pasirinktos programos vykdymo pabaigos.

Pavyzdys

Dabar 20:30 val. ir duona turi būti iškepusi kitą dieną 7:00 val. ryto, tai yra už 10 valandų ir 30 minučių. Paspauskite ir laikykite klavišą **ČAS (LAIKAS)** kol displejuje neatsiras reikšmė 10:30, tai yra laikas nuo dabar (20:30) iki laiko, kai duona turi būti iškepusi. Nustatymą patvirtinkite klavišu **START/STOP**. Pasirenkamas laikas keičiasi kas 10 minučių.

Dėmesio

- Funkciją atidėtas startas naudokite tik receptams, kuriuos jau anksčiau sėkmingesnai išbandėte ir šių receptų nebekeiskekitė.
- Per didelis tešlos kiekis gali perbėgti per formos kraštus ir priekerti prie kaitinimo elemento.
- Dėdami į formą žaliavas, visuomet visų pirma supilkite skystį, tik po to suberkite miltus ir pabaigoje džiovintas mieles. Iki tol, kol nebūs paleista programa mielės negali susiliesti su skysčiu, kitu atveju jos galėtų pradėti veikti per anksti ir tešla, tiksliau duona galėtų susmegtis.
- Norėdami pasinaudoti atidėto starto funkcija niekada nesirinkite receptų su greit gendačiais ingredientais pvz. su šviežiu pienu, kiaušiniais, vaisiais, jogurtu, sūriu, svogūnais ir panašiai, kadangi jie galėtų prieš kepat sugesti.
- Duonkepę naudokite tik patalpose, kuriose temperatūra néra žemesnė kaip 18 °C. Mielės pradedama veikti aukštesnėje kaip 17 °C temperatūroje. Jeigu duonkepė bus vėsesnėje patalpoje, néra užtikrintas teisingas tešlos iškilimas.

- Akustinio signalo (pyptelėjimo), kuris signalizuoja laiką, kai galima pridėti žaliavas (riešutus, sėkleles, džiovintus vaisius ir pan.) ir programos pabaigą, negalima išjungti, taigi jis veiks ir naktj.

Klavišas PAUZA (PAUZĖ)

Klavišas tarnauja duonkepés veikimo pertraukimui (pvz. sudedant ingredientus, išimant menteles iš tešlos). Duonkepés veikimas bus nutrauktas (displėjuje blyksés iki programos vykdymo pabaigos likęs laikas), nustatyti parametrai liks atmintyje. Antrą kartą paspaudus klavišą **PAUZA (PAUZĖ)** programos vykdymas atsinaujins.

Ispėjimas

Rekomenduojame programos vykdymą pertraukti tik trumpam, ne ilgiau kaip 5 minutėms. Jeigu programa būtų pertraukta ilgesniu laiku, tai galėtų pakenkti tešlos kilimui ir neigiamai atsiliepti duonos kokybei. Tuo metu, kai įjungtas rėžimas **PAUZA (PAUZĖ)** ir displėjus blyksi, klavišas **START/STOP** neveikia ir programos negalima pilnai sustabdyti.

Klavišas SVĚLO (APŠVIETIMAS)

Klavišas visų pirmą tarnauja kepimo ertmés apšvietimui. Bet kada galite patikrinti aktualią tešlos arba duonos būklę be to, kad reikėtų atidaryti duonkepés dangtelį. Jeigu norite patikrinti tešlos būklę, spustelékite klavišą **SVĚTO (APŠVIETIMAS)** ir šviesa užsidegs. Maždaug po minutės, arba dar kartą paspaudus klavišą, šviesa išsijungs.

Klavišas CYKLUS (CIKLAS)

Klavišas tarnauja perėjimui tarp atskirų programos **1-VITAL** nustatymo fazų.

PROGRAMŲ SARAŠAS

1. VITAL

Programa skirta individualiam visų duonos, pyrago, maltos mésos, sojų sūrio ir sūrio kultūrų kultivato paruošimo fazijų nustatymui. Atskirų fazijų (tai yra PREHEAT=IŠANKSTINIS PAŠILDYMAS / KNEAD 1, 2, 3=MINKYMAS 1, 2, 3 / RISE 1, 2=KILIMAS 1, 2 / BAKE 1, 2=KEPIMAS 1, 2 / KEEP WARM=PAŠILDYMAS) trukmés nustatymo diapazonas nurodomas "programos fazijų" lentelėje, o programavimas klavišu **CYKLUS (CIKLAS)**, **ČAS (LAIKAS)** ir **BARVA (SPALVA)** pagalba, aprašomas pastraipose A, B, C.

Šioje programoje galima nustatyti laiką, temperatūrą ir spalvą, tačiau negalima nustatyti kepalėlio dydžio.

A) Visų fazijų PREHEAT=IŠANKSTNIS PAŠILDYMAS / KNEAD 1, 2, 3=MINKYMAS 1, 2, 3 / KEAP WARM=PAŠILDYMAS trukmés programavimo būdas yra sekantis:

- Spustelékite klavišą **CYKLUS (CIKLAS)**, displėjuje pasirodys užrašas PREHEAT ir iš anksto užprogramuotas šio proceso trukmés laikas 0 F F (laikas displėjuje pavaizduojamas pastoviai).
- Klavišo **ČAS (LAIKAS)** pagalba nustatykite ciklo trukmę (žiūr. lentelę), arba jeigu norite, galite atitinkamą programos fazę panaikinti aplamai (ivesdami OFF), (laiko reikšmę displėjuje blyksi).
- Po to patvirtinkite paspausdami klavišą **CYKLUS (CIKLAS)**, kartu pereisite į sekantią programos fazę.

Programuojant fazę RISE 1, 2=KILIMAS 1, 2 elkités pagal pastraipą B.

Programuojant fazę BAKE 1, 2=KEPIMAS 1, 2 elkités pagal pastraipą C.

- B) Visoms fazėms (RISE 1, 2=KILIMAS 1, 2) galite be trukmės nustatyti ir duonkepės vidinės ertmės temperatūrą diapazone nuo 20 °C iki 50 °C, temperatūros nustatymo žingsnis 2 °C. Norimą temperatūrą nustatysite sekančiu būdu:
- Klavišo **ČAS (LAIKAS)** pagalba nustatoma ciklo trukmė (laiko reikšmė blyksi).
 - Po to paspauskite klavišą **BARVA (SPALVA)** (displėjuje atsiras reikšmė ° 30).
 - Klavišu **ČAS (LAIKAS)** nustatykite norimą temperatūrą.
 - Po to patvirtinkite klavišu **CYKLUS (CIKLAS)**, kartu pereisite į sekančią programavimo fazę.
- C) Visoms fazėms (BAKE 1, 2=KEPIMAS 1, 2) galite be trukmės nustatyti ir pageidaujamą duonos plutelės parudimo laipsnį, nustatoma penkių lygių diapazone (LL / L / M / D / DD). Pageidaujamą apkepimo laipsnį nustatysite taip:
- Klavišu **ČAS (LAIKAS)** nustatykite ciklo trukmę (laiko reikšmė blyksi).
 - Klavišu **BARVA (SPALVA)** nustatykite pageidaujamą plutelės parudimo laipsnį.
 - Po to patvirtinkite spustelėję klavišą **CYKLUS (CIKLAS)**, taip kartu pereisite į sekančią programavimo fazę.
- Nustačius visas fazes spustelėkite klavišą **START/STOP**, displėjuje atsiras bendras programos vykdymo laikas (pvz. 1:50), dar kartą paspaudus klavišą **START/STOP** paleisite nustatytą programą (displėjuje pradės blyksėti dvitaškis).

	PREHEAT IŠANKSTINIS PAŠILDYMAS	KNEAD 1 MINKYMAS 1	KNEAD 2 MINKYMAS 2	
Paruošimo fazė				
Nustatoma trukmė (min.)	0 – 30	0 – 30	0 – 5 – 20	
Iš anksto nustatyta (min.)	OFF	OFF	OFF	
Nustatoma temperatūra (°C)	-	-	-	
Iš anksto nustatyta (°C)	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
Nustatomas parudimas	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
Iš anksto nustatyta	-	-	-	

2. KLASIK (KLASIKA)

Programa skirta kepti baltai kvietinei, rudai ruginei duonai ir duonai su žalumynais bei razinomis. Tai dažniausiai naudojama programa.

3. CELOZRNNÝ (PILNO GRŪDO)

Programa skirta duonos iš pilno grūdo kvietinių miltų su mažu glitimo kiekiu kepimui. Šioje programeje daugiau laiko skiriama maišymui/minkymui, kilimui (tai yra grūdų brinkimui) ir išankstiniams pašildymui. **Nustatant šią programą nerekomenduojame naudotis funkcija „ČAS“ (LAIKAS).**

4. TOASTOVY (TRAŠKI)

Programa skirta kepti puriai, lengvai duonai ir prancūziška batonui (vadinamam bagetu) su traškia plutele. Ijungus šią programą tešla minkoma ir kildinama ilgesnį laiką, kuris būtinės tam, kad duona būtų puresnės struktūros, kuri būdinga prancūziškam batonui.

Pastaba: Tačiau galiausiai kepinys neturės bageto formos.

5. RYCHLÝ (GREITA)

Programa, skirta greitam Baltos kvietinės ir rudos ruginės duonos iškepimui. Iškeptos šiuo režimu duonos svoris yra mažesnis, tačiau duonos minkštumas yra tankesnis.

6. SLADKÝ (SALDI)

Programa skirta saldžios duonos su traškesne plutele kepimui, nei kepati programa „KLASIK“ (KLASIKA).

	RISE 1	KNEAD 3	RISE 2	BAKE 1	BAKE 2	KEEP WARM
	KILIMAS 1	MINKYMAS 3	KILIMAS 2	KEPIMAS 1	KEPIMAS 2	ŠILDYMAS
	0 – 360	0 – 5	0 – 360	0 – 120	0 – 120	0 – 60
	OFF	OFF	OFF	60	OFF	OFF
	20 – 50	-	20 – 50	-	-	-
	30	-	30	-	-	-
	-	-	-	LL	LL	-
	-	-	-	L	L	-
	-	-	-	M	M	-
	-	-	-	D	D	-
	-	-	-	DD	DD	-
	-	-	-	M	M	-

7. DORT (TORTAS)

Programa skirta išmaišyti tešlai (pvz. tortui, pyragui), kuri vėliau nustatyta laiką kepama. Rekomenduojama iš anksto sumaišyti sausus bei skystus ingredientus ir padalinti į dvi dalis, o vėliau juos supilti į kepimo formą. Šioje programoje negalima nustatyti gaminio dydžio.

8. DŽEM (UOGIENĖ)

Programa skirta uogienės, marmelado arba kompoto paruošimui iš šviežių vaisių. Šiame režime negalima nustatyti gaminio dydžio ir spalvos. Jei ruošiatés dažniau virti uogienes, rekomenduojame įsigyti dar vieną formą, kurią galėtumėte naudoti tik šiam tikslui. Virimo metu išsiskiriančios rūgštys galėtų paveikti formą ir joje iškeptą duoną būtų sunku išimti.

9. TĒSTO (TEŠLA)

Programa skirta tešlos paruošimui (maišymui/minkymui ir kilimui) be kepimo. Tešlai paruošti galima naudoti jvairių rūsių duonos gaminiams (pvz. rageliams, picai ir t.t.) skirtus produktus. Jei pageidaujate tešlą iškepti, būtina nustatyti tam tikrą svorį, reikiamą plutelės spalvą ir atitinkamą kepimo programą. Šiame režime negalima nustatyti gaminio dydžio ir spalvos.

10. ULTRA RYCHLÝ (LABAI GREITA)

Programa, skirta greitam baltos kvietinės, rudos ruginės duonos iškepimui. Jjungus šią programą tešla minkoma ir kildinama trumpesnį laiką, kuris būtinės, kad duona minimaliai iškepty. Naudojant šią programą iškeptas duonos kepaliukas bus mažesnio dydžio, o minkštumas bus ne tokis purus. Šiuo atveju negalima nustatyti kepaliuko dydžio. Šiai programai būtina naudoti 48 – 50 °C temperatūros vandenį (arba kitą skystį).

11. PEČENÍ (KEPIMAS)

Programa skirta rudos spalvos duonos, mažų tortų korpusų ar maltos mėsos kepimui. Kepimo programos trukmė iš anksto nustatytas 10 minučių, tačiau ją galima keisti klavišu **ČAS (LAIKAS)**. Ilgiausias galimas laikas yra 1 valanda. Šioje programoje negalima nustatyti gaminio dydžio.

12. DEZERT (DESERTAS)

Programa skirta žaliaivų maišymui/minkymui (pvz. kepant tortą, pyragą), po to mišinys nustatytą laiką kepamas. Rekomenduojame iš pradžių žaliaivas iškirstyti į dvi dalis ir išmaišyti, o po to sudėti į kepimo formą. Šiame režime negalima nustatyti gaminio dydžio.

13. KVAŠENÍ (RAUGINIMAS)

Programa skirta jogurto, raugo kultūros (raugo) ir gūdų salyklo (amasake) bei pan. gaminii paruošimui. Optimalią temperatūrą nustatykite klavišu **ČAS (LAIKAS)**. Temperatūrą galima nustatyti diapazone nuo 20 ° iki 50 °C (žingsniais kas 2 °C). Ilgiausia nustatoma programos trukmė yra 13 valandų. Šiame režime negalima nustatyti gaminio dydžio ir spalvos.

Pastaba

Prašome atsiminti, kad nustatoma temperatūra rūgimo metu programose **1-VITAL** ir **13-RŪGIMAS** yra tik apytikslė. Jei dirbsite su kultūromis, kurioms būtina nustatyti tikslią temperatūrą, rekomenduojame naudotis tiksliu virtuviniu termometru su zondu.

IV. DUONKEPĖS FUNKCIJOS

Garo signalas pasigirs:

- spustelėjus bet kurį prietaiso valdymo klavišą (1 kartą trumpas arba ilgas pyptelėjimas), kartu 10 sek. jsijungs displejus apšvietimas,
- antro tešlos minkymo ciklo pabaigoje, nustačius kepimo programas **1-VITAL, 2-KLASIK (KLASIKA), 3-CELOZRNNY (PILNO GRŪDO), 4-TOUSTOVY (TRAŠKI), 5-RYCHLY (GREITA), 6-SLADKY (SALDI), 7-DORT (TORTAS), 10-ULTRA RYCHLY (LABAI GREITA)** ir **12-DEZERT (DESERTAS)**, kai jspėjama, kad galima pridėti sékleles, riešutus arba kitus ingredientus (10 pyptelėjimų),
- pasibaigus nustatytais kepimo programai (10 pyptelėjimų),
- pasibaigus 1 val. šildymo (1 pyptelėjimas),
- po saugos funkcijų suaktyvinimo (nesiliaujantis pypsėjimas).

Saugos funkcijos

- Jjungus programą blokuojami visi klavišai išskyrus **PAUZA (PAUZĖ), SVĚTLO (APŠVIETIMAS), CYKLUS (CIKLAS), START/STOP**.
- Jeigu pasibaigus vienam kepimo ciklui norime duonkepėje kepti dar kartą, tačiau temperatūra duonkepėje aukštesnė **nei 40 °C**, paspaudus klavišą „**START/STOP**“ displejue atsiras užrašas **H H H** ir pasigirs nesiliaujantis garso signalas (pypsėjimas). Duonkepės negalima jjungti. Tokiu atveju pakelkite dangtį, arba, esant būtinybei, ištraukite kepimo formą ir palaukite, kol duonkepė atvės.
- Jeigu paspaudus klavišą **START/STOP**, displejue atsiras užrašas **E E Ø** arba **E E 1**, prietaisą reikia nugabenti į servisą.
- Kepimo metu išsijungus elektros srovei, duonkepė maždaug 10 minučių atsimena nustatytą programą. Jeigu srovės tiekimas neatsinaujins ilgiau kaip 10 minučių

(duonkepės displejėje pavaizduojamas pirminis nustatymas), procesas jau nebeatsinuojins ir duonkepė reikia įjungti iš naujo. Tai galima atlikti tik tuomet, kai programa nutrūko ne vėliau kaip minkymo fazėje. Po to galima testi nustačius savo sudarytą programą (ištrynus jau atliktas programos ciklus). Tačiau jeigu tešla jau kilo ir srovė iškrito ilgesniams laikui, tešlos jau nebegalima panaudoti ir kepimą reikia pakartoti su naujomis žaliavomis.

- Jspėjame, kad duonkepėje saugumo sumetimais néra įrengtas viršutinis šildymas, todél viršutinė plutele nebūna tokia tamši, kaip apacijoje ir šonuose.

Valdymo skydelio užrakinimas

Valdymo skydelį galima užrakinti ir apsaugoti nuo nepageidaujamo įsikišimo paspaudus klavišą **CYKLUS (CIKLAS)** ir kartu spustelėjus klavišą **BARVA (SPALVA)**. Displejėje atsiras „rakto“ simbolis ir pasigirs garsinis signalas (3 pyptelėjimai). Užrakinus valdymo skydelį neveikia jokie klavišai išskyrus **CYKLUS (CIKLAS)** ir **BARVA (SPALVA)**. Valymo skydelis atrakinamas tokiu pačiu būdu, kaip ir užrakinamas.

V. PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI IR KEPIMO EIGA

Pašalinkite visas pakuotés medžiagas ir ištraukite duonkepę bei jos priklausinius. Pašalinkite nuo prietaiso paviršiaus apsauginę plévelę, etiketes ar popieriu. Prieš naudodami pirmą kartą, išplaukite karštame vandenye, įpyle į jį plovimo priemonės, visas dalis, kurios kepant duoną liešis su maisto produktais, kruopščiai perskalaukite ir iššluostykite arba palaukite, kol išdžius.

Išdžiūvusias dalis vėl įstatykite į duonkepę ir neuždenkite dangtelio. Po to nustatykite kepimo programą **11-PEČENÍ (KEPIMAS)** ir nejdėję produktų įjunkite duonkepę 10-iai minučių. Vėliau palikite duonkepę, kol ji atvés. Tam tikrą neilgą laiką gali skirtis šiek tiek dūmų. Tai néra prietaiso defektas.

Pastatykite duonkepę ant lygaus ir sauso paviršiaus (pvz. virtuvinio stalo) mažiausiai 85 cm aukštyje vaikams nepasiekiamoje vietoje. Įkiškite maitinimo laidą kištuką **A5** į elektros tinklo lizdą. Paimkite kepimo formą **B** abiem rankomis, įstatykite ją į duonkepę ir paspauskite taip, kad ji užsifiksotų kepimo ertmės **A2** viduryje. Ašeles ir menteles rekomenduojame patepti karščiui atspariu margarinu/riebalaism, taip mentelės lengviau išsitrauks iš duonos. Po to užmaukite ant kepimo formoje esančių ašių dvi tešlos maišymo menteles **C**. Tešlos maišymo menteles ant ašių užmaukite taip, kad plokščiasis jų paviršius būtų nukreiptas žemyn, o kepimo formoje jos būtų nukreiptos link savęs arba nuo savęs. Matavimo šaukšteliu **D** ar matavimo indeliu **E** į kepimo formą sudékite ingredientus, griežtai laikykités pasirinkto recepto. **Visuomet laikykite vienos pagrindinės taisyklos – pirmiausiai pilkite skystus, vėliau sudékite birius produktus, o pabaigoje mieles.** Uždenkite duonkepę dangteliu **A3** ir valdymo skydelyje **A1** nustatykite norimą programą pasinaudodami klavišais (**MENU (MENIU) / BARVA (SPALVA) / VELIKOST (DYDIS) / ČAS (LAIKAS)**). Galiausiai spustelékite klavišą „**START/STOP**“.

Duonkepė savaime maišo ir minko tešlą, kol ji tampa tinkamos konsistencijos. Pasibaigus paskutiniui minkymo ciklui duonkepė įkaista iki reikiama temperatūros, kad tešla pakiltų. Vėliau duonkepė savaime nustato duonos kepimo temperatūrą ir laiką. Duonai iškepus, pasigirsta garsinis signalas (10 pyptelėjimų), kuris praneša, jog duoną ar specialų patiekalą galima ištraukti iš duonkepės. Po to duonkepė 1 valandai persijungs į šildymo programą, jeigu šildymo nepageidaujate, maždaug 1,5 sek. spauskite klavišą **START/STOP** ir programa bus užbaigta.

Pastaba

- Kepant duoną iš labai sunkios tešlos, pvz. kai didelę miltų dalį sudaro ruginiai miltai, rekomenduojame produkty déjimo eilę pakeisti - visų pirma suberti sausas mieles, miltus, o skystį supilti gale, taip tešla geriau išsimaišys. Jeigu naudojatės starto atidėjimo funkcija, pasistenkite, kad mielės prieš laiką nesusiektų su vandeniu.
- Jeigu kepimo pabaigoje duonos plutelė yra per šviesi, reikiama spalvą galite pasiekti, nustačius režimą **PEČENÍ (KEPIMAS)**. Paspauskite klavišą **"START/STOP"**, nustatykite programą **11-PEČENÍ (KEPIMAS)** ir vėl paspauskite klavišą **START/STOP**.
- Duonkepeji veikiant girdimi charakteringi garsai (spragsėjimas). Tai visai normalus reiškinys ir nėra prietaiso reklamacijos priežastis.

Užprogramuotų fazų pabaiga

Pasibaigus programai atidarykite dangtelį. Traukdami už rankenos **B1** ištraukite kepimo formą **B** ir dugnu į viršų ją padékite ant karščiui atsparaus tvирto pagrindo (pvz. lentelės). Jeigu duona iš formos neiškris, kelis kartus pasukite minkymo ašeles į vieną ir į kitą pusę, kol duona neatsilaisvins. Jeigu minkymo mentelės liks duonoje, įrankio **F** pagalba jas nesunkiai ištrauksite. Pjaustymui naudokitės elektriniu pjaustikliu arba specialiu peiliu su dantytais ašmenimis. Jeigu kepaliuko nesuvalgysite iš karto, duonos likutį rekomenduojame susidėti į plastikinį maišelį ar specialų indą. Duoną kambario temperatūroje galima laikyti 3 dienas. Jeigu duoną reikės laikyti ilgiau, susidėkite ją į plastikinį maišelį arba į tinkamą indą ir pasidékite šaldymo kameruoje. Laikykite ne ilgiau 10 dienų. Kadangi namie iškeptoję duonoje nėra jokių konseruojančių medžiagų, jos laikymo laikas nėra ilgesnis kaip parduotuvėje įsigytos duonos laikymo laikas.

Pastaba:

Manipuliuojant su įkaitusia kepimo forma, rankenėle, tešlos maišymo mentelėmis rekomenduojame naudotis apsauginėmis priemonėmis (pvz. puodkélėmis). Niekada nesistenkite pasinaudodami grubia jėga iš kepimo formos ištrauktii duonos kepalėlio, taip galite sugadinti kepimo formą!

VI. KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI APIE KEPIMĄ

Iškepusi duona prilimpa prie kepimo formos.

Prietaisui baigus kepti palikite duoną maždaug 10 minučių, kad ji atvėstu, o vėliau apverskite kepimo formą dugnu aukštyn. Jei būtina, baigus kepti pasukinėkite mentelių ašis į kairę ir į dešinę. Norédami dar kartą kepti duoną, ištepkite visą kepimo formą, išskaitant tešlos maišymo menteles, aliejumi.

Kaip išvengti skyliučių, kurios atsiranda duonoje dėl jstrigusių tešlos maišymo mentelių?
Menteles reikia miltuotais pirštais ištrauktii iš tešlos prieš prietaisui atliekant paskutinę tešlos kildinimo operaciją. (žiūr. „programos fazų laikai“ ir informaciją displejuje).

Tešla pakyla ir perkrinta per kepimo formos kraštus

Paprastai tai atsitrinka tuomet, kai naudojami kvietiniai mitai su dideliu glitimo kiekiu.

- Naudokite mažiau miltų ir atitinkamai suderinkite kitų ingredientų kiekj. Tokiu atveju kepimui paruošta duona bus pakankamo dydžio.
- Ištepkite tešlą pašildytu margarinu.

- a) Jei ties duonos viduriu atsiras V formos jtrūkimas, naudojamuose miltuose yra nepakankamai glitimo. Tai reiškia, kad miltuose per mažai proteino (kai miltai pagaminti iš lietingą vasarą užaugintų grūdų), arba kad miltai per drėgni. Tokiu atveju kiekvieniems 500 g miltų įberkite dar po 1 valgomajį šaukštą kviečių glitimo.
- b) Jei ties viduriu duonos kepalias susiaurėja, tai gali atsitikti dėl šių priežasčių:
- vandens temperatūra buvo pernelyg aukšta,
 - buvo įpilta daugiau vandens, nei numatyta,
 - miltuose nebuvo pakankamai glitimo.

Kada galima pakelti veikiančios duonkepés dangtelį?

Pakelti duonkepés dangtelį galima bet kuriuo metu minkant tešlą. Atliekant šią operaciją galima įberti dar truputį miltų ar įpilti skysčio. Norėdami iškepti geros kokybės duoną laikykite šių taisyklių:

Prieš prietaisui atliekant paskutinę tešlos kildinimo operaciją, pakelkite prietaiso dangtelį ir atsargiai įkaitintu peiliu įpjaukite susidariusią duonos plutelę. Tam, kad plutelė būtų blizg, ištepkite ją bulvių krakmolo ir vandens mišiniu. Vėliau dangtelio nebekelkite, nes ties viduriu duona gali sukristi .

Miltai

Pati svarbiausia (kepant duoną) sudedamoji miltų dalis yra proteinas, taip vadinamas gluteninas (glitimas). Tai natūralus reagentas, dėl kurio tešla išlaiko tam tikrą formą ir kuris sulaiko mielių veiklos pasekmėje susidariusį anglies dioksidą. Terminas „stiprūs/kieti“ miltai reiškia miltus su dideliu glitimo kiekiu.

Kas yra kvietiniai pilno grūdo miltai?

Pilno grūda miltai gaminami iš visų rūšių grūdinių kultūrų, įskaitant kviečius. Terminas „pilno grūdo“ reiškia, kad miltai buvo sumalti iš nešlifuotų grūdų ir todėl šiuose miltuose daugiau nesuvirškinamų dalelių kas miltams suteikia tamsesnę spalvą. Tačiau priešingai vyraujančiai nuomonei duona iškepta iš pilno grūdo miltų nebūna tamsesnė.

Ką būtina daryti kepant duoną su ruginiais miltais?

Ruginiai miltai turi tam tikrą kiekį glitimo, tačiau mažiau nei kitų rūšių miltai. Tam, kad duona būtų lengvai virškinama, būtina kepant duoną iš pilno grūdo ruginių miltų jėdėti daugiau mielių.

Kiek yra jvairių miltų rūšių ir kam naudojamos jvairios rūšys?

- a) Kukurūzų, ryžių ir bulvių miltai rekomenduojami glitimui alergiškiems žmonėms, arba sergantiems sumažintos absorbcijos sindromu bei virškinimo organų ligomis.
- b) Specialūs miltai iš špaldos kviečių yra brangūs, tačiau juose nėra chemikalų, kadangi šie kviečiai auga nederlingoje žemėje ir jiems nereikia cheminių trąšų. Miltai iš špaldos ypač tinkiai alergiškiems žmonėms. Šiuos miltus galima naudoti visiems aprašytiems receptams.
- c) Sorų miltai irgi skirti žmonėms, sergantiems jvairių rūšių alergija. Šiuos miltus galima naudoti visuose receptuose, kur nurodomi 405, 550 ir 1050 tipo miltai, kaip aprašyta. Miltai iš kietųjų kviečių dėl tam tikros konsistencijos naudojami kepti prancūziškam batonui (bagetėms). Juos galima pakeisti kietųjų kviečių kruopomis.

Miltų tipai ir jų skaitmeniniai kodai

00 Kviečių miltai lygūs, balti

T 400 Kviečių miltai rinktiniai, pusiau rupūs

T 405 Kviečių miltai rinktiniai, pusiau rupūs, sumalti iš grūdų, iš kurių buvo pašalinti gemalai ir apdangas (selenos), tai patys balčiausi taigi ir mažiausiai „pilno grūdo“ miltai

T 450 Kviečių miltai, rupūs (kruopos)

T 512 Kviečių miltai - specialūs kepimo miltai

T 530 Kviečių miltai lygūs, balti - specialūs kepimo miltai

T 550 Kviečių miltai vidutinio rupumo, balti

T 650 Kviečių miltai lygūs, pusiau balti

T 700 Kviečių miltai balti, skirti maistui

T 1000 Kviečių miltai lygūs, tamsūs (duoniniai)

T 1050 Kviečių miltai duoniniai

T 1150 Duoniniai miltai

T 1800 Kviečių miltai pilno grūdo, rupūs; pilno grūdo smulkūs

Ruginiai miltai

T 500 Rugių miltai balti

T 930 Rugių miltai tamsūs, duoniniai

T 960 Rugių miltai duoniniai

T 1150 Rugių miltai lygūs, duoniniai

T 1700 Rugių miltai pilno grūdo

Mielės

Mielės – tai gyvas organizmas. Dauginantis mielių bakterijoms tešloje susidaro anglies dioksidio burbuliukai, sukelyiantys tešlos kilimą. Norint iškepti duoną būtinėmis sąlygomis naudojamoje duonkepėje, geriausia naudoti sausas mieles, kadangi jas paprasčiau matuoti. Jas galima įsigyti sudėtas į pakelius, tam, kad jos rūgtų, cukrus nereikalingas. Kadangi jose yra gerokai mažiau cukraus, jos Jums naudingosnės. Nepanaudotas sausas mieles laikykite žemoje temperatūroje, sausoje vietoje sandarioje pakuotėje, į kurią negalėtų patekti deguonis. Žinoma, galima naudoti ir šviežias mieles, tačiau būtina atsiminti, kad kilimas gali būti nevienodas, priklausomai nuo mielių šviežumo. Galioja taisyklė, kad šviežias mieles visų pirma reikia paauginti recepte nurodomame skystyje. Pusei kilogramo miltų duonkepėje kepamai duonai reikia maždaug 10-13 g šviežių mielių, kadangi šiltoje duonkepės aplinkoje rūgimas vyksta intensyviau kaip jprastinėje orkaitėje. Jeigu duonkepėje minkote tik tešlą, o duoną ruošiatės kepti orkaitėje, rekomenduojame naudoti 20 g mielių.

Druska

Žinoma, druska suteikia duonai skonį, bet gali ir sulėtinti rūgimo procesą. Dėl druskos tešla tampa tvirta, kompaktiška ir taip greitai nekyla. Druska taip pat gerina tešlos struktūrą. Naudokite jprastinę valgomają druską. Nenaudokite rupios druskos arba druskos pakaitalu.

Sviestas/riebalai

Pabréžia ir sušvelnina duonos skoni. Taip pat galima naudoti margariną ar alyvuogiu alieju. Jeigu naudojate svietą, supjaustykite jį mažais gabaliukais, kad paruošimo metu tolygiai pasiskirstyt tešloje, arba palikite jį suminkšteti. 15 g svieto galite pakeisti 1 šaukštu aliejaus. Nedékite karšto svieto. Riebalai negali susiliesti su mielėmis, kadangi riebalai neleidžia mielėms sudrékti. Per didelis riebalų kiekis létina tešlos kilimą. Nenaudokite mažo riebumo kremo arba sviesto pakaitalų.

Cukrus

Cukrus suteikia duonai skonį ir iš dalies dėl jo duonos plutelė tampa rudesnė. Norint, kad plutelė būtų šviesesnė ir plonesnė, galima cukraus kiekį sumažinti 20 % ir tai nepakeis gaminio skonio. Jeigu Jums patinka minkštesnė ir šviesesnė plutelė, cukrų galite pakeisti medumi. Cukraus negalima pakeisti dirbtiniais saldikliais, kadangi mielės su jais nereaguoja.

Pastaba: Naudojant tam tikrų rūšių sausas mieles jibérus cukraus mielės gali nepradėti rūgti. Nenaudokite gabalinio ir rupaus cukraus.

Vanduo

Visuomet naudokite kambario temperatūros vandenį, geriausiai maždaug 22 °C temperatūros. Vandenį galima pilnai arba daliai pakeisti pienu arba kitais skysčiais.

Kitos žaliavos

Kiti ingredientai gali būti jvairūs, pradedant nuo džiovintų vaisių, sūrio, riešutų, kiaušinių, tamsių rudų miltų, prieskonių, žalumynų ir pan. Viskas priklauso nuo Jūsų. Tik nepamirškite, jog tokie produktai, kaip sūris, pienas ir švieži vaisiai iš esmės turi didelį kiekį vandens, kuris nulemia, kaip duonos kepalas galiausiai atrodis. Geriau naudoti sausus pakaitalus: sausesnius sūrius, pieno miltelius ir pan. Kai jgysite daugiau patirties, kaip reikia naudoti duonkepę, patys suprasite, jog tešla pernelyg sausa ar skysta ir kepant ją pilsite daugiau vandens ar jbersite daugiau miltų. Nepamirškite, kiek jidėjote druskos, nes dėl druskos mielės rūgsta lėčiau. Kai kuriuos ingredientus, pvz. pieno miltelius ir jogurtą, galima jmaišyti pradėjus kepti, o kitus, pvz. riešutus, džiovintus vaisius, būtina jberti tik pasigirdus garso signalui. Riešutus smulkiai supjaustykite, kadangi dideli gabaliukai galėtų supjaustytis kepaliuko struktūrą ir kepaliukas galėtų susmegti. Jei stebésite, kaip vyksta kepimo procesas, žinosite, kada suskambės garso signalas.

Kepimo sąlygos

Darbo sąlygos yra labai svarbios, šiltoje ir šaltoje aplinkoje kepamos duonos kepaliukai pagal dydį skiriasi 15 %.

Duonos laikymas

Namų sąlygomis iškepti duona yra be konservantų, tačiau jei duoną jidėsite į švarų ir sandarų indą, o ši – dar į šaldytuvą, duona išliks šviežia 5-7 dienas. Duoną galite ir užsaldyti.

Kaip iškepti šviežią virškinimą gerinančią duoną?

Šiuo atveju rekomenduojama jmaišyti į miltus trintų virtų bulvių.

Ko būtina imtis, jei jaučiasi mielių skonis?

- Šiuo atveju įberkite į mišinį cukraus. Be to jis suteikia duonai šviesią spalvą.
- Įpilkite į vandenį 1 (kepdami nedidelj kepaliuką) ar 2 (kepant didesnį kepaliuką) valgomajį šaukštą acto.
- Vietoj vandens naudokite pasukas ar kefyra. Tai galioja visiems receptams, kartu tai pagerina duonos šviežumą.

Kodėl klasikinėje krosnyje iškeptos duonos skonis skiriasi nuo duonkepėje iškeptos duonos skonio?

Esmenis skirtumas – tai drėgmė: kadangi klasikinės krosnies duonos kepimo erdvė didesnė, šioje krosnyje iškeptą duoną yra sausesnė nei iškeptą duonkepėje.

Kodėl marmeladas išėjo per skystas?

Namie pagamintas marmeladas dažniausia būna skystesnis kaip pirktinis. Marmeladą vieną parą palikite šaldytuve - atšalęs marmeladas sutrštės. Jeigu liks šiek tiek skystesnis, jį bus patogiau tepti. Naminiai marmeladai puikiai tinkta ledams apipilti. Niekada iš naujo nevirkite jau pagaminto marmelado. Darydami sekantį kartą, pabandykite išbandyti sekančias rekomendacijas:

- Patikrinkite, ar vaisiai nepernokę,
- nuplautus vaisius palikite nudžiūti,
- norint, kad marmeladas būtų tirštesnis, jdékite pektino.

Kaip galima verdant marmeladą išvengti išsitaškymo iš formos?

Vaisius supjaustykite smulkiais gabalėliais ir nedékite jų daugiau, kaip nurodyta recepte. Aplink viršutinę kepimo formos kraštą iš aluminio folijos sudarykite apsauginę juostą (maždaug 5 cm pločio). Folija neuždenkite visos formos, kad verdant galėtų išeiti garai.

VII. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš pradedant kiekvieną priežiūrą ar valymą, būtina elektros prietaisą išjungti iš elektros tinklo ir iš elektros tinklo lizdo ištraukti maitinimo laido kištuką! Valyti duonkepę būtina tik jai visiškai atvésus, valykite reguliariai kiekvieną kartą po naudojimo! Rekomenduojama prieš naudojant pirmą kartą, ištepti naują kepimo formą ir tešlos maišymo menteles šilumai atspariais riebalais ir jdėjus į duonkepę pakaitinti 10 minučių. Detalėms atvésus nuvalykite (nopoliruokite) popierine servetėle nuo kepimo formos riebalus. Tai rekomenduojama atliki norint apsaugoti neprilimpančią dangą. Šią operaciją galima kas tam tikrą laiką pakartoti. Valymui nenaudokite paviršių braižančias ir chemiškai aktyvių valymo priemones, benziną, ésdinančias orkaičių valymo priemones bei priemones, kurios subraizo ar kitokiu būdu sugadina paviršiaus dangą. Išvalykite drėgну skuduréliu iš duonkepés dangtelio, korpuso ir kepimo indo visus ingredientus ir trupinius. **Niekuomet nenardinkite duonkepés į vandenį ir nepilkite jo į kepimo ertmę!** Išorinius kepimo formos paviršius nuvalykite drėgnu skuduréliu, o vidinius paviršius galima atsargiai išplauti plovimo priemone. Tešlos maišymo menteles ir jų ašis būtina plauti iš karto po naudojimo. Jei menteles paliks kepimo formoje, vėliau jas ištraukti bus sunku. Tokiu atveju pripilkite į kepimo formą šilto vandens ir palikite 30 minučių. Vėliau menteles ištraukite. Nemirkykite kepimo formos pernelyg ilgai, nes tai gali pakenkti ašių sukimuisi. Kadangi kepimo forma padengta neprilimpančia danga, nenaudokite metalinių įrankių,

kuriais valant gali būti subražytas paviršius. Po tam tikro laiko paviršiaus spalva pakinta. Šis pakitimas neturi jokios įtakos paviršiaus savybėms.



VIII. KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI APIE DUONKEPĘ

Problema	Priežastis	Sprendimas						
Iš kepimo indo ar ventiliacinių angų eina dūmai.	Ingredientai prilipo prie kepimo ertmės paviršiaus arba prie išorinio formos paviršiaus.	Išjunkite maitinimo laidą iš elektros tinklo ir išvalykite kepimo ertmės paviršių ar kepimo formos išorę.						
Duonos kepalas ties viduriu sukrėtes, o ties apačia – drėgnas.	Baigus kepti ir papildomai šildyti, duona pernelyg ilgai buvo palikta kepimo formoje.	Išimkite duonos kepaluką iš kepimo formos prieš nepasibaigus papildomam šildymui.						
Duonos kepaluką sunku išimti iš kepimo formos.	Duonos kepalukas ties apatinė dalimi prilipo prie tešlos maišymo mentelių.	Šiek tiek pajudinkite ašis, kol iškris duonos kepalukas. Baigę kepti išvalykite tešlos maišymo menteles ir ašis. Jei būtina, pripildykite kepimo formą šiltu vandeniu ir 30 minučių mirkykite. Po to bus galima lengvai ištraukti menteles ir jas išvalyti.						
Ingredientai blogai išmaišyti ir duona nėra kepama teisingai.	<table border="1"><tr><td>Neteisingai nustatyta programa</td><td>Patikrinkite pasirinktą programą ir kitas nustatytas funkcijas.</td></tr><tr><td>Kepant duonkepės dangtelis buvo kelis kartus pakeltas.</td><td>Neatidarinékite dangtelio po paskutinės tešlos kildinimo operacijos.</td></tr><tr><td>Veikianti duonkepė buvo ilgam laikui atjungta nuo elektros tinklo.</td><td>Žr. IV skyrių - Duonkepės funkcijos</td></tr></table>	Neteisingai nustatyta programa	Patikrinkite pasirinktą programą ir kitas nustatytas funkcijas.	Kepant duonkepės dangtelis buvo kelis kartus pakeltas.	Neatidarinékite dangtelio po paskutinės tešlos kildinimo operacijos.	Veikianti duonkepė buvo ilgam laikui atjungta nuo elektros tinklo.	Žr. IV skyrių - Duonkepės funkcijos	
Neteisingai nustatyta programa	Patikrinkite pasirinktą programą ir kitas nustatytas funkcijas.							
Kepant duonkepės dangtelis buvo kelis kartus pakeltas.	Neatidarinékite dangtelio po paskutinės tešlos kildinimo operacijos.							
Veikianti duonkepė buvo ilgam laikui atjungta nuo elektros tinklo.	Žr. IV skyrių - Duonkepės funkcijos							
Maišymo mentelės užsiblokavo ir negali suktis.	Maišymo mentelės užsiblokavo ir negali suktis.	Patikrinkite, ar neužsiblokavo mentelės dėl grūdų ar pan. Išimkite kepimo formą ir patikrinkite, ar ašys laisvai sukinėjasi. Priešingu atveju kreipkitės į techninio aptarnavimo specialistą.						
Minkant tešlą kepimo forma pakyla.	Paruošta pernelyg tiršta tešla. Tešlos maišymo mentelės užblokuotos ir kepimo forma pakyla į viršų.	Pakelkite dangtelį ir į tešlą įpilkite truputį skysčio. Po to dangtelį uždenkite.						

**Problema****Priežastis****Sprendimas**

Duonkepė neįsijungia. Displėje pasirodo H HH	Duonkepė dar neatvėso po ankstesnio kepimo.	Palikite duonkepę, kad ji atvėstu. Vėliau vėl įstatykite kepimo formą į savo vietą, nustatykite kepimo programą ir įjunkite duonkepę.
---	---	---

IX. APLINKOSAUGA 

Ant visų tiekiamo prietaiso dalių, kurių dydis tai leidžia, yra nurodyta, iš kokios medžiagos pagaminta pakuotė, detalės bei priklausiniai, ir jų antrinio perdirbimo būdai. Nurodyti simboliai ant gaminio arba pridėtoje dokumentacijoje reiškia, kad panaudoti elektriniai arba elektroniniai prietaisai negali būti likviduojami su komunalinėmis atliekomis. Norint sulikviduoti teisingai, juos reikia nugabenti į surinkimo vietas, kur jie bus nemokamai priimti. Teisingai sulikvidavę šį gaminį padėsite išsaugoti vertingas žaliavas ir taip pat prisidėsite prie neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai sumažinimo. Neteisingai sulikvidavus šios rūšies atliekas, jums gresia pabauda. Jeigu nusprendéte, kad prietaiso nebenaudosite, rekomenduojame jį išjungus iš elektros srovės tinklo, nupjauti maitinimo laidą, kuo elektros prietaisas taps nebepanaudojamas.

Atlikti techninj aptarnavimą ar keisti vidines gaminio dalis gali tik specializuotos remonto dirbtuvės!

Nesilaikydamas gamintojo nurodymų, vartotojas netenka garantinio remonto teisės!

X. TECHNINIAI DUOMENYS

Įtampa (V)	nurodyta techninių duomenų skydelyje
Naudojama galia (W)	nurodyta techninių duomenų skydelyje
Svoris apytikris (kg)	6,5

Gaminys atitinka galiojančias saugos normas ir Europos Parlamento bei Tarybos direktyvą 2006/95/EB bei 2004/108/EB.

Gaminys atitinka Europos Parlamento ir Tarybos jsakymą ir Nr. 1935/2004/EB dėl medžiagų ir daiktų, skirtų sąlyčiu su maisto produktais.

Gamintojas pasilieka teisę nežymiai keisti gaminio konstrukciją taip, kad tai neturėtų įtakos prietaiso veikimui.

HOUSEHOLD USE ONLY – Skirta naudoti tik buityje.

DO NOT IMMERSE IN WATER – Nenardinkite į vandenį.

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.

Yra uždusimo pavojus. Neleiskite polietileninio maišelio imti vaikams. Maišelis nėra skirtas žaisti.

ETA a.s., Poličská 444, 539 01 Hlinsko, Czech Republic

XI. KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI APIE RECEPTUS

Problema
Sprendimas



Priežastis

Duona per greitai pakyla.	- Jiberta pernelyg daug mielių, miltų, per mažai druskos. - Vienu metu keletas anksčiau išvardintų priežasčių.	a/b a/b
Duona nepakankamai arba visai nepakyla.	- Jiberta mažai mielių ar jų visiškai nejiberta. - Naudojamos pasenusios ar netinkamos mielės. - Jipiltas pernelyg karštas skystis. - Mielės pateko į skystį. - Pasirinkti netinkamos rūšies ar kokybės miltai. - Jipilta pernelyg daug arba per mažai skysčio. - Jiberta mažai cukraus.	a/b e c d e a/b/g a/b
Duona pernelyg daug pakyla ir išsiplila per kepimo formos kraštus.	- Jipiltas pernelyg minkštasis vanduo, mielės greičiau rūgsta. - Jipilta pernelyg daug pieno ir tai veikia rūgimo procesą.	f/k c
Duona ties viduriu sukreinta. Baigus kepti kepaliukas įdubęs.	- Tešla yra didesnio tūrio nei kepimo forma ir duonos kepalas susispaudžia. - Per daug skysčio - Rūgimas vyksta pernelyg trumpai ar nepakankamai ilgai dėl per daug sušilusio vandens, arba kepimo ertmės, arba dėl per didelės drėgmės. - Oer daug mielių.	a/f a/b/h c/h/i k
Sunki duonos struktūra su gabalėliais	- Jiberta pernelyg daug miltų ar jipilta nepakankamai skysčio. - Nepakanka mielių arba cukraus. - Jidéta pernelyg daug vaisių, rupių miltų ar vieno iš kitų ingredientų. - Jiberti pasenę ar netinkamos kokybės miltai.	a/b/g a/b b e
Duonos kepaliukas ties viduriu neiškepęs.	- Jipilta pernelyg daug ar nepakankamai skysčių. - Didelė oro santykinė drėgmė. - Recepte yra drėgnų ingredientų	a/b/g h g
Duona yra atviros bei grubios struktūros ar su pernelyg daug skyliučių.	- Jipilta pernelyg daug vandens - Nejiberta druskos. - Didelė drėgmė, pernelyg karštas vanduo.	g b h/i
Neiškepęs duonos paviršus	- Tešla tūris didesnis, nei kepimo forma - Jibertas pernelyg didelis kiekis miltų (ypač kepat baltą duoną). - Jiberta perdaug mielių ir mažai druskos. - Jiberta perdaug cukraus. - Be cukraus jidéti dar ir kiti saldūs ingredientai	a/f f a/b a/b b



Problema	Priežastis	Sprendimas
Atpjaautos duonos riekelės netolygaus dydžio ar su gumulėliais	- Duona nebuvo pakankamai atvésinta (neišėjo garai).	j
Ant duonos pluteles susikaupę miltai.	- Ties kepimo formos šonais miltai nebuvo pakankamai išminkyti	g

Problemų sprendimas:

- Teisingai atmatuokite ingredientų kiekius.
- Nustatykite ingredientų kiekius ir patikrinkite, ar nepamiršote sudėti kokias nors žaliavas.
- Pilkite kitą skystį arba atvésinkite naudojamą iki kambario temperatūros.
- Recepte nurodomus ingredientus sudékite teisinga seką. Miltų viduryje padarykite nedidelę duobutę ir įdėkite į ją susmulkintas ar sausas mieles. Mieles apsaugokite nuo sąlyčio su skyściu.
- Naudokite tik šviežius ir teisingai laikomus ingredientus.
- Sumažinkite bendrą žaliavų kiekį, jokiui būdu nedékite daugiau miltų nei nurodyta. Visų priedų kiekį sumažinkite 1/3.
- Pakoreguokite skyčio kiekį. Jei naudojate daug skyčio turinčius ingredientus, pilamo vandens porciją atitinkamai sumažinkite.
- Esant labai drėgnims orams, vandens kiekį sumažinkite 1-2 valgomaisiais šaukštais.
- Esant labai šiltiems orams, nesinaudokite atidėtos kepimo pradžios funkcija. Naudokite šaltus skyčius. Tam, kad sutrumpinti kilimo laiką, išsirinkite programą **5-RYCHLY (GREITA)** arba **10-ULTA RYCHLY (LABAI GREITA)**.
- Išimkite duonos kepaluką iš kepimo formos iš karto baigus kepti ir prieš pjaustydami palikite 15 minučių ant tinkamo (medinio) padékliuko, kad atvėstų.
- Naudokite mažesnį kiekį mielių, arba 1/4 sumažinkite visų žaliavų kiekį.

XII. PASTABOS APIE RECEPTUS

1. Ingredientai

Kadangi kiekvienas ingredientas turi jątakos sékmingam duonos iškepimui, teisingai išmatuoti jų kiekį taip pat svarbu, kaip ir sudėti atskirus ingredientus tinkama sekā.

- Sékmingam tešlos paruošimui ir duonos iškepimui svarbiausi ingredientai yra vanduo, miltai, druska ir mielės (sausos ar smulkintos). Visuomet naudokite tinkamą ingredientų kiekį ir santykį.
- Jei tešlą būtina paruošti iš karto, ingredientus pašildykite. Jei norite, jog kepimo programos įjungimas būtų atidėtas, tam, kad būtų išvengta pernelyg greito tešlos pakilio, rekomenduojama ingredientus atšaldyti.
- Margarinas, augalinis aliejus ir pienas jątakoja duonos skonį ir kvapą.
- Norint, kad duonos plutele būtų šviesesnė bei plonesnė, cukraus kiekį galima sumažinti 20 % ir tai neturės jątakos sékmingam kepimo rezultatui. Jei labiau mėgstate, kad plutele būtų minkštesnė ir šviesesnė, cukrų pakeiskite medumi.
- Jei norite įberti grūdų, pamirkykite juos nakčiai vandenye ir sumažinkite miltų bei vandens kiekį (iki 1/5). Naudojant ruginius miltus mielės yra būtinos.

- Jei norite iškepti ypač lengvą, žarnyno veiklą skatinančią duoną, įberkite j tešlą kviečių sėlenų. Dozavimas: 1 valgomasis šaukštasis 500 gramams miltų, skysčių kiekj padidinkite 1 valgomuoju šaukštū.
- Naudojant ruginius miltus yra būtinės raugos. Rauge yra pieno ir acto rūgštij išskiriančių bakterijų, kurių veiklos pasekmėje duona yra lengva ir šiek tiek rūgšti. Raugą galite pasigaminti patys (programos 13-KVAŠENI (RŪGIMAS) pagalba), tačiau būtina prisiminti, kad šis procesas tam tikrą laiką trunka. Todėl mūsų receptuose naudojami raugo milteliai, tai koncentratas, kurį galima įsigyti 15 g maišeliais. Receptų būtina laikytis, kitaip duona gali trupėti. Jeigu naudojate kitos koncentracijos raugą (100 g maišelis skirtas 1 kg miltų), būtina sumažinti miltų kiekj: 1 kg sumažinti 80 g, ir jei reikia pritaikyti receptą.

2. Dozavimo pritaikymas

Jei dozės reikia padidinti ar sumažinti, įsitikinkite, jog laikomasi pirminiuose receptuose nurodytų ingredientų santykij. Norėdami pasiekti tobulą rezultatą, laikykitės toliau pateiktų pagrindinių ingredientų dozavimo taisyklių:

- **Skysčiai/miltai**

Tešla turėtų būti minkšta (bet ne pernelyg) ir lengvai minkoma, kad nebūtų lyg iš plaušelių. Lengvai minkant turi susiformuoti prie formos sienelių nelimpantis rutulys. Tai negalioja sunkesnėms tešloms iš pilno grūdo rugių miltų arba tešloms su grūdais. Patikrinkite tešlą po pirmo minkymo praėjus 5 minutėms. Jei ji pernelyg drėgna, nedideliai kiekiai beriant miltus, bus paruošta tinkamo tirštumo tešla. Jei tešla pernelyg sausa, prietaisui ją minkant įpilkite vandens (po šaukšteli). Ši korekcija turėtų būti atliekama palaipsniui (ne daugiau kaip po 1 šaukštą) ir visuomet reikia palaukti, kaip korekcija pasireiškė. Tešlą prieš pradedant kepti dar galima įvertinti lengvai prie jos prisilietus pirštų galais. Tešla turėtų lengvai priešintis ir pirštų paliktos įdubos turėtų palaipsniui pranykti.

- **Skysčių pakeitimas:**

Naudojant pagal receptą rekomenduojamus ingredientus, turinčius daug skysčio (pvz. varškę, jogurtą ir t.t.), reikia atsižvelgiant į bendrą tešlos tūrį, atitinkamai sumažinti skysčių kiekj. Jei j tešlą pridedant kiaušinius, pirmiausia juos išplakite matavimo indelyje ir vėliau indelį papildykite būtinu skysčio kiekj iki numatomo tūrio.

- **Jei prietaisą naudojate būdami dideliame aukštyje (aukščiau nei 750 m virš jūros lygio), tešla iškils greičiau.**

Tokiu atveju mielių kiekj galima 1/4-1/2 arbatinio šaukšteliu sumažinti (priklausomai nuo to, kiek norima, kad tešla mažiau pakiltų). Tai taikoma ir naudojant ypač minkštą vandenj.

- **Tešlą pagerinančios priemonės**

Kepant galite į mišinį jodėti įvairių tešlą pagerinančių priedų (pvz. chlebostar, chlebovit, topmix, essirol, vital, falco, emulger ir pan.)

3. Ingredientų sudėjimas ir jų kiekio matavimas

- Skysčius matuokite pridėtu matavimo indeliu. Matuojant arbatiniaiš šaukšteliais arba valgomaisiais šaukštais, pasinaudokite dvipusių matuokliu. Matuokliu atmatuotas kiekis privalo būti nubrauktas, o ne kupinas. Neteisingas kiekis reiškia blogus rezultatus.

- Visuomet pirmiausiai įpilkite skystį, o mieles berkite pačioje pabaigoje. Norint, kad mieles nepradėtų rūgti per greitai (ypač naudojantis atidėtu startu), būtina išvengti mielių sąlyčio su vandeniu.
- Ingredientų kiekiui matuoti visuomet naudokite vieną ir tą patį matavimo vienetą. Svoris (gramais) turi būti tiksliai išmatuotas.
- Kiekiui mililitrais išmatuoti galima naudoti matavimo indelį, kurio skalės padalos yra nuo 50 iki 200 ml.
- Vaisiai, riešutai ar nesusmulkinti grūdai: Jei norite jdėti kitus ingredientus, tai galite atlikti suskambėjus garso signalui. Jei šiuos ingredientus jdésite pernelyg anksti, jie gali būti susmulkinti tešlos minkymo metu.

4. Duonos svoris ir tūris

- Toliau pateiktuose receptuose rasite apytikslius duomenis liečiančius duonos svorį. Pamatysite, kad grynais baltos duonos svoris mažesnis, nei iš pilno grūdo miltų pagamintos duonos. Tai nulemia faktas, kad balti miltai geriau rūgsta.
- Nors pateikiame apytiksliai svorio duomenys, vis dėl to gali pasireikšti nedideli skirtumai. Tirkasis duonos svoris priklauso visų pirma nuo kambario drėgmės (kepant duona).
- Bet kokia duona su dideliu kiekiu kviečių yra didesnio tūrio, o paskutinj kartą pakilusi didžiausios svorio klasės tešla pakyla virš formos kraštų, tačiau neiškrenta. Virš kepimo formos kraštų iškilusi duonos kepaluko dalis greičiau parunda, nei pasilikusi formos viduje.
- Tais atvejais, kai saldžiai duonai siūloma programa **5-RYCHLY (GREITA)**, norédami iškepti lengvesnę duoną su mažesniu ingredientų kiekiu galite pasinaudoti programomis **6-SLADKY (SALDI), 7-DORT (TORTAS), 12-DEZERT (DESERTAS)**.

5. Kepimo rezultatai

- Kepimo rezultatas priklauso nuo vietinių kepimo sąlygų (vandens minkštumo, didelės santykinės drėgmės, aukščio virš jūros lygio, ingredientų konsistencijos ir pan.). Todėl receptuose pateikiamą informaciją yra rekomendacinę ir gali būti pakeista priklausomai nuo vietinių sąlygų. Jei iškepti duonos pagal vieną ar kitą receptą pirmą kartą nepavyko, pabandykite nustatyti priežastį ir dar kartą iškepti duoną pakeitus ingredientų kiekj.
- Jei iškepta duona pernelyg šviesi, ją galite dar šiek tiek pakepti nustatę programą **11-PEČENÍ (KEPIMAS)**.
- Prieš nustatant kepimo programą nakčiai, rekomenduojame receptą išbandyti dieną, kadangi naktį nebus galimybės kepati atlirkus būtinus pakeitimus.
- Kadangi mes negalime pakeisti naudojamų žaliavų kokybės nei tokų faktorių, kaip aplinkos temperatūra, oro drėgmė, negalime prisiimti atsakomybės už tai, kad pagal mūsų receptus iškepta duona šimtu procentų pasiseks.





V České republice opravy v záruční i pozáruční době u spotřebičů osobně doručených i zaslaných poštou provádí:

Hlinsko - ETA a.s., Poličská 1535, 539 01, tel.: 469 802 493, 469 802 228, e-mail: helena.vanickova@eta.cz

Brno - PERFEKT SERVIS, Václavská 1, 603 00, tel.: 543 215 059, 777 768 202, e-mail: servis@perfektservis.cz

České Budějovice - ELMOT v.o.s., Blahoslavova 1A, 370 04, tel.: 387 438 911, e-mail: elmotcb@seznam.cz

Havířov - Pavel Universal-Elektronik, Junácká 1, 736 01, tel.: 596 410 413, e-mail: universervis@volny.cz

- sběrná oprav - **Karviná - Nové Město**, Osvobození 1722, 735 06, tel.: 596 322 438

Hradec Králové - ELEKTROSERVIS Pozler, Chelčického 279, 500 02, tel.: 495 537 521, e-mail: elektroservishk@seznam.cz

Karlovy Vary - KV ELEKTROSERVIS, Nám. E. Destinové 10, 360 09, tel.: 353 228 021, 605 906 932,

e-mail: zchvatal@volny.cz

Krnov - HROTA, Bartultovická 1, 794 01, tel.: 554 611 756, e-mail: ehrota@email.cz

- sběrná oprav - **Krnov**, Albrechtická 39, 794 01, tel.: 554 617 600

- sběrná oprav - **Opava**, H. Kvapilové 19, 746 01, tel.: 553 653 153

Liberec - VEKO-ELEKTRONIK, Rumjancevova 127/22, 460 01, tel.: 485 101 488, e-mail: vekoelektronik@volny.cz

Mladá Boleslav - Elektroservis Mulač s.r.o., Staroměstské nám. 9, 293 01, tel.: 326 324 721,

e-mail: 3melektro@seznam.cz

Ostrava - Mar. Hory - V. ELEKTRONIK, Sušilova 3, 709 00, tel.: 596 627 790, e-mail: velektronik@volny.cz

Ostrovn. Ohří - S+M ELEKTROSERVIS, Nejda 29, 363 01, tel.: 353 844 514, 603 584 243,

e-mail: sm.elektroservis@email.cz

Planá nad Lužnicí - ELEKTROSERVIS, Průmyslová 458, 391 11, tel.: 381 261 831, e-mail: elservis@iol.cz

Plzeň (Roudná) - SERVIS Feiferlík, Plánská 2, 301 64, tel.: 377 522 240, 377 542 300, e-mail: mvsservis@mvsservis.cz

Praha 8 - Palmovka, ELPRAV, Na Hrázi 11, 180 00, tel.: 284 823 813, 602 250 192, e-mail: elprag@elprag.cz

Trnec - Kučera servis, Jablunkovská 101, 739 61, tel.: 558 993 306, 602 202 341, e-mail: proton@ekucera.cz

Ústí n. L. - ERCÉ-ELEKTROINSTALA, Masarykova 153, 400 01, tel.: 472 743 635, e-mail: 140@erce.cz

Zlín - Louky - KOFR-ELSCO, U Dráhy 144, 763 02, tel.: 577 102 424, e-mail: kofr.zlin@vol.cz

Odjinud zasílejte všechny opravy na adresu: **ETA a.s.**, servis, Poličská 1535, 539 01 **Hlinsko**.

Informace o aktuální servisní síti získáte na Infolince 844 444 000 nebo na internetové adrese www.eta.cz.

V Slovenskej republike opravy v záručnej lehote vykonávajú tieto servisné firmy:

Banská Bystrica - ELSPO - Vilim Šlank, Spojová 19, 974 01, tel.: 048/4135 535, email: elspo@slovanet.sk

Martin - X-TECH, Gorkého 2, 036 01, tel.: 043/4288 211, e-mail: servis@x-tech.sk

Námestovo - ZMJ - elektroservis, Vavrečka 240, 029 01, tel.: 0905/148 121, e-mail: zmjservis@orava.sk
- zberňa opráv - **Námestovo - ZMJ - elektroservis**, Hatalová 341, 029 01, tel.: 0905/148 121

Nitra - ABC SERVIS, Štefánikova 50, 949 03, tel.: 037/6526 063, e-mail: abc@abc-servis.sk

Prešov - Lubotice - DJ Servis, Šebastovská 17, 080 01, tel.: 051/7767 666, email: grejtak.djservis@stonline.sk

Rimavská Sobota - J.R.A., s.r.o., Povstania 10, 979 01, tel.: 047/5811 416, e-mail: bieltech@mail.t-com.sk

Spišská Nová Ves - VILLA MARKET, s.r.o., Odborárov 49, 052 01, tel.: 053/4421 857,
e-mail: villamarket.eta@villamarket.sk

- zberňa opráv - **Košice - VILLA MARKET**, s.r.o., Komenského 39, 040 01, tel.: 0907/950 758

Tomášov - Viva servis, 1. Mája 19, 900 44, tel.: 0905/722 111, e-mail: servis@vivaservis.sk

- zberňa opráv - **Bratislava - Viva servis**, Mýtna 17, 810 05, tel.: 02/5249 1419

Trenčín - ESON, s.r.o., Železničná 198, 911 01, tel.: 032/6586 385, e-mail:eson@stonline.sk

Žilina - SERVIS elektrospotrebicov, Dolný Val 132, 010 01, tel.: 041/5643 188, e-mail:baucekservis@orangemail.sk

Všetky opravy v záručnej lehote z iných miest zasielajte na záručný servis (viď zoznam vyšše), ktorý sa nachádza vo vašom okolí, alebo spotrebič zaneste do predajne, kde ste ho zakúpili.

Opravy po záručnej lehote zverte špecializovaným servisným firmám.

Informácie o aktuálnej servisnej sieti získate na čísle 02/5249 1419 alebo na internetovej adrese www.eta.sk.

Postup při reklamaci

Kupující je povinen při reklamaci předložit s reklamovaným výrobkem doklad o jeho koupi, příp. záruční list, uvést důvod reklamace a vadu popsat. Při reklamaci v záruční době se obracíte na servisy podle adres v návodu k obsluze. Výrobek odeslete nebo předejte osobně **vždy s návodem k obsluze, jehož nedílnou součástí je záruční list**. Na dodatečně zasláne nebo osobně předané návody se záručním listem nelze brát zřetel. K odeslanému výrobku připojte průvodní dopis s udáním důvodu reklamace a **SVOJI PŘESNOU ADRESU**. Při reklamaci v záruční době se lze obrátit na prodejnu, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek vyčistěte a zabalte tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Z hygienických důvodů nepřijímáme znečištěné výrobky do opravy.

Postup pri reklamácii

Kupujúci je povinný pri reklamácii predložiť s reklamovaným výrobkom doklad o jeho kúpe, prípadne záručný list, uviesť dôvod reklamácie a závadu popísat. Pri reklamácii v záručnej lehote sa obracajte na opravovne podla adres uvedených v návode na obsluhu. Výrobok odosielajte poštou, alebo odovzdajte osobne **vždy s návodom na obsluhu, ktorého neoddeliteľhou súčasťou je záručný list**. Dodatočne zasláne alebo odovzdané návody so záručným listom nebudú akceptované. K odeslanému výrobku priložte sprievodný list s udaním dôvodu reklamácie a **SVOJU PRESNÚ ADRESU**. Pri reklamácii v záručnej lehote sa môžete obrátiť na predajňu, v ktorej ste výrobok zakúpili. Výrobok očistite a zabalte tak, aby sa pri preprave nepoškodil. Z hygienických dôvodov neprijíname do opravy znečistené výrobky.

Záznamy o záručních opravách • Záznamy o záručných opravách

Výrobek byl v záruční opravě Výrobok bol v záručnej oprave	od	do	Výrobek byl v záruční opravě Výrobok bol v záručnej oprave	od	do	Výrobek byl v záruční opravě Výrobok bol v záručnej oprave	od	do
Zákazka číslo	Zákazka číslo	Zákazka číslo	Zákazka číslo	Zákazka číslo	Zákazka číslo	Zákazka číslo	Zákazka číslo	Zákazka číslo
Razítka a podpis opravny Pečiatka a podpis pracovníka	Razítka a podpis opravny Pečiatka a podpis pracovníka	Razítka a podpis opravny Pečiatka a podpis pracovníka	Razítka a podpis opravny Pečiatka a podpis pracovníka	Razítka a podpis opravny Pečiatka a podpis pracovníka	Razítka a podpis opravny Pečiatka a podpis pracovníka	Razítka a podpis opravny Pečiatka a podpis pracovníka	Razítka a podpis opravny Pečiatka a podpis pracovníka	Razítka a podpis opravny Pečiatka a podpis pracovníka

Kupon č. 3

eta

Kupon č. 2

eta

Kupon č. 1

eta



ZÁRUČNÍ LIST • ZÁRUČNÝ LIST

Záruční doba
Záručná lehota

24+12 na vybrané součásti
na vybrané súčasti

měsíců ode dne prodeje spotřebitelí
mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi

Typ
Typ

2147

Série (výrobní číslo)
Séria (výrobné číslo)

Napětí • Napätie

~230 V

Datum a TK závodu
Dátum a TK závodu

Lc = 65 dB (A), re 1 pW

Datum prodeje
Dátum predaja

Razítka prodejce a podpis
Pečiatka predajcu a podpis

Guarantee certificate is valid only for Czech Republic and Slovak Republic.

č.v. 2147 90 000 • ETA 1/2010

Kupující byl seznámen s funkcí a se zacházením s výrobkem.
Kupujúci bol oboznámený s funkčnosťou a s obsluhou výrobku.

Výrobek byl před odesláním ze závodu přezkoušen. **Výrobce ručí za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami za toho předpokladu, že ho bude spotřebitel užívat způsobem, který je popsán v návodu.** Prodloužená záruka (12 měsíců) se vztahuje výlučně na vady agregátu (elektrického motoru) a za podmínky zakoupení pekárny v sieti tzv. kamenných obchodov na území ČR a eshopu eta.cz. Na vady způsobené nesprávným používáním výrobku se záruka nevztahuje. Poskytovaná záruka se prodlužuje o dobu, po ktorej byl výrobek v záručnej opravě. Pro prípad výmény výrobku alebo zrušenia kupní smlouvy platí ustanovení občanského zákonného. Tento záruční list je zároveň „Osvědčením o kompletnosti a jakosti výrobku“.

Výrobok bol pred odoslaním zo závodu preskúšaný. **Výrobca ručí za to, že výrobok bude mať po celú záručnú lehotu vlastnosti stanovené príslušnými technickými normami za predpokladu, že ho bude spotrebiteľ používať spôsobom, ktorý je opísaný v návode na obsluhu.** Predĺžená záruka (12 mesiacov) sa vzťahuje výlučne na závady agregátu (elektrického motoru) a za podmienky zakúpení pekárne v sieti tzv. kamenných obchodov na území SR a eshopu eta.sk. Na chyby spôsobené nesprávnym používaním výrobku sa záruka nevzťahuje. Poskytovaná záruka sa predĺžuje o čas, počas ktorého bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny výrobku alebo zrušenia kupnej zmluvy platia ustanovenia občianskeho zákonného. Tento záručný list je zároveň „Osvedčením o kompletnosti a akosti výrobku“.

Kupon č. 1

Typ **ETA 2147**

Série

Zakázka číslo

Datum

Razítka a podpis

Kupon č. 2

Typ **ETA 2147**

Série

Zakázka číslo

Datum

Razítka a podpis

Kupon č. 3

Typ **ETA 2147**

Série

Zakázka číslo

Datum

Razítka a podpis